

## Пневмогидравлический подкатной домкрат

Модель: S22-1, S30-2EL, SP30-2, S40-2EL, S40-2QL, S50-3J, S50-2J



## Инструкция по эксплуатации

**Перед использованием внимательно прочтите данное руководство**

### ***ВАЖНО!***

Внимательно прочтите данное руководство. Запомните все предупреждения и предостережения. Используйте домкрат только по назначению. Не соблюдение этих требований может привести к материальному ущербу, травмам и аннулированию гарантии. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Во избежание травм или материального ущерба, соблюдайте все инструкции, предупреждения и предостережения, приложенные или прикрепленные к каждому устройству.

Производитель и поставщик оборудования НЕ НЕСЕТ ответственность, за какой либо ущерб или травмы, полученные в результате неправильного применения домкрата и несоблюдения технического обслуживания домкрата.

Свяжитесь с поставщиком оборудования, если у Вас возникли сомнения в отношении мер предосторожности или применения.

## **1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

- 1.1 Разместите домкрат в подходящей рабочей зоне.
- 1.2 Перед каждым применением осмотрите домкрат. Не используйте домкрат, если он поврежден, при наличии подтеков масла, при наличии незатянутых соединениях, если домкрат неустойчив, при изменении в конструкцию.
- 1.3 Используйте домкрат на горизонтальной, ровной и твердой поверхности (предпочтительно бетонный пол). Не используйте домкрат на щебеночном покрытии и на асфальте. Установите противооткатные упоры под автомобиль.
- 1.4 Убедитесь, что стояночный тормоз автомобиля поднят, рычаг кпп в положении "Р" (в случае автоматической КПП).
- 1.5 Убедитесь, в наличии свободного пространства (1,5м) от автомобиля до ближайшего статического объекта, такими как стены, двери и т.д.
- 1.6 Убедитесь, что рядом нет посторонних людей и персонала.
- 1.7 Убедитесь в отсутствии людей в автомобиле.
- 1.8 Разместите домкрат только под специальными упорами, предусмотренными автопроизводителем (смотрите инструкцию к автомобилю).
- 1.9 Проверьте, что данные упоры не повреждены и размещены по центру подъемной площадки домкрата.
- 1.10 Убедитесь, что колеса домкрата могут беспрепятственно перемещаться.

**ОПАСНО!** Используйте домкрат только для поднятия автомобиля. Домкрат **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН** для удерживания веса.

- 1.11 Перед опусканием убедитесь, что под автомобилем нет людей и посторонних предметов.
- 1.12 Установите страховочные упоры (подставки) под автомобиль прежде, чем производить какие либо операции.
- 1.13 Обслуживание и ремонт должен производить только квалифицированный специалист.
- 1.14 Используйте защитные очки и перчатки во время работы.
- 1.15 Используйте только гидравлическое масло для домкрата.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** домкрат, если он поврежден.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать домкрат неподготовленному персоналу.

**НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ** номинальную грузоподъемность домкрата.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** домкрат для перемещения транспортного средства.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** домкрат, если есть опасность разлива топлива, аккумуляторной кислоты или других опасных жидкостей.

**НЕ РАБОТАЙТЕ** под автомобилем, пока не установлена страховочный упор (подставка) предназначенная для удерживания поднятого автомобиля.

**НЕ ЗАЛИВАЙТЕ** в домкрат тормозную жидкость, спиртосодержащую жидкость, трансмиссионное масло.

**Используйте** только гидравлическое масло.

**НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ** предохранительный клапан.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** домкрат в авиапромышленности.

**ВАЖНО!** Подключите к домкрату **СУХОЙ** и **ЧИСТЫЙ** сжатый воздух с небольшим добавлением масла для пневмоинструмента.


- 1.16 Если домкрат не используется долгое время, храните его в опущенном состоянии в сухом месте.
- 1.17 Предупреждения, предосторожности и инструкции, описанные в данном руководстве, не могут покрыть все условия и ситуации, которые могут произойти. Оператор должен понимать, что здравый смысл и осторожность не могут быть встроены в этот продукт, и должны быть обеспечены со стороны оператора.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Грузоподъемность, т	Кол-во ступеней	Мин. высота, мм	Макс. высота, мм	Давление в гидросистеме, Мра	Давление подключаемого воздуха, бар	Вес НЕТТО, кг
S22-1	20	1	215	456	45.3	8-9	39,0
S30-2EL	15-30	2	150	409	47.1	8-9	38
SP30-2	15-30	2	150	409	47.1	8-9	24,0
S40-2EL	20-40	2	150	409	50.9	8-9	40
S40-2QL	20-40	2	170	459	32.6	8-9	53,0
S50-2J	10-25-50	3	215	564	32.5	8-9	73,0
S50-3J	10-25-50	3	160	472	45.5	8-9	61,00


## 3. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Установите и подключите рукоятку согласно приложенному чертежу.

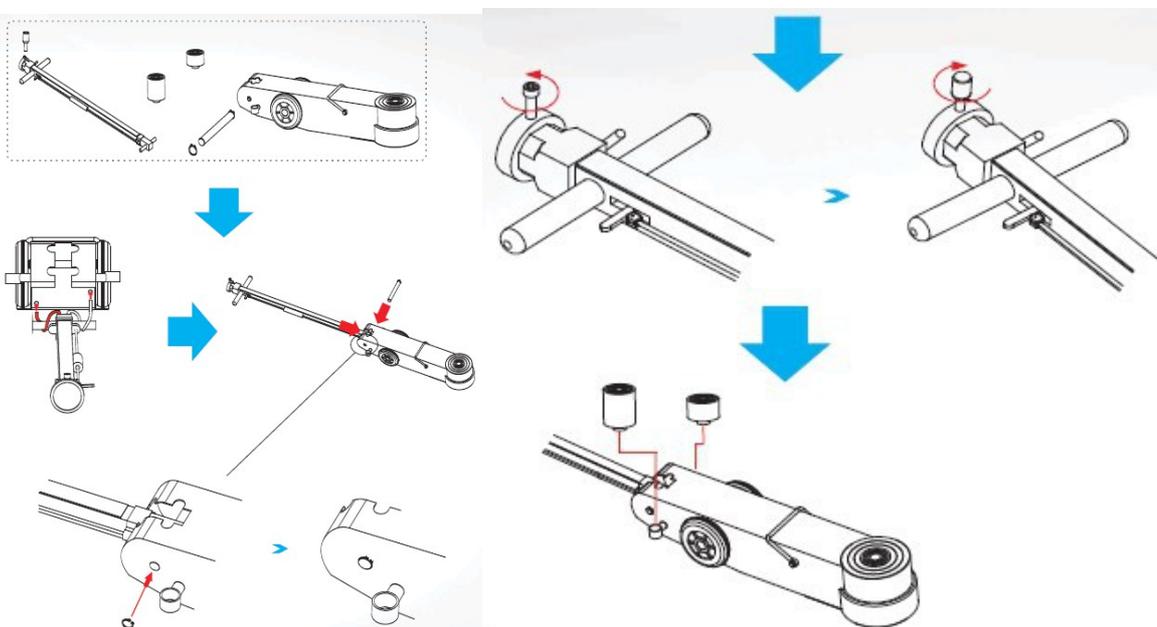


3.2 Поставьте автомобиль на стояночный тормоз, установите противооткатные упоры под колеса автомобиля.


3.3 Установите рукоятку домкрата в необходимое положение.

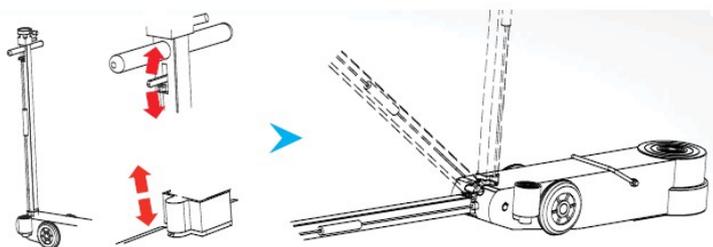

3.5 Присоедините воздух к быстросъемному штекеру, откройте воздушный клапан.

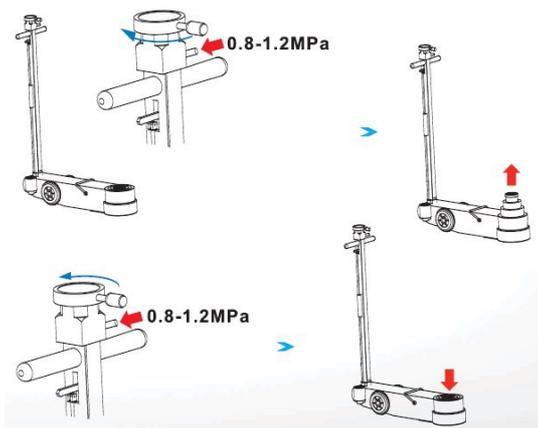

3.6 Поднимите автомобиль на необходимую высоту, закройте воздушный клапан и НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО установите страховочные упоры (стойки) с необходимой грузоподъемностью для удержания груза.

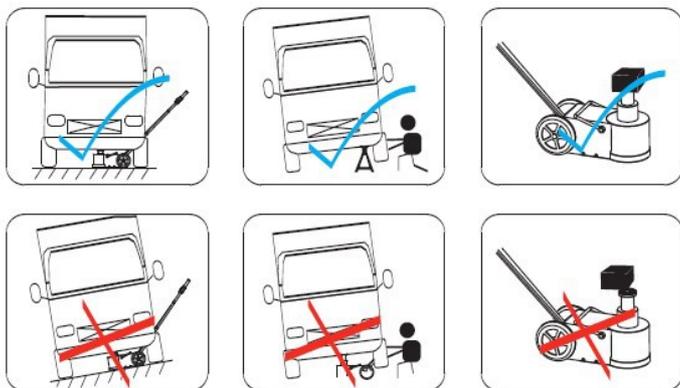

3.7 После завершения работы, осторожно извлеките страховочные упоры.

3.8 МЕДЛЕННО и ОСТОРОЖНО опустите автомобиль, открыв клапан против часовой стрелки. Отключите сжатый воздух.

#### 4. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 4.1 Очистите внешние части домкрата сухой чистой тканью. При необходимости нанесите небольшое количество смазки на все подвижные части домкрата.
- 4.2 Если домкрат не используется, храните его в сухом месте в полностью опущенном состоянии.
- 4.3 При необходимости долейте гидравлическое масло.
- 4.4 При обнаружении неисправностей, обратитесь в сервисную службу Вашего поставщика оборудования.

Производитель: SNIT MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD

Адрес: 350015 BUILDING 3.NO.150. XINGYE RD, KUIAN INDUSTRY PARK, MAWEI, FUZHOU, CHINA