

Системные требования

- Процессор с частотой не менее 1 ГГц
- Не менее 1 ГБ оперативной памяти
- Объем свободного места на жестком диске – не менее 2 ГБ
- USB 2.0/3.0

Программное обеспечение поддерживает следующие операционные системы:


- Microsoft Windows не ниже Vista

Установка

1. Вставьте установочный компакт-диск в дисковод компьютера.
2. Откроется окно установки (Если окно установки не отображается, дважды щелкните мышью на файл Setup.exe в каталоге компакт-диска, чтобы запустить его вручную).

Использование программного обеспечения

1. Интерфейс

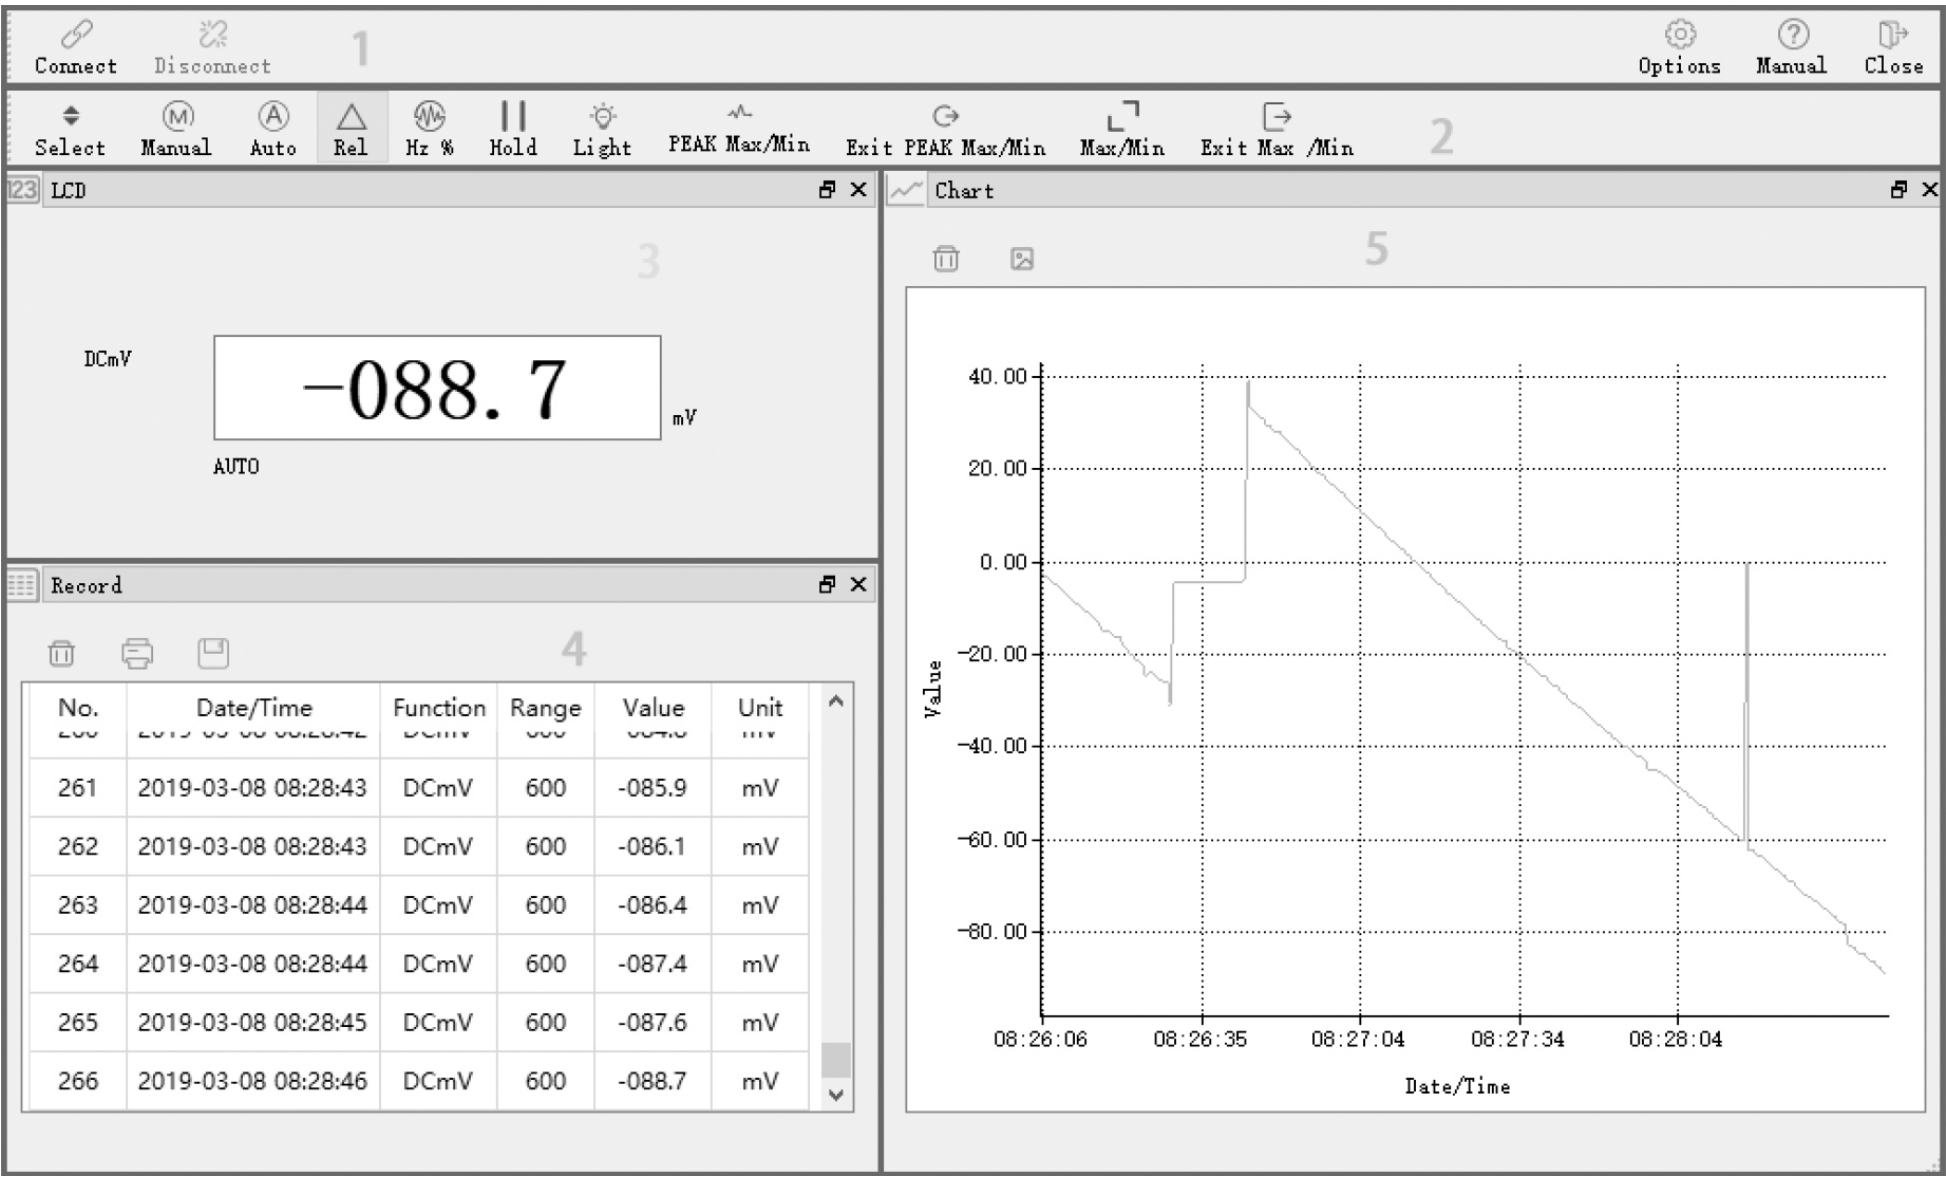

Область	Описание
1	Панель инструментов
2	Команды управления
3	Измерение в реальном времени
4	Записанные данные
5	Диаграмма данных

2. Подключение устройства

- Нажмите  , чтобы подключить устройство.
- Если подключение выполнено успешно, данные измерений отобразятся в области 3, области 4 и области 5.

3. Отключение устройства

- Нажмите  , чтобы отключить устройство.
- Данные измерений перестанут отображаться в каждой из областей.

4. Экспорт данных


Нажмите  , чтобы экспортировать данные в файл Excel.

5. Очистка данных

Нажмите  , чтобы очистить записанные данные.

6. Настройка программного обеспечения

Нажмите  , чтобы открыть диалоговое окно настроек.

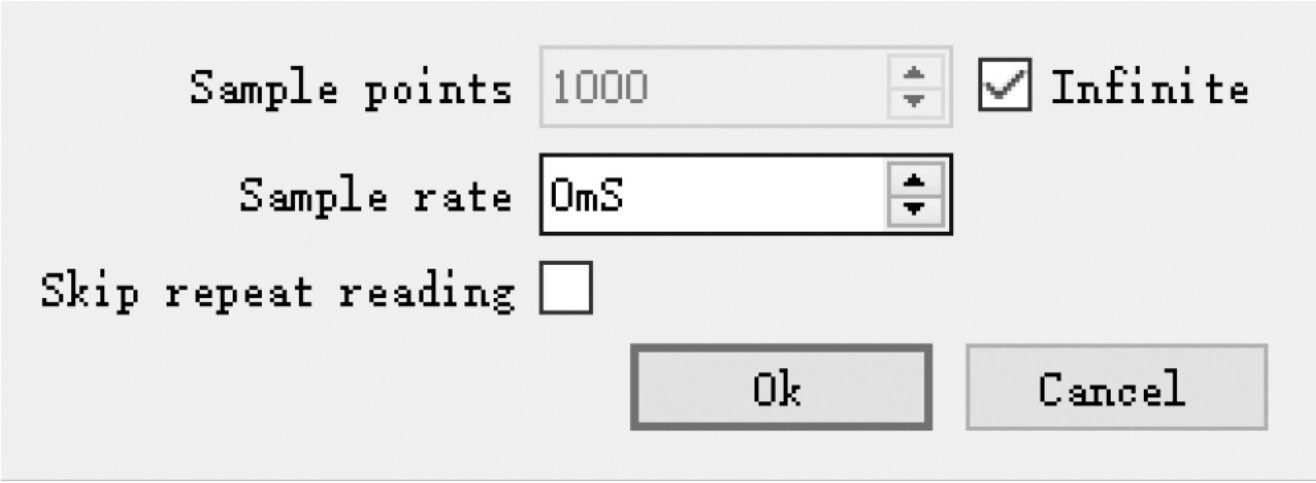

- "Sample points" (Точки измерения): задайте количество точек измерения. Если установлен флажок "Infinite", то их количество не ограничено.
- "Sample rate" (Частота замеров): установите частоту замеров. Если установленная частота больше фактической, то будет преобладать фактическая частота. Если установлено значение 0, то будет выбрана фактическая частота.
- "Skip repeat reading" (Пропустить повторное считывание): если этот флажок установлен, то измеренное значение, совпадающее с предыдущим измеренным значением, не записывается.

7. Справка

- Нажмите  , чтобы открыть руководство пользователя программного обеспечения.

8. Закрытие программного обеспечения

- Нажмите  , чтобы закрыть программное обеспечение.