

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции **TM Favourite**. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.

**Внимание!** Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство. Используйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда сможете обратиться к ней.

Розничная торговля инструментом и приборами производится в магазинах, секциях и отделах магазинов, павильонах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды. При покупке продавец в присутствии покупателя проверяет внешний вид товара, комплектность и работоспособность. Продавец производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает чек. Продавец предоставляет информацию об адресах сервисных центров.

Изделие предназначено для непродолжительной работы при нагрузке средней интенсивности. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и сокращению его срока службы.

В связи с развитием и техническим прогрессом изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектность изделия незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную его работу.

### НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воздуходувка аккумуляторная предназначена для сдувания и устранения опавшей листвы, остатков травы с тротуара, проезжей части, садового участка и т.п.

Изделие предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой от +10 °С до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения возгорания, получения травм изделие следует эксплуатировать в соответствии с требованиями данного руководства. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие на видимые механические повреждения.

Перед началом эксплуатации убедитесь, что аккумуляторная воздуходувка полностью и правильно собрана.

Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Прибор нельзя включать, если в непосредственной близости находятся люди, дети или животные. Не позволяйте детям и животным находиться рядом.

Пользователь несет ответственность за последствия или ущерб, причиненный здоровью людей и их имуществу в результате работы с прибором.

Всегда используйте защитные перчатки для рук, очки или защитную маску, закрытую обувь и специальную одежду.

Работайте только при дневном освещении или хорошем искусственном освещении.

Не работайте с изделием во взрывоопасном пространстве, в котором присутствуют горючие жидкости, газы или пыль.

Отключайте изделие во время транспортировки.

Изделие необходимо отключить, а батарею снять:

- если изделие оставляется без присмотра;
- перед проверкой, очисткой или другими работами с изделием;

- если изделие начинает чрезмерно вибрировать;
- перед удалением закупорки

Будьте особо осторожны при движении спиной вперед. Высокая опасность споткнуться!

Избегайте ненормального (не естественного) положения тела. Обеспечьте надежное положение и всегда держите равновесие, особенно на крутых местах.

Не сдувайте мусор в направлении людей и животных.

Не работайте вблизи открытых окон.

Для безопасной работы изделия проверьте надежность крепления всех гаек, винтов и т.п.

Замену изношенных или поврежденных деталей поручайте только квалифицированным специалистам. Ремонт производите только в авторизованных сервисных центрах.

Внимательно следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были загрязнены.

Храните прибор в недоступном для детей месте.

Старайтесь не работать после дождя или росы.

Не пользуйтесь изделием рядом с водоемами и не опускайте его в воду и прочие жидкости.

Необходимо изучить, как быстро выключить изделие в экстренном случае.

Будьте бдительны всегда.

Во время эксплуатации не надевайте одежду со свисающими краями, украшения и т.п., которые могут попасть во впускное отверстие в изделия. Если у Вас длинные волосы, не подносите близко к голове инструмент, чтобы они не попали во впускное отверстие.

Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с изделием. Никогда не работайте инструментом, если Вы устали, больны, находитесь под воздействием алкогольного или наркотического опьянения или после приема лекарственных средств, снижающих концентрацию внимания. Не доверяйте инструмент лицам в таком состоянии.

### **Меры предосторожности при работе с аккумуляторным инструментом**

Заряжайте аккумулятор зарядным устройством, указанным изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может стать причиной пожара при его использовании с другим аккумулятором.

Используйте прибор только с указанными аккумуляторными блоками. Применение других аккумуляторных блоков может стать причиной травмы или пожара.

Когда аккумулятор не используется, следует, хранить его отдельно от металлических предметов, например скрепок, монет, ключей, саморезов или т.п., которые могут стать причиной короткого замыкания контактов аккумуляторного блока. Короткое замыкание контактов аккумулятора может стать причиной ожогов или пожара.

При некорректном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. Если произойдет контакт с кожей, промойте место контакта большим количеством воды. В случае попадания в глаза немедленно обратитесь к врачу. Жидкость из аккумуляторного блока может вызвать раздражение или ожоги.

### **Эксплуатация аккумуляторного блока**

Аккумулятор перед первым использованием нужно зарядить при помощи зарядного устройства.

Никогда не разбирайте аккумуляторный блок.

Если время работы аккумулятора заметно сократилось, незамедлительно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что станет причиной ожогов и взрыва.

Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:

- Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
- Не храните аккумулятор в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как саморезы, ключи, монеты и т.д.
- Не допускайте попадания на аккумулятор воды, осадков, жидкостей. Замыкание контактов аккумулятора между собой может стать причиной перегрева, возможных ожогов и даже разрыва блока.

Не храните изделие и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать +50 °С.

Не бросайте аккумуляторный блок в огонь. Аккумуляторный блок может взорваться.

Не роняйте и не ударяйте аккумулятор. Не используйте аккумулятор, если он подвергался ударам.

Зарядное устройство, оснащено индикатором подключения к сети питания.

Для зарядки аккумулятора подключите зарядное устройство к розетке с переменным током 220В, 50Гц. Должен загореться индикатор, который показывает подключение питания к зарядному устройству.

Вставьте аккумулятор в зарядное устройство до характерного щелчка (фиксации батареи). Не прикладывайте чрезмерных усилий, если батарея не входит в зарядное устройство значит, Вы вставляете ее не правильно. Следует снять батарею и установить заново.

Зарядное устройство и аккумулятор могут нагреваться в процессе зарядки.

Когда зарядка будет завершена, выньте аккумулятор, отключите зарядное устройство от сети питания.

### Советы по обеспечению срока службы аккумулятора

Следует заряжать аккумулятор до его полной разрядки. Если произойдет потеря мощности при работе инструмента, прекратите работу и зарядите аккумуляторный блок.

Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумулятор. Перезарядка сокращает срок службы блока.

Подключение аккумулятора к зарядному устройству без включения в сеть сокращает срок его службы.

Отключайте зарядное устройство от сети питания, если оно не используется.

Заряжайте аккумуляторный блок при комнатной температуре в пределах от +10 °С до +40 °С. Перед зарядкой дайте горячему аккумуляторному блоку остыть.

Не накрывайте зарядное устройство с аккумулятором в процессе зарядки, избегайте в процессе заряда длительного прямого попадания солнечных лучей или нахождения в непосредственной близости от источников тепла.

Не допускайте полной разрядки аккумулятора. По необходимости заряжайте аккумуляторную батарею.

### Внимание!



#### Осторожно!

Данное изделие может быть опасно!

Неосторожное или неправильное обращение с изделием может стать причиной серьезных травм.



Внимательно прочтите инструкции и разберитесь в том, как работают все настройки и переключатели.



Не работайте и не оставляйте изделие под дождем



Во время работы с изделием рекомендуется использовать защиту для глаз.



Перед настройкой, чисткой всегда выключайте инструмент, а затем снимайте аккумулятор.



Следите, чтобы в радиусе 10 метров не было детей, животных и посторонних лиц.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	OBS 21 AB
Тип аккумулятора	Li-ion
Напряжение аккумулятора	21 В
Емкость аккумулятора	2/4 Ач
Скорость вращения двигателя	18500 об/мин
Скорость потока воздуха	112 км/час
Степень защиты	IP20
<b>Комплект поставки:</b>	
воздуходувка	1 шт
руководство по эксплуатации	1 шт

**Внимание!** Комплектация может изменяться заводом-изготовителем без предварительного уведомления. **Зарядное устройство и аккумулятор в комплект поставки не входят.**

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:  
 XXXXXX/XXXXXXXX-XXX  
 месяц и год изготовления/цифровое обозначение

### УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

- 1 Аккумулятор
- 2 Выключатель, переключатель режимов
- 3 Верхняя труба
- 4 Нижняя труба
- 5 Зарядное устройство

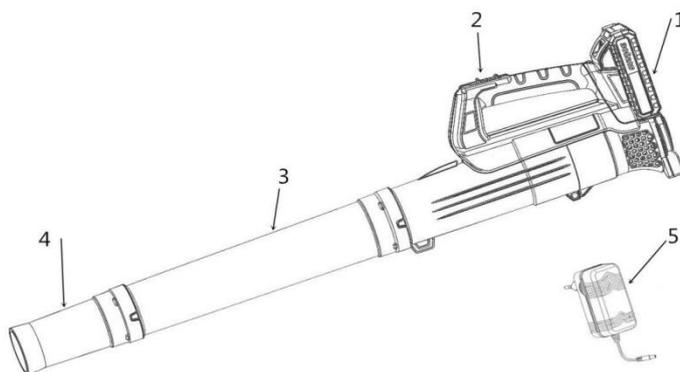


Рис. 1

*Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в руководстве по эксплуатации.*

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

**Внимание!** Перед любыми работами по сборке, регулировке и настройке аккумуляторного инструмента выключите его и отсоедините аккумулятор.

#### До начала эксплуатации

Надевайте защитную одежду, перчатки и прочную закрытую обувь.

Используйте защиту для глаз.

Чтобы пыль не вызывала у Вас раздражение, используйте защитную маску.

Во время эксплуатации не надевайте одежду со свисающими краями, украшения и т.п., которые могут попасть во впускное отверстие в изделия. Длинные волосы соберите.


До начала работы осмотрите изделие на наличие неисправностей. В случае обнаружения неисправностей произведите необходимый ремонт или замените неисправные детали.

Не пользуйтесь изделием, если оно неисправно или какие-либо болты не плотно затянуты. По вопросам ремонта обращайтесь в сертифицированный сервисный центр.

Перед началом работы удостоверьтесь в том, что инструмент соответствует правилам техники безопасности.


### Сборка

Соедините выходную трубу до характерного щелчка фиксатора с корпусом воздуховода.

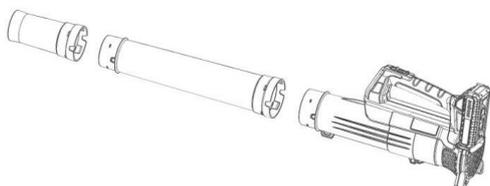

Для снятия трубы нажмите на фиксатор.


Установить заряженный аккумулятор в слот изделия.

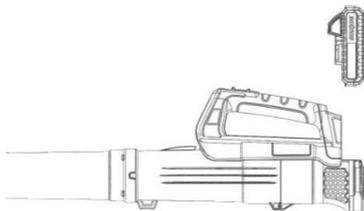

### Включение/выключение

**Внимание!** Перед началом работы убедитесь в том, что две половинки выходной трубы плотно соединены.

Включите изделие при помощи выключателя и используйте его по назначению

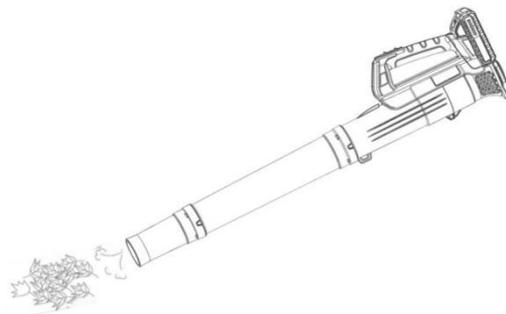

Держите воздуходувку так, чтобы поток воздуха был направлен вниз или вбок в одну и ту же сторону. Старайтесь находиться на расстоянии от тротуаров, автомобилей и оград.

Чтобы выдуть мусор из углов, не направляйте воздушный поток в угол, чтобы пыль не разлеталась в стороны и не попадала в лицо оператору.

Будьте особенно аккуратны, работая рядом с деревьями. Сильный поток воздуха может повредить небольшие и слабые растения.

После выполнения работ или при разрядке аккумулятора, выключите изделие.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

**Внимание!** Перед началом проведения любых профилактических работ отсоедините аккумулятор от инструмента.

**Внимание!** Если в воздуходувке возникли неисправности, не вскрывайте сами прибор, а обратитесь авторизованный сервисный центр.

Регулярно проводите чистку корпуса от пыли и мусора.

В случае возникновения постороннего шума в двигателе незамедлительно выключите изделие и обратитесь в сервисный центр для ремонта.

Если возникнут искрение или дым, незамедлительно отключите воздуходувку и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

#### Закончив работу

По окончании эксплуатации выполните следующие действия:

- Выключите воздуходувку и отключите ее от аккумулятора.
- Перед транспортировкой оставьте изделие до полного остывания двигателя.
- Перед тем, как убрать изделие на хранение, не снимайте с него защитные заслонки. Храните изделие так, чтобы не произошло повреждение острыми предметами, которые могут находиться рядом.
- Не храните изделие в сборе с аккумулятором.

#### Длительное хранение

После окончания сезона или в случае, если Вы не собираетесь пользоваться изделием больше 30 дней, следует подготовить его.

Для этого:

- Отключите воздуходувку и извлеките аккумулятор.
- Перед длительным хранением проведите полную чистку изделия.
- Удалите всю грязь с вентиляционных и впускных отверстий изделия.
- Храните изделие в проветриваемом помещении, желательно под чехлом, для того чтобы внутрь не попали грязь и пыль. Не следует накрывать воздуходувку полиэтиленом, так как он не пропускает воздух, что является причиной появления конденсата, и как следствие, коррозии.
- Проверьте, чтобы все детали и болты были плотно закреплены. При обнаружении, что какие-то узлы или детали износились или имеют дефекты, замените их на новые.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Внимание!** Перед началом проведения любых профилактических работ отсоедините аккумулятор от инструмента.

Закончив работу, очистите изделие от пыли и грязи чистой тканью. Очистите вентиляционные отверстия. Не используйте для очистки пластиковых деталей растворители и нефтепродукты.

Ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах у квалифицированного персонала.

**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Прибор не включается	Выключатель находится в положении OFF(ВЫКЛ).	Переведите переключатель в положение ON(ВКЛ)
	Проблема механического свойства.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Сильная вибрация	На вентиляторе накопилась грязь	Необходимо тщательно очистить вентилятор от грязи
	Проблема механического свойства	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Вентилятор не работает	На вентиляторе или во впускном отверстии накопилась грязь	Устраните засоры и проведите чистку
	Проблема механического свойства	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

**НЕИСПРАВНОСТИ**

В случае неисправности инструмента по причине износа деталей обращайтесь сервис-центр или в торговую точку, продавшую вам данный инструмент.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Перевозить инструмент необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. В крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Запрещается перевозить инструмент вместе с металлическими деталями и изделиями. Не подвергайте инструмент воздействию атмосферных осадков.

Храните инструмент в чистом виде в сухом проветриваемом помещении недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей. Не допускать воздействия: механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности. Храните инструмент в заводской упаковке.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

По окончании срока эксплуатации инструмент и его компоненты подлежат утилизации согласно правилам, действующим в Вашем регионе. Не выбрасывайте инструмент вместе с бытовым мусором.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 1 год (12 месяцев) с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов.

Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц.

В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне.

Срок службы составляет 3 года (36 месяцев).

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Дата производства: 12.2022

Изготовитель: ЧЖУЗИ КИНГЧОЙС ЭЛЕКТРИКЭЛ ЭНД МЕХЭНИКЛ КО., ЛТД

ZHUJI KINGCHOICE ELECTRICAL & MECHANICAL CO., LTD

Адрес: Дация Цирэн Виллэджд, Дация Виллэджд, Сиву Таун, Чжузи, Чжэцзян, Китай

Daqiao Ziran Village, Daqiao Village, Ciwu Town, Zhuji, Zhejiang, China

Сделано в Китае

Импортер: ООО «Фаворит» 108814, Россия, г. Москва, ВН. ТЕР. г. поселение Сосенское, км Калужское шоссе 24-й (п. Сосенское), д. 1, стр. 1, этаж 6, пом. XIII, ком. 43 (часть), офис 602/3. Тел. +7 (495) 085 72 20.