

Руководство
по эксплуатации

Лопата-отвал к мотоблоку

GSK-04-03

ГІСІАТ

Содержание

Комплект поставки.....	2
Технические данные.....	3
Требования по технике безопасности.....	3
Сведения о квалификации обслуживающего персонала.....	3
Устройство и работа лопаты-отвала.....	4
Подготовка к работе.....	6
Монтаж лопаты-отвала на мотоблок.....	6
Регулировка поворота лопаты-отвала.....	6
Порядок работы.....	6
Эксплуатация лопаты-отвала.....	6
Техническое обслуживание.....	6
Срок службы.....	7
Перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала.....	7
Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии.....	7
Критерии критических состояний.....	7
Указания по выводу из эксплуатации и утилизации.....	8
Меры предотвращения использования не по назначению оборудования после достижения назначенного срока службы.....	8
Гарантийные обязательства.....	9
Особые отметки.....	10
Особые отметки.....	11
Особые отметки.....	12
Адреса сервисных центров.....	13

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Gigant Лопата-отвал к мотоблоку GSK-04-03 (далее лопата-отвал) предназначена для очистки пешеходных дорожек, тротуаров от неглубокого снега и выравнивания площадок из песка или песчано-гравийной смеси. Используется в качестве навесного орудия на мотоблоках. Лопата-отвал удобна и проста в эксплуатации.

Срок службы лопаты-отвала значительно увеличится, если соблюдать все правила эксплуатации, технического обслуживания и хранения, указанные в данном руководстве.

В связи с постоянной работой по совершенствованию лопаты-отвала в ее конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

Срок службы – 5 лет

Срок хранения – 5 лет

Комплект поставки

Gigant Лопата-отвал к мотоблоку GSK-04-03

Упаковка, инструкция

Наименование	Обозначение	Количество, шт
Основание	005.19.0250	1
Устройство сцепное	005.19.0220	1
Шкворень	005.47.0580	2
Скоба	005.19.0230-01	1
Стопор	005.45.0440	1
Отбойник	005.19.0102	1
Отбойник	005.19.0102-02	1
Планка	005.50.1307	1
Руководство по эксплуатации	005.19.0100-02 РЭ	1
ЗИП (болты, винты, шайбы, гайки)		1

Технические данные

Рекомендуемая рабочая скорость, км/ч	до 4
Габаритные размеры (не более), мм	900 × 375 × 500
Ширина захвата (не менее), мм	при работе с прямой лопатой-отвалом – 900 при работе с косой лопатой-отвалом – 810
Производительность, га/час	при работе с прямой лопатой-отвалом – 0,36 при работе с косой лопатой-отвалом – 0,33
Угол поворота, град.	25
Масса, кг, не более	20

Требования по технике безопасности

Для обеспечения безопасной работы и предупреждения несчастных случаев во время эксплуатации и технического обслуживания лопаты-отвала необходимо соблюдать следующие условия:

Внимательно изучить настоящее руководство.

Перед началом работы тщательно осмотреть лопату-отвал, убедиться в надежности крепления деталей и сборочных единиц.

Соблюдать меры предосторожности, изложенные в руководстве по эксплуатации мотоблока.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Перед использованием лопаты-отвала необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

К работе с лопатой-отвалом не допускаются лица младше 18 лет.

Использование лопаты-отвала возможно только по прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Лопата-отвал не предназначена для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии


у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании лопаты-отвала лицом, ответственным за их безопасность.

К обслуживанию лопаты-отвала допускаются лица, обладающие соответствующей квалификацией, ознакомившиеся с требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации, а также иной эксплуатационной документацией, изучившие устройство и правила техник безопасности. Запрещается пользоваться лопатой-отвалом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием медицинских препаратов.


Пользователь должен быть одет в прочную обувь и плотную одежду.

Устройство и работа лопаты-отвала

Лопата-отвал состоит из основания (1), которое при помощи болтов М10 через шайбы 10.65Г крепится к скобе (13). Отверстия в кронштейне (4) дают возможность осуществлять регулировку лопаты-отвала по высоте. С помощью сцепного устройства и стопора лопата-отвал крепится к мотоблоку. Изменением положения шкворней (3) меняется угол разворота лопаты-отвала. Отбойники (5) и (6) крепятся к основанию при помощи винтов М8.

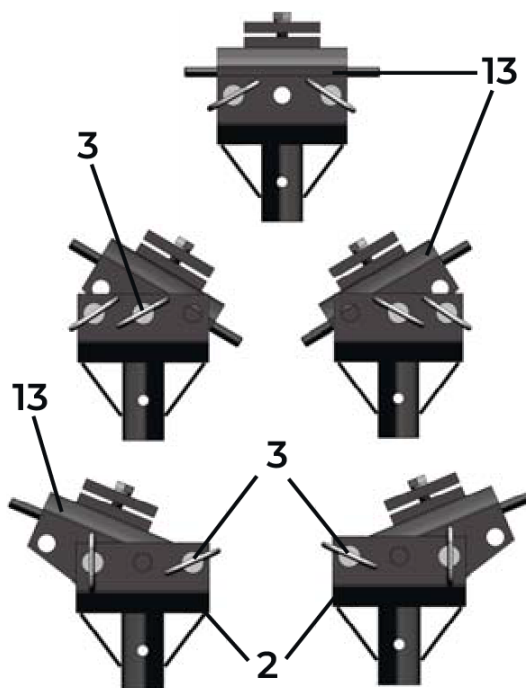

Варианты крепления скобы в сцепном устройстве

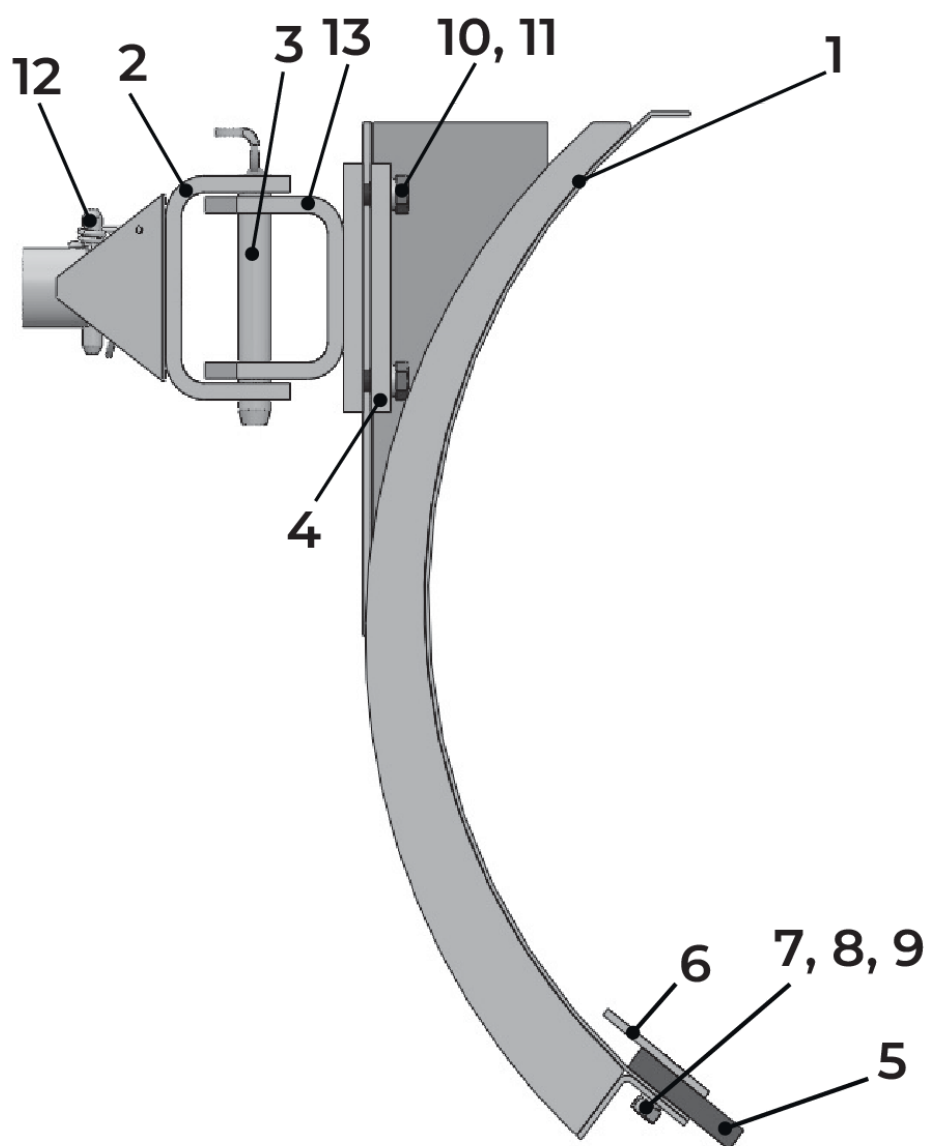

1. Основание
2. Сцепное устройство
3. Шкворень
4. Планка
5. Отбойник
6. Отбойник
7. Винт М8 × 30 — 7 шт.
8. Шайба 8,65Г — 7 шт.
9. Гайка М8-6Н — 7 шт.
10. Болт М10 × 25 — 2 шт.
11. Шайба 10,65Г — 2 шт.
12. Стопор
13. Скоба

Подготовка к работе

Монтаж лопаты-отвала на мотоблок

Проверить комплектацию лопаты-отвала.

Установить мотоблок на горизонтальную площадку.

Надеть на передний штырь мотоблока сцепное устройство лопаты-отвала.

Совместить отверстия штыря и сцепного устройства лопаты-отвала.

Вставить в совмещенные отверстия стопор.

Вставить в кронштейн сцепки скобу корпуса так, чтобы лопата-отвал была установлена прямо, и зафиксировать корпус относительно мотоблока при помощи шкворней (они вставляются в крайние отверстия сцепки и скобы).

При необходимости отрегулировать положение корпуса по высоте при помощи болтов, вставляемых в отверстие кронштейна и фиксирующих положение корпуса.

Регулировка поворота лопаты-отвала

Вытащить шкворни из крайних отверстий и вставить один из них в центральное отверстие.

Повернуть лопату-отвал в необходимое положение.

Вставить шкворень в отверстие противоположное направлению поворота лопаты-отвала, создавая упор, фиксирующий лопату-отвал в нужном положении.

Порядок работы

Дальнейшее управление мотоблоком, оснащенным лопатой-отвалом, проводить в соответствии с руководством по эксплуатации на мотоблок.

Эксплуатация лопаты-отвала

Лопата-отвал в процессе эксплуатации при условии соблюдения потребителем правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве сохраняет работоспособность в течение срока службы. Лопата-отвал не предназначена для работы на каменистых почвах.

Техническое обслуживание

После окончания работ лопату-отвал очистить от земли, коррозии, проверить исправность рабочих узлов.

При хранении лопата-отвал должна быть предохранена от воздействия атмосферных осадков, агрессивных сред и механических повреждений.

Срок службы

По истечении срока службы лопата-отвал подлежит техническому осмотру. Ремонт и технический осмотр должны выполняться квалифицированными специалистами и/или работниками сервисного центра. Изношенные детали необходимо очистить от коррозии, при необходимости заменить. Назначить новый срок службы и технические параметры исходя из состояния деталей крепления к мотоблоку и элементов крепежа.

Перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала

Допущение работы при нахождении посторонних людей и предметов в зоне проведения работ — халатность.

Не исполнение ответственными работниками требований, установленных в инструкции по эксплуатации и ремонту — износ.

Превышение допустимой нагрузки — неправильная эксплуатация.

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии

При наступлении отказа работа с техникой должна быть прекращена, до полного устранения и восстановления нормальной работы оборудования. При вводе в эксплуатацию все крепежные элементы конструкции должны быть проверены.

Критерии критических состояний

Критерием критического состояния является необратимая деформация деталей и узлов лопаты-отвала (корпуса, сцепного устройства, планки и т.д.), исключающая эксплуатацию техники в нормальном режиме.

Указания по выводу из эксплуатации и утилизации

Утилизация лопаты-отвала производится путем разделения металлических, резинотехнических (отбойник) деталей и последующей их сдачи в пункты приема вторичных отходов.

Меры предотвращения использования не по назначению оборудования после достижения назначенного срока службы

После достижения техникой назначенного срока службы она должна быть установлена на ровной твердой площадке. Дальнейшие действия следует производить в соответствии с инструкцией по выводу из эксплуатации и утилизации.

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу редуктора на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The background is white, and the grid lines are light gray. There are no margins, text, or other markings on the page.

Особые отметки

[illegible]

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a uniform pattern of small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Адреса сервисных центров

Московская область, г. Домодедово

п. Госплемзавода Константиново

Объездное шоссе, с. 2А

+7 (800) 550-37-87, доб. 404

Ближайший розничный магазин

ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

№ _____

GIGANT

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.
- Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

БЕЗ ШТАМПА ИЛИ ПЕЧАТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

**Вы можете заказать
инструмент марки**

**Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru**



EAC

Правообладатель ТМ «Gigant»

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия

г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3

8 800 550-37-70