

ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ

УГЛОВАЯ



Артикул 108726
Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-СН.РА04.В.13126/24 от 06.05.2024 г.

 Ax7	 Ex2	 Ix4
 Bx14	 Fx13	 Jx4
 Cx15	 Gx4	 Kx3
 Dx2	 Hx2	


Гарантийный талон

Дата продажи.....

Штамп магазина.....


Гарантийные обязательства действуют в течение установленного гарантийного срока изделия и подразумевают гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения конструктивных дефектов, связанных с материалами и сборкой. Замена изделия в период гарантийного срока производится в торговой сети или изготовителем при предъявлении гарантийного талона. По окончании срока службы товар должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Инструкция по сборке




Соберите первый уровень из 4 трубок B, 1 полки K, и 4 соединителей F

1

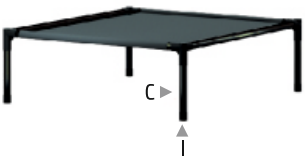

Разместите под уровнем вертикально 4 трубки C, и наденьте на них 4 наконечника I

2

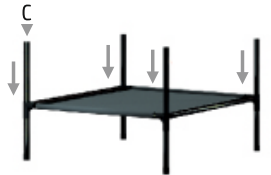


Установите на первый уровень 4 трубки C

3



Соберите второй уровень из 4 трубок B, 4 соединителей F и 1 полки K

4

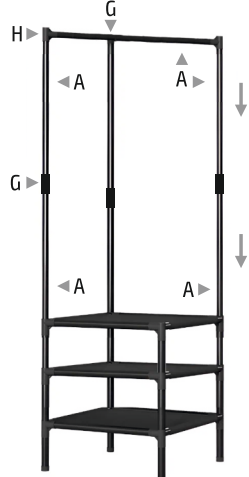

Повторите шаг 3 и 4. На третий уровень установите 6 трубок A с помощью трех деталей G, и одну трубку A горизонтально с помощью двух деталей H. Одну деталь G установите на заднюю трубку A.

5



Установите 3 трубки C. На две передние трубки установите соединители E, а на дальнюю соединитель F. Установите 2 трубки B и 2 трубки D как показано на рисунке. Разместите на трубках D 4 крючка J

6