

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Электрошашлычница НЕВА-1

Спасибо Вам за приобретение электрошашлычницы Energy HEBA-1. Наше изделие предназначено для приготовления шашлыков в домашних условиях. Прибор не предназначен для промышленного применения. Соблюдение правил эксплуатации позволит Вам долго и безопасно использовать электрошашлычницу по назначению.

Внимание! При покупке электрошашлычницы требуйте заполнения гарантийного талона. Во избежание повреждения нагревательного элемента электрошашлычницу необходимо оберегать от ударов, резких толчков и падений. Замену поврежденного шнура производить только в ремонтной мастерской. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220-240 В, частота 50 Гц.

Мощность: 1000 Вт

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию электрошашлычницы изменения, направленные на улучшение качественных характеристик прибора, без уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

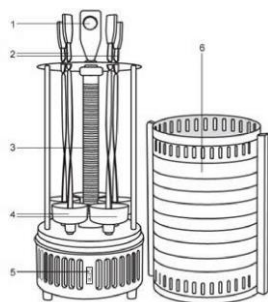

1. Ручка
2. Шампуры (5 шт.)
3. Нагревательный элемент
4. Металлические чашки для сбора сока (5 шт.)
5. Выключатель
6. Кожух

ПЕРЕД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем подключить прибор к сети, убедитесь, что напряжение в сети соответствует номинальному напряжению прибора. Эта информация указана в технических характеристиках прибора на шильде.
- Если Вы используете удлинитель, убедитесь, что он отвечает требуемой мощности прибора. Несоответствие напряжений может вызвать возгорание.
- Подключая прибор к сети, держите штепсельную вилку сухими руками и не тяните за кабель. Небрежная эксплуатация может повредить кабель или вызвать риск поражения электрическим током.
- Извлекайте штепсельную вилку из розетки, если Вы не используете прибор или чистите его. Соблюдайте общие меры предосторожности.
- Не погружайте прибор, кабель или штепсельную вилку в воду и другие жидкости. Попадание воды внутрь прибора может привести к значительному ущербу.
- Не передвигайте прибор, удерживая его за кабель. Избегайте соприкосновения кабеля с острыми краями и внутренними углами. Деформация кабеля может вызвать проблемы, не покрываемые гарантийными обязательствами поставщика.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Не позволяйте детям использовать прибор без присмотра. Не оставляйте прибор включенным без присмотра. Не позволяйте детям играть с прибором или его упаковкой.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Будьте осторожны! При работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой! Не прикасайтесь к поверхностям прибора, не надев кухонные рукавицы.

- **Внимание!** При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ПРИБОРА ЗАПРЕЩЕНА В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ:

- В местах с повышенной влажностью. Мотор устройства может выйти из строя и перестать работать.
- На открытой местности. Прибор может выйти из строя в случае попадания влаги внутрь.
- Около ванн, бассейнов или в других связанных с водой местах. Есть риск поражения электрическим током.
- Вблизи легковоспламеняющихся веществ. Есть риск взрыва или возгорания.
- Вблизи открытого огня, печей, духовок и пр. приборов.
- Приборы не предназначены для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР В СЛУЧАЕ КАКИХ-ЛИБО СБОЕВ. ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБОИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕОСТОРОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕСООБЛЮДЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

1. В кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
2. На сельскохозяйственных фермах;
3. Клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
4. В частных пансионатах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦЫ

1. Подготовив электрошашлычницу к использованию, подключите ее к сети, включите электрошашлычницу и нагревайте 5 минут, предварительно сняв с нее шампуры и кожух.
2. Подготовьте маринованное мясо. Нанизывайте мясо так, чтобы оставалось свободное место со стороны ручки шампура и со стороны острого конца.
3. После того как прибор нагреется, поместите шампуры на свои места. Верхняя часть шампура должна поместиться в специальном круглом отверстии на поверхности прибора, а нижняя часть должна упираться в пазы на дне металлических чашек для сбора сока.
4. Поместив все шампуры в электрошашлычницу, убедитесь, что они могут вращаться. Затем наденьте кожух.
5. Когда мясо будет готово, выключите прибор, снимите кожух и извлеките шампуры.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!



Осторожно! Горячая поверхность.

ПОВЕРХНОСТИ МОГУТ СТАТЬ ГОРЯЧИМИ В ХОДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ НАДЕВАЙТЕ КУХОННЫЕ РУКАВИЦЫ. НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОЖОГОВ.

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Курица (филе) – 12-14 мин.
 Форель (филе) – 13-15 мин.
 Свинина (филе) – 15-17 мин.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой прибора убедитесь, что он не подключен к сети и полностью остыл. Всегда содержите устройство в чистоте.

Рекомендуется чистить устройство губкой, смоченной в мыльном растворе. Не используйте химические или абразивные чистящие средства, а также наждачную бумагу, тальк или песок, которые могут поцарапать детали и повредить поверхность прибора. Запрещается мыть прибор в посудомоечной машине.

Хранить в сухом, проветриваемом помещении. Температура хранения от -20 до +40 градусов по шкале Цельсия.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии – 12 месяцев.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и производственные дефекты.

Гарантия распространяется, только если устройство эксплуатировалось согласно инструкции, в него не было внесено никаких изменений, и оно не ремонтировалось никем, кроме специалиста сервисного центра.

Упаковка должна быть сохранена.

Гарантия не распространяется на износ устройства и деталей, а также на керамические и стеклянные части.

Транспортировка: рекомендуется перевозка грузовым автотранспортом в заводских упаковках, штабелировать вертикально не более 5 ярусов.

Состав (материал): металл, пластмасса, стекло, керамика.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Срок службы – 3 года.

По окончании срока службы бытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Изготовитель: Нинбо Исюнь Электрик Эплаинс Ко., ЛТД (NINGBO YIXUN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD).

Адрес: Фухай Саус Индастриал Зоун, Цыси, Чжецзян, Китай (FUHAI SOUTH INDUSTRIAL ZONE, FUHAI, CIXI, ZHEJIANG, CHINA).

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Страна-изготовитель: Китай.

ENERGY



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током II