



МОТОТЕХНИКА
HEBA

Газонокосилка электрическая «HEBA»

SLE 37-1600W

Закрытое акционерное общество

«Красный Октябрь-Нева»

Санкт-Петербург

Газонокосилка электрическая «НЕВА»

SLE 37-1600W

Руководство по эксплуатации

Оглавление

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.....	5
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	6
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С УСТРОЙСТВОМ.....	7
НАЗНАЧЕНИЕ.....	8
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	9
СБОРКА.....	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	11
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Предупреждающие знаки призваны обратить внимание пользователя на различные факторы опасности. Информация, отмеченная предупреждающими знаками, требует более пристального внимания и полного осмысления. Наличие таких знаков само по себе не устраняет опасность, а соблюдение инструкций и предписаний, отмеченных ими, не отменяет необходимость принятия надлежащих мер по предотвращению несчастных случаев.

ВНИМАНИЕ: Перед началом использования устройства внимательно прочитайте все инструкции по технике безопасности, представленные в настоящем руководстве по эксплуатации, включая все предостережения, отмеченные словами «ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ» и «ОСТОРОЖНО». Несоблюдение инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и получению тяжелых травм.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ: ОПАСНО, ВНИМАНИЕ, ОСТОРОЖНО. Могут быть использованы в сочетании с другими символами или пиктограммами.

Значение знаков безопасности

В данном разделе приводится описание и значение предупреждающих знаков, которые могут быть нанесены на изделие. Перед началом сборки и эксплуатации внимательно изучите и соблюдайте все соответствующие инструкции.



Перед началом работы внимательно прочитайте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности.

Перед началом работы прочитайте руководство по эксплуатации газонокосилки.



Посторонние лица, особенно дети, и животные должны находиться от устройства на безопасном расстоянии.



Осторожно! Вращающийся нож! Не прикасайтесь к нижней части газонокосилки в зоне расположения ножа.

Перед началом технического обслуживания и очистки отключите газонокосилку от источника питания.



Осторожно! Электрическое напряжение.

Следите за тем, чтобы шнур питания находился на безопасном расстоянии от вращающегося ножа. Не перемещайте газонокосилку над электрическим шнуром.



Класс защиты II.



Изделие соответствует требованиям применимых Европейских директив. Был разработан метод оценки соответствия этим требованиям.



Уровень шума (98 дБ) соответствует требованиям Директивы 2000/14/ЕС.



Предупреждение об отработавшем электрическом и электронном оборудовании. Запрещается утилизировать отработанное электрооборудование вместе с бытовыми отходами. Направить на соответствующее предприятие. Для получения рекомендаций по переработке обратитесь в местные органы власти или к местному продавцу.



Запрещается эксплуатировать газонокосилку без травосборника и защитного устройства.



Запрещается эксплуатировать газонокосилку под дождем и в условиях высокой влажности.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящее руководство по эксплуатации является частью электрической газонокосилки (далее «устройство»). Руководство содержит инструкции по сборке и эксплуатации устройства. Перед началом эксплуатации внимательно прочтите настоящее руководство, уделяя особое внимание указаниям по технике безопасности. Несоблюдение требований может привести к получению тяжелых травм и повреждению устройства.

Настоящее руководство по эксплуатации составлено на основе требований стандартов и регламентов ЕС. За пределами ЕС необходимо также соблюдать правила и законы страны, на территории которой используется устройство.

Сохраните настоящее руководство по эксплуатации для обращения к нему в будущем. При передаче устройства третьим лицам необходимо также предоставить настоящий документ.

ВАЖНО!

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
СОХРАНИТЕ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К НЕМУ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ.**

Примечания по технике безопасности

Опасность поражения электрическим током!

Неправильное обращение с устройством, неправильный электромонтаж и слишком высокое напряжение сети питания могут стать причиной поражения электрическим током.

- Устройство следует подключать только к правильно смонтированной розетке. Напряжение питающей сети должно соответствовать значению напряжения, указанному на паспортной табличке устройства.
- В случае неполадки немедленно отсоедините шнур питания от устройства или от сетевой розетки.
- Запрещается подключать устройство к сети при наличии видимых повреждений устройства, шнура питания или штепсельной вилки.

- Ремонт неисправного шнура питания или газонокосилки должен выполняться производителем, сервисным центром производителя или утвержденным квалифицированным специалистом.
- Запрещается вскрывать корпус устройства и помещать внутрь корпуса какие-либо предметы.
- Перед очисткой и техническим обслуживанием необходимо отключить устройство от сети питания.
- Не прикасайтесь к штепсельной вилке мокрыми руками.
- Запрещается погружать устройство, шнур питания и сетевую вилку в воду и другие жидкости.
- Запрещается перегибать шнур питания и размещать его вблизи предметов с острыми краями.
- Запрещается перемещать устройство над шнуром питания.

Примечания по использованию шнура питания

- Используйте только официально разрешенный шнур питания типа H05VV-F или H05RNF.
- Шнур питания должен быть предназначен для использования вне помещений.
- Допустимая длина шнура – не более 50 метров.
- Необходимое поперечное сечение провода шнура питания – не менее 1,5 мм.
- Перед началом работы полностью размотайте кабель с кабельного барабана.
- Проверьте кабель на наличие повреждений.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С УСТРОЙСТВОМ

ВНИМАНИЕ!

Устройство представляет опасность для детей и лиц с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями (т.е. для инвалидов, пожилых людей со снижением физических и умственных возможностей), а также для лиц, не обладающих требуемым опытом и знаниями.

Неправильное обращение с устройством может привести к получению тяжелых травм и к повреждению устройства.

- Использование газонокосилки лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и неопытными людьми допускается, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасной эксплуатации газонокосилки и осознают все связанные с этим риски. Детям запрещено играть с газонокосилкой, очищать ее и выполнять любые действия по ее техническому обслуживанию.
- Запрещается доверять управление газонокосилкой детям и лицам, не ознакомленным с содержанием настоящего руководства. Местные нормы могут ограничивать возраст пользователя.
- Не оставляйте газонокосилку без присмотра во время работы.

ОСТОРОЖНО!

Риск получения травм!

Неправильное обращение с устройством может привести к получению тяжелых травм.

1. Во избежание порезов соблюдайте осторожность при обращении с ножом

газонокосилки.

2. Не прикасайтесь к нижней части устройства в зоне расположения ножа и к желобу выброса скошенной травы.
3. Запрещается эксплуатировать устройство, если рядом находятся люди или домашние животные.
4. Не используйте газонокосилку, если вы устали, или находитесь в наркотическом/алкогольном опьянении или под действием лекарств.
5. Для работы с газонокосилкой следует надевать прочную обувь, длинные брюки и использовать средства защиты органов слуха.
6. Соблюдайте осторожность. Во время работы существует риск споткнуться о шнур питания и потерять контроль над газонокосилкой.
7. Не рекомендуется использовать газонокосилку на мокрой траве, т.к. повышается риск поскользнуться и потерять контроль над газонокосилкой.
8. Запрещается косить на участках с уклоном более 15% в связи с риском поскользнуться и потерять контроль над газонокосилкой.
9. Следите за тем, чтобы заслонка выброса всегда оставалась закрытой. Во время работы без травосборника держитесь на безопасном расстоянии от желоба выброса травы.
10. Дождитесь полной остановки ножа перед устранением засора и выполнением других манипуляций с газонокосилкой.

НАЗНАЧЕНИЕ


Данное устройство предназначено только для стрижки газонов и травы в домашнем хозяйстве и не подходит для коммерческого использования. Использование в коммерческих целях приведет к аннулированию гарантии на изделие.

Использование газонокосилки в целях, не предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации, может привести к ее повреждению и получению серьезных травм пользователем.

Управлять газонокосилкой должны взрослые. Запрещается ее использование детьми и лицами, не ознакомленными с содержанием настоящего руководства. Оператор или пользователь газонокосилки несет ответственность в случае получения людьми травм и в случае повреждения их имущества.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Кнопка включения
2. Рычаг пуска/остановки двигателя
3. Вилка шнура питания
4. Рычаг зажима крепления рукоятки
5. Индикатор заполнения травосборника
6. Транспортировочная рукоятка
7. Кожух электродвигателя
8. Кнопка регулировки высоты скашивания
9. Опора для вертикального хранения
10. Травосборник

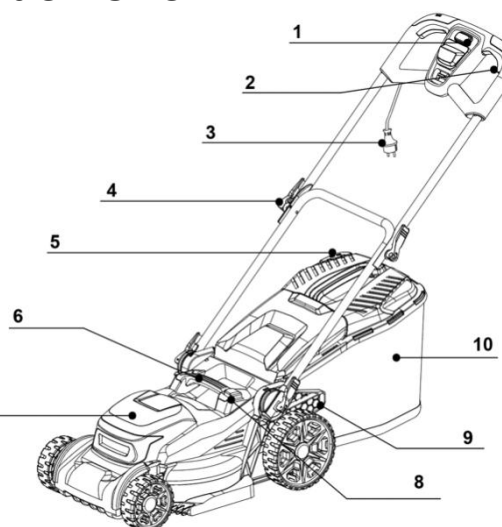

Объем поставки

Аккуратно распакуйте устройство и проверьте комплектность поставки. Утилизируйте упаковку надлежащим образом.

- a. Газонокосилка (в сборе с верхней частью рабочей рукоятки)
- b. Нижняя часть рабочей рукоятки
- c. Травосборник
- d. Рычаг зажима крепления рукоятки
- e. Зажим для крепления троса
- f. Руководство по эксплуатации
- g. Заглушка для мульчирования (внутри газонокосилки)

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать газонокосилку при повреждении частей или при отсутствии компонентов. Сначала необходимо заменить дефектные части и доукомплектовать устройство. Несоблюдение этого требования может привести к получению тяжелых травм.


ПРИМЕЧАНИЕ: Упаковку необходимо направить на переработку в соответствии с местными правилами.

СБОРКА

ВНИМАНИЕ: Соблюдайте осторожность при снятии упаковки во избежание травм и повреждения газонокосилки. Для извлечения устройства из коробки потребуются два человека: подготовьте место для размещения газонокосилки, примите устойчивое положение, расставив ноги шире, согните колени и держите спину прямо. Упаковку необходимо направить на переработку в соответствии с местными правилами.


Сборка нижней части рабочей рукоятки

Установите на нижнюю часть рукоятки два зубчатых зажима.

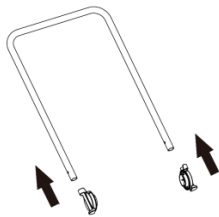


Крепление нижней части рабочей рукоятки

Соедините нижнюю часть рабочей рукоятки с газонокосилкой при помощи двух быстросъемных зажимов с винтовым креплением (встроенный винт). Убедитесь, что зубья фиксирующих шестерен правильно вошли в зацепление.

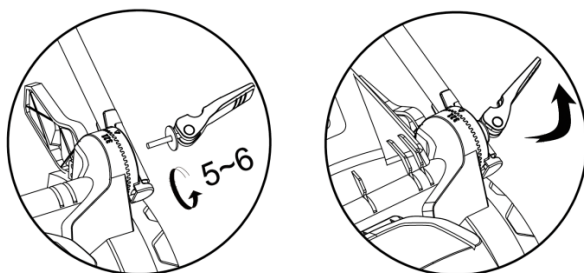

Крепление верхней части рабочей рукоятки

Соедините верхнюю и нижнюю части рабочей рукоятки при помощи двух быстросъемных зажимов с винтовым креплением (винт с изогнутой головкой).

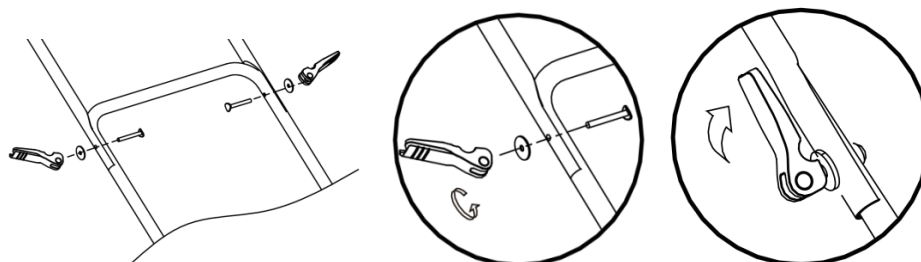


Крепление зажима для троса

Установите зажим для крепления троса, поставляемый в комплекте с устройством, на нижнюю часть рабочей рукоятки.

Крепление травосборника

1. Закрепите травосборник на раме газонокосилки при помощи пластиковых крючков.
2. Одной рукой поднимите защитную заслонку и закрепите травосборник. Опустите заслонку.

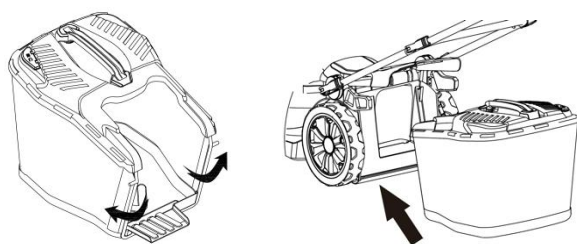


Регулировка высоты кошения

ВНИМАНИЕ!

Во избежание травм соблюдайте предельную осторожность при обращении с ножом. Перед изменением высоты кошения отключите двигатель газонокосилки и дождитесь полной остановки ножа.

1. Левой рукой возьмитесь за транспортировочную рукоятку.
 2. Большим пальцем нажмите и удерживайте кнопку регулировки высоты скашивания. Приподнимите корпус газонокосилки или нажмите на него, чтобы отрегулировать высоту.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует устанавливать минимальную высоту кошения при использовании газонокосилки первый раз за сезон и в засушливых условиях. В этих случаях рекомендуется отрегулировать высоту ножа для среза около трети высоты травы.

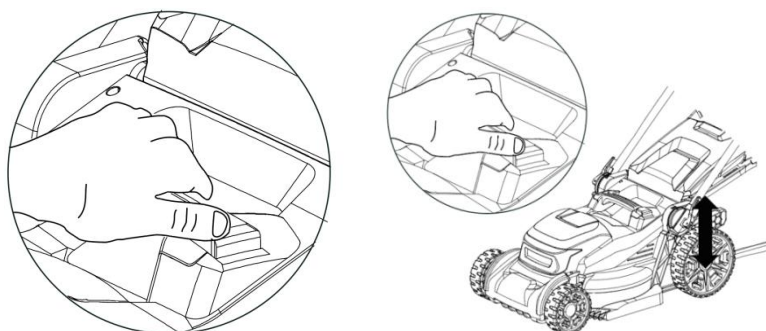

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выключение и выключение газонокосилки

Порядок включения:

1. Одной рукой нажмите и удерживайте кнопку включения на боковой части распределительной коробки.
2. Другой рукой прижмите рычаг остановки двигателя к рабочей рукоятке.

Порядок выключения:

Отпустите рычаг остановки двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не удерживайте нажатой кнопку включения после автоматического выключения машины, т.к. это приведет к повреждению аккумулятора.

ВНИМАНИЕ:

После отключения двигателя нож продолжит вращаться еще в течение нескольких секунд. Не прикасайтесь к нижней части газонокосилки до полной остановки ножа.

Управление газонокосилкой

Работа на склонах:

Во время работы на склоне повышается риск поскользывания и падения, что может привести к получению тяжелых травм. Всегда сохраняйте устойчивое положение при движении по склону. Кошение на склонах требует особой осторожности. Если вы

испытываете неудобство при управлении газонокосилкой на склоне, не работайте там.

Соблюдайте указания ниже:

- Косите только поперек склона. Перемещаться вверх/вниз запрещено. Соблюдайте предельную осторожность при смене направления во время движения по склону.
- Остерегайтесь ям, борозд, камней, скрытых препятствий и неровностей, из-за которых можно потерять равновесие и упасть. Препятствия могут скрываться в высокой траве.

Ограничения:

- Не косите вблизи обрывов, канав и насыпей, где можно потерять равновесие или упасть.
- Запрещено работать на склонах с углом наклона более 15°.
- Запрещается стричь мокрую траву, т.к. это повышает риск поскользнуться и упасть.

Использование травосборника

ВНИМАНИЕ!

Неукоснительно соблюдайте все меры предосторожности при использовании газонокосилки. Запустите двигатель и дайте ему поработать.

Крепко держитесь за верхнюю часть рабочей рукоятки, прижимая к ней рычаг остановки двигателя, и двигайтесь за газонокосилкой. Не переходите на бег. Соблюдайте осторожность при движении по неровной поверхности. Сохраняйте устойчивое положение. На склонах двигаться следует только поперек, движение вверх и вниз по склону запрещено. Соблюдайте осторожность при смене направления газонокосилки на склонах. Запрещено работать на склонах с углом наклона более 15°.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Оптимальное качество скашивания достигается при стрижке сухой травы. Мокрая трава может сбиваться в комки, затруднять вращение ножа и забивать систему сбора.

В разное время года трава растет с разной скоростью. Не следует устанавливать минимальную высоту кошения при использовании газонокосилки первый раз за сезон и в засушливых условиях. В этих случаях рекомендуется отрегулировать высоту ножа для среза около трети высоты травы.

Причиной неполадок в процессе сбора скошенной травы может быть закупорка желоба выброса, переполнение травосборника или засорение нижней части деки газонокосилки.

Опорожнение травосборника

На крышке травосборника имеется индикатор, который предупреждает о необходимости его опорожнения.

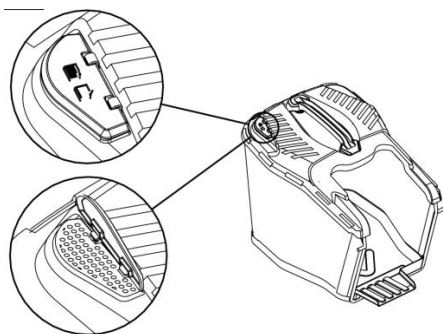

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию и очистке извлеките из газонокосилки предохранительный ключ и аккумулятор. Дождитесь полной остановки ножа и остывания газонокосилки.

Порядок очистки

Очистка газонокосилки:

- Мягкой щеткой удалите скопившуюся пыль и загрязнения. Во время очистки используйте защитные очки.
- Протрите корпус газонокосилки влажной тканью. Не разбрызгивайте на газонокосилку воду, так как это может вывести из строя распределительный блок и электродвигатель.

Порядок технического обслуживания

ПРИМЕЧАНИЕ: При обращении с ножом газонокосилки или выполнении работ в непосредственной близости от него необходимо использовать садовые перчатки.

1. Проверьте плотность затяжки всех гаек, болтов и винтов газонокосилки, чтобы обеспечить ее эксплуатационную безопасность.
2. Регулярно проверяйте травосборник на наличие следов износа и повреждений.
3. Осмотрите устройство и замените изношенные и неисправные компоненты.

Снятие и установка ножа

1. Гаечным ключом подходящего размера открутите гайку болта крепления ножа.
2. Наденьте плотные перчатки. Одной рукой удерживайте нож в неподвижном положении и поверните ключ против часовой стрелки, чтобы снять болт.
3. Установите сменное лезвие маркировкой вверх, совместите штифты, установите на место болт и затяните его с моментом затяжки 20 Нм.

ВНИМАНИЕ: В конце сезона замените или заточите лезвие ножа. Для этого обратитесь в рекомендованный сервисный центр ЗАО «Красный Октябрь-Нева».

Разбалансировка ножа вызывает сильную вибрацию и повышает риск несчастных случаев во время использования газонокосилки.

Хранение и транспортировка


Хранение

Дождитесь остывания двигателя, тщательно очистите газонокосилку и храните в сухом

помещении.

Для экономии пространства допускается сложить газонокосилку:

1. Ослабьте быстросъемные зажимы на рабочей рукоятке.
2. Сложите рукоятку.
3. Поместите газонокосилку в место хранения.

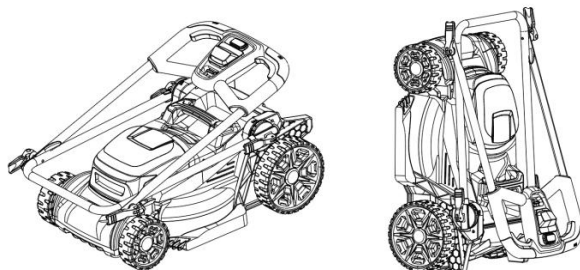

Транспортировка


Для транспортировки устройство рекомендуется упаковать в оригинальную тару (по возможности).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SLE 37-1600W
Номинальное напряжение/частота	220 В~/50 Гц
Класс защиты	II
Степень защиты	IPX1
Максимальное число оборотов	3500 мин-1
Ширина захвата	370 мм
Объем травосборника	40 л
Высота скашивания	25-75 мм
Измеренный уровень звукового давления (LpA)	81 дБ(А) К=3 дБ(А)
Измеренный уровень звуковой мощности (LwA)	91 дБ(А), К=3 дБ(А)
Гарантированный уровень звуковой мощности	96 дБ
Вибрация	6,11 м/с2 k=1,5 м/с2

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Двигатель не запускается	Сетевая вилка неплотно вставлена в розетку	Проверить подключение вилки к розетке сети питания
	На розетку не подается питание / перегорел предохранитель или сработало устройство защитного отключения	Осмотреть шнур питания на наличие повреждений
	Не нажата кнопка на распределительной коробке	Отпустить рычаг остановки двигателя, нажать кнопку включения и снова прижать рычаг остановки двигателя к рабочей рукоятке
	Сработала защита двигателя от перегрузок, двигатель перегрелся	Дождитесь остывания устройства в течение 15-20 минут
Неровный ход / Устройство издает нехарактерные звуки / Недостаточная мощность	Установлена слишком малая высота скашивания	Увеличить высоту скашивания на 2 уровня
	Травосборник заполнен или засорен желоб выброса	Опорожнить травосборник и очистить желоб выброса от скошенной травы
	Застывший предмет блокирует вращение ножа	Проверить нож и при необходимости удалить застрявший предмет
	Лезвие ножа затупилось или повреждено	Проверить лезвие и при необходимости обратиться в специализированную мастерскую для его заточки или замены
Скошенная трава остается лежать на газоне	Травосборник заполнен или засорен желоб выброса	Опорожнить травосборник и очистить желоб выброса от скошенной травы
	Трава слишком мокрая	Дождаться высыхания травы

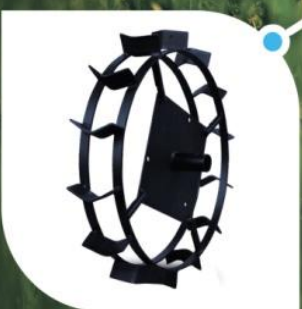

Навесное оборудование для мотоблоков “Нева”



Измельчитель веток

Измельчает ветки длиной 2,5 м и диаметром до 5 см.



Снегоуборщик

С шириной захвата 64 см убирает до 25 см снега и отбрасывает его на 10 м.



Лопата-отвал

Изменяя угол атаки (+/- 24), очищает пешеходные дорожки и тротуары от неглубокого снега, убирает мусор и разравнивает легкий грунт.



Дровокол

Осуществляет колку дров с диаметром полена 10-30 см и высотой 50 см.



Щетка роторная

Убирает большие территории от загрязнений: листва, мусор.



Картофелекопатель вибрационный

Новинка 2023 года.

Выкапывает клубни картофеля из земли и укладывает на поверхность для дальнейшего ручного сбора.



Картофелесажатель

Картофелесажатель с бункером 28 л, сажает клубни размером 4-6 см на глубину 27-31 см и создает высоту гребня до 15 см.



Косилка двухроторная

Скашивает густые заросли естественных и сеяных трав на сено. Также применима для ухода за газонами лугового типа, в парках и лесопарках.



Картофелекопатель механический

Выкапыватель с шириной захвата 30 см, захватывает клубни картофеля на глубине до 20 см.



Косилка роторная

Скашивает густые заросли естественных и сеяных трав на сено. Также применима для ухода за газонами лугового типа, в парках и лесопарках.



Тележки

Самосвальные телеги с разборным кузовом перевозят грузы до 250 кг.



Адаптеры

Позволяют использовать мотоблок в качестве транспортного средства на асфальтированных, грунтовых, заснеженных дорогах.



Полноприводный адаптер

Позволяет перемещаться на мотоблоке не только по пересеченной местности, но и при установке плуга вспашет поле и окучит урожай.

Вместе с активным навесным оборудованием поможет убрать территорию от снега и мусора.



Гусеничные приставки

Повышают проходимость на всех типах дорожного и грунтового покрытия.



Грунтозацепы

Устанавливаются на мотоблок для повышения сопротивления с землей при пахоте или окучивании.



Плуги

Эффективно обрабатывают почву, разрыхляя ее и обеспечивая полный оборот пласта.



Окучники

Нарезают борозды для посадки растений и обрабатывают почву в междурядьях.



Сцепное устройство

Служит для присоединения плугов и окучников к мотоблокам "Нева".



Фрезы

Устанавливаются вместо колес для разрыхления почвы.

Дополнительные фрезы увеличат ширину обработки до 170 см.



Утяжелители

Увеличат массу мотоблока для большего сцепления с поверхностью земли.

Самоходная бензиновая газонокосилка-садовый трактор «Нева» МТ 1

«Нева» МТ 1 предназначена для проведения широкого спектра хозяйственных работ на придомовых и парковых участках в течение года.

В комплекте с навесным оборудованием МТ 1 поможет ухаживать за большими территориями: чистить дорожки и тротуары от листьев, мусора, снега, выравнивать газон и перевозить тяжелые грузы.



**Фермы
и хозяйства**



**Парки
и городские
пространства**



**Загородные
дома
и отели**




**ЖКХ
и управляющие
компании**

Наименование	Параметры
Двигатель	Zongshen GB420SE (с электростартером и генератором)
Мощность	15,0 (11,0) л.с. (кВт)
Рабочий объем	420 см ³
Колёсная база	1080 мм
Количество передач	3 вперед, 1 назад
Трансмиссия	Механический шестеренчато-цепной редуктор с дифференциалом в чугунном корпусе
Колея передняя	815 мм
Колея задняя	660 мм
Дорожный просвет	160 мм
Габаритные размеры	1780*1000*1150 мм




Навесное оборудование к трактору



Дека для
кошения травы



Снегоуборщик

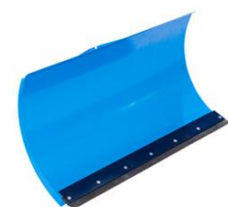

Лопата-отвал





Щетка роторная



МИНИ-ПОГРУЗЧИК «НЕВА» 642

Малогабаритный погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой, оборудованный гидравлическим приводом на все колеса (4x4). Рулевое управление выполняется за счет перелома рамы, предусмотрена возможность легкой замены навесного оборудования.

Шарнирно-сочлененная рама

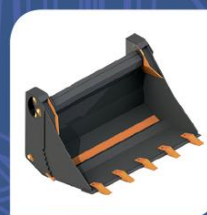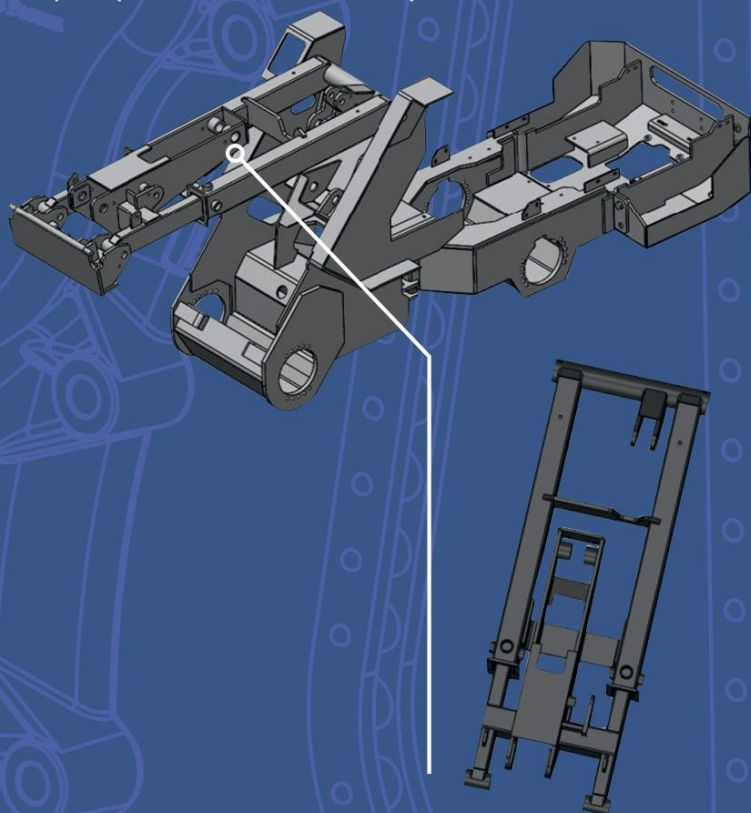

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя

Номинальная мощность

Топливо

Трансмиссия

Максимальная скорость

Поток гидравлики

Привод сцепления

Число скоростей



Улучшенный обзор
благодаря гнутым стеклам

Более прочная и эстетичная
кабина благодаря использованию
специального профиля

Более эргономичные
органы управления (кнопки)

Прочнее конструкция
за счет большей толщины
листового материала рамы

Выше прочность стрелы за счет
цельной трубы

Улучшена работа механизма
самовыравнивания плиты
навесного оборудования



Мини-погрузчик «НЕВА» 642
агрегатируется универсальным
сцепным устройством,
которое позволяет установить
любое универсальное
навесное оборудование
для мини-погрузчиков.

РИСТИКИ

MMZ 3LDT

42 л. с.

Дизель

Гидростатическая

15 км/ч

84 л/мин


Постоянный, полный,
4x4, с блокировкой
дифференциала

1+1 Бесступенчатое
регулирование

Высота подъема стрелы	без выдвинутой стрелы: 2400 мм с выдвинутой стрелой: 2900 мм
Грузоподъемность	отрыв от земли: 1250 кг подъем на высоту: 1000 кг
Колесная база	1280 мм
Колея	1020 мм
Уровень шума	101 дБА
Габариты (ДхШхВ)	2900x1350x2350 мм
Вес погрузчика	2100 кг

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Безопасная и сбалансированная конструкция;
- Удобство использования в местах ограниченного пространства;
- Интуитивно понятное управление;
- Маневренность (малый радиус поворота).

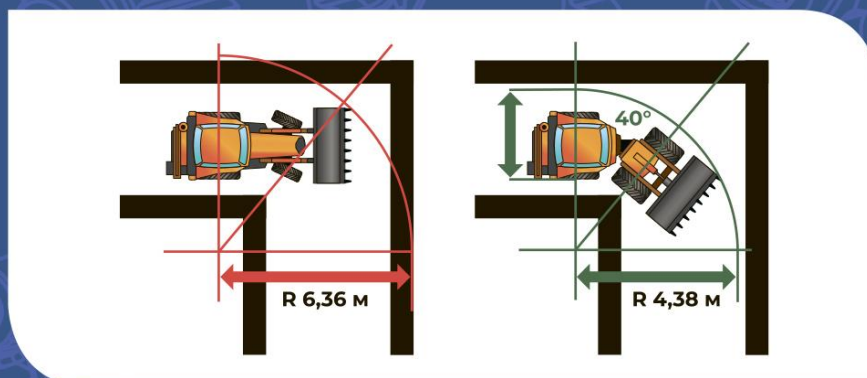

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

- Не нарушает рабочую поверхность, что дает возможность использовать погрузчик на газоне.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ


- Широкий выбор навесного оборудования;
- всесезонное применение.

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД

- Максимальный крутящий момент даже при малых оборотах;
- пониженная нагрузка на двигатель;
- оптимальное распределение мощности между приводом и рабочим оборудованием;
- плавный набор скорости без переключения передач.

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ФРОНТАЛЬНЫМ КОВШОМ

- Обзор стрелы на всех уровнях подъема;
- правильный угол атаки материала.

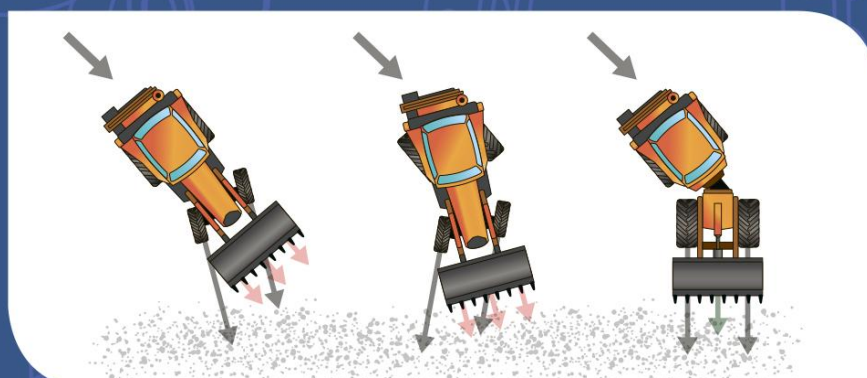

Упаковочный лист

Газонокосилка электрическая «НЕВА» SLE 37-1600W

№	Описание	Кол-во, шт.
1	Газонокосилка электрическая	1 шт.
2	Нижний держатель	1 шт.
3	Травосборник	1 шт.
4	Рычаг для быстрой фиксации ручки	4 шт.
5	Крепление ножа	2 шт.
6	Руководство по эксплуатации	1 шт.
7	Заглушка для мульчирования	1 шт.

Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара.

Гарантийные условия

Гарантийный срок эксплуатации 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия через торговую сеть.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать вышедшие из строя детали и изделие в целом, если в течение указанного срока будет обнаружено их несоответствие требованиям конструкторской и технологической документации.

Если по результатам исследования причин неисправности изделия будет установлено отсутствие конструкционного или производственного дефекта, то все затраты, понесенные Предприятием-изготовителем оплачивает Потребитель.

Взаимоотношения между Предприятием-изготовителем (Продавцом) и Покупателем (Владельцем) осуществляются на основе действующего законодательства. В случае дистанционного приобретения товара Покупатель (Владелец) вправе отказаться от товара надлежащего качества в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.

Срок службы изделия — 5 лет. После выработки срока службы изделие подлежит утилизации.

Мастерские гарантийного ремонта не принимают в ремонт и не обменивают отдельные детали и сборочные единицы изделий не очищенные от внешних загрязнений.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии, если:

- истек гарантийный срок эксплуатации;
- предъявленное Потребителем изделие разукomплектовано;
- при непредъявлении настоящей Инструкции Предприятия-изготовителя; отсутствии отметки торгующей организации (штамп и дата продажи) или документа о приобретении с указанием продавца и даты продажи;
- изделие использовали не по прямому назначению;
- Потребителем произведена замена или сделана доработка деталей изделия на детали, не предусмотренные конструкцией изделия, или производилась самостоятельная разборка изделия;
- изделие вышло из строя в результате несоблюдения Потребителем требований настоящего Руководства и Инструкции/руководства по эксплуатации двигателя, а также небрежного обращения с ними или нанесения внешних механических повреждений;
- при использовании топлива с посторонними примесями (вода, песок и т.д.)
- при отказе частей изделия, подверженных естественному износу: (свеча зажигания, стопор, приводной ремень, пусковой шнур, нож, шнек, фильтрующие элементы, моторные и трансмиссионные масла).

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ
ИЛИ ОФОРМИТЬ ГАРАНТИЮ НА ПРОДУКЦИЮ
МОЖНО НА САЙТЕ **WWW.MOTOVLOK.RU**



Единый номер телефона 8(800) 301-73-14

Корешок отрывного талона №3
На гарантийный ремонт изъято
«___» _____ 20__ г.
Механик АСЦ _____

Корешок отрывного талона №2
На гарантийный ремонт изъято
«___» _____ 20__ г.
Механик АСЦ _____

Корешок отрывного талона №1.
На гарантийный ремонт изъято
«___» _____ 20__ г.
Механик АСЦ _____

Закрытое акционерное общество «Красный Октябрь - Нева». 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15

Гарантийный талон №1

Дата изготовления и номер изделия: _____

(заполняется АСЦ см. на изделии)

Владелец и его адрес: _____

Выполнены работы: _____

Механик мастерской: _____

(фамилия, дата, подпись)

Владелец: _____

(фамилия, подпись)

УТВЕРЖДАЮ _____

(фамилия, дата, подпись уполномоченного лица АСЦ)



печать АСЦ

Закрытое акционерное общество «Красный Октябрь - Нева». 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15

Гарантийный талон №2

Дата изготовления и номер изделия: _____

(заполняется АСЦ см. на изделии)

Владелец и его адрес: _____

Выполнены работы: _____

Механик мастерской: _____

(фамилия, дата, подпись)

Владелец: _____

(фамилия, подпись)

УТВЕРЖДАЮ _____

(фамилия, дата, подпись уполномоченного лица АСЦ)



печать АСЦ

Закрытое акционерное общество «Красный Октябрь - Нева». 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15

Гарантийный талон №3

Дата изготовления и номер изделия: _____

(заполняется АСЦ см. на изделии)

ВНИМАНИЕ!

Оформление гарантийного талона на продукцию осуществляется на официальном сайте **motoblok.ru**

Адреса мастерских по гарантийному и постгарантийному ремонту указаны на официальном сайте интернет-магазина в разделе «Покупателю».



Интернет-магазин

shop@motoblok.ru

Сотрудничество с дилерами

sales@motoblok.ru

Запасные части

service@motoblok.ru

Гарантийное обслуживание

akt@motoblok.ru

Фирменный магазин

г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 13-15

Для предложений

info@motoblok.ru

Бесплатный звонок по России

+7 (800) 301 73 14

Международные звонки

+7 (812) 606 73 14

motoblok.ru