

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции **Favourite**. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.

Внимание! Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство. Используйте инструмент в соответствии с правилами и с учётом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда сможете обратиться к ней.

Помните: изделие является источником повышенной опасности.

Розничная торговля инструментом и приборами производится в магазинах, секциях и отделах магазинов, павильонах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды. При покупке продавец в присутствии покупателя проверяет внешний вид товара, комплектность и работоспособность. Продавец производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает чек. Продавец предоставляет информацию об адреса сервисных центров.

Изделие предназначено для непродолжительной работы при нагрузке средней интенсивности. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и сокращению его срока службы.

В связи с развитием и техническим прогрессом изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектность изделия незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную его работу.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Многофункциональный инструмент электрический предназначен для сухой шлифовки небольших поверхностей, распиливания, дерева, пластика, гипсокартона, удаления остатков краски, клея, напольных покрытий. Не используйте инструмент для снятия плитки и деревянных покрытий.

Электроинструмент предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Машина класса II.

Данные по шуму и вибрации

Средний уровень звукового давления, L_{pa} , дБ(А)	81.7
Средний уровень звуковой мощности, L_{wa} , дБ(А)	92.8
Коэффициент неопределенности, К, дБ	3
Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения a_h , м/с^2	3
Коэффициент неопределенности, К, м/с^2	1.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	MF 500P
Напряжение/частота	220 В/50 Гц
Мощность	500 Вт
Угол колебаний	3°
Частота колебаний	15000-23000 кол/мин

Комплект поставки:

многофункциональный инструмент	1 шт
насадка	3 шт
ключ	1 шт
руководство по эксплуатации	1 шт

Внимание! Комплектация может изменяться заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

XXXXXX/XX-XX

месяц и год изготовления/цифровое обозначение

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Выключатель
2. Насадка дельтовидная шлифовальная
3. Корпус инструмента
4. Пильное полотно
5. Насадка скребок



Рис. 1

Внешний вид и устройство инструмента могут отличаться от представленных в руководстве по эксплуатации.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения возгорания, получения удара электрическим током и травм инструмент следует эксплуатировать в соответствии с требованиями данной инструкции. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний. Дети должны находиться под присмотром взрослых и не быть допущены к работе или игре с прибором.

Правила техники безопасности на рабочем месте

Следите, чтобы рабочее место было чистым, хорошо освещённым и вентилируемым. Захламлённое рабочее место и плохая освещённость могут стать причиной травмы.

Не эксплуатируйте электроинструмент в помещениях с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися газами, жидкостями, пылью. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению взрывоопасной пыли или паров.

Следите, чтобы посторонние люди, дети и животные находились на безопасном расстоянии от места работы. Не допускайте посторонних к месту работы.

Будьте внимательны и не отвлекайтесь во время работы с инструментом.

Не оставляйте электроинструмент без присмотра.

Электробезопасность

До начала работы удостоверьтесь, что напряжение в сети соответствует напряжению электроинструмента. Вилка электроинструмента соответствует розетке. Не вносите никакие изменения в конструкцию вилки.

Следите, чтобы электроинструмент не подвергался воздействию атмосферных осадков, влаги, воды, жидкостей. Риск поражения электрическим током.

Держите инструмент в чистом состоянии, загрязнения, попавшие в электроинструмент, могут повысить риск поражения электрическим током.

Не допускайте контакта участков тела с заземлёнными поверхностями (например: трубы, холодильники, батареи отопления). Риск поражения электрическим током.

Перед каждым включением в сеть убедитесь в целостности шнура и вилки питания. Сетевая вилка должна подходить к розетке. Никогда не изменяйте конструкцию сетевой вилки. Следите за исправностью сетевого шнура. Следите, чтобы сетевой шнур не был запутан. Не переносите инструмент за сетевой шнур и не тяните за него при отключении инструмента от сети. Не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора. Избегайте контакта шнура с горячими, масляными, острыми предметами и движущимися деталями. Неисправность сетевого шнура может стать причиной поражения электрическим током.

При работе вне помещения используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит для работы на улице.

Не подвергайте прибор воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата внутри прибора. Если вы внесли прибор с улицы в отапливаемое помещение, не включайте прибор сразу, необходимо время для того, чтобы конденсат испарился.

Не допускайте перегрузки. Инструмент не предназначен для непрерывной работы, работайте с перерывами. Периодически проверяйте, не перегрелся ли инструмент. Используйте инструмент только по назначению. Помните, что работа инструментом в условиях перегрузки увеличивает вероятность повреждения инструмента и может привести к несчастному случаю.

Работая электроинструментом нужно правильно рассчитать рабочую нагрузку. Не перегружайте инструмент. Используйте прибор рассчитанный именно на ту мощность, которая необходима. В случае необходимости выполнения тяжёлых работ, используйте специально предназначенный для таких работ электроинструмент.

Правила личной безопасности

Будьте внимательными, следите за тем, что вы делаете, и продуманно начинайте работу с инструментом. Не пользуйтесь инструментом в усталом состоянии или, если вы находитесь под влиянием спиртных напитков или лекарственных средств, снижающих концентрацию внимания. Не доверяйте инструмент лицам в таком состоянии. Один момент невнимательности при работе с инструментом может привести к серьёзным травмам.

Внимание! Не допускайте случайного включения электроинструмента. До подключения инструмента к сети, убедитесь, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ».

Убирайте регулировочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Оставленный инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам при включении.

Во время работы с инструментом сохраняйте устойчивое положение (держите равновесие, не тянитесь).

Во время работы электроинструментом следите, чтобы движущиеся части и рабочие насадки не касались частей вашего тела. Контакт с движущимися частями и рабочими насадками может стать причиной травмы.

Надевайте соответствующую одежду. Не надевайте слишком свободную или сковывающую движения одежду. Не надевайте украшения. Волосы соберите. Следите, чтобы ваши волосы, перчатки, одежда находились на безопасном расстоянии от движущихся частей электроинструмента.

Используйте средства индивидуальной защиты, такие как специальные перчатки, очки (обычные очки не являются защитными), маска, перчатки, фартук, респиратор, каска, средства защиты органов слуха, защитная одежда и обувь. В зависимости от вида работы электроинструмента средства индивидуальной защиты снижают риск получения травм.

При потере электропитания или другом самопроизвольном выключении электроинструмента немедленно переведите клавишу выключателя в положение «ОТКЛЮЧЕНО» и отсоедините вилку от розетки. Если при потери напряжения машина осталась включенной, то при возобновлении питания она самопроизвольно заработает, что может привести к телесному повреждению и/или материальному ущербу.

Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте работоспособность и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функционирование электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до начала использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.

Никогда не работайте электроинструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть немедленно отремонтирован.

При возникновении неисправности, не ремонтируйте самостоятельно инструмент, а обратитесь в уполномоченный сервисный центр. Попытка самостоятельного ремонта может быть опасна и привести к поражению электрическим током.

Запрещается пользоваться прибором после падения, при повреждении корпуса, при попадании воды внутрь прибора, при неполадках со шнуром питания и прочими неисправностями. Крепко держите прибор в руках во избежание падения инструмента.

Правила безопасности при работе с инструментом

Внимание! Для замены оснастки, очистки или настройки электроинструмента, отключите прибор при помощи выключателя, а затем отсоедините вилку от сети питания.

Убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному в таблице с техническими характеристиками и на шильдике инструмента.

Следите за исправностью сетевого шнура. Контролируйте, чтобы шнур не находился рядом с движущимися деталями электроинструмента. Всегда направляйте шнур к задней части электроинструмента, чтобы исключить его захват инструментом.

Никогда не работайте инструментом, если сетевой шнур повреждён. Замените сетевой шнур в квалифицированном сервисном центре.

Если инструмент укомплектован дополнительными рукоятками, обязательно используйте их для создания дополнительного упора, это позволит лучше и легче контролировать инструмент.

Если в комплекте с инструментом поставляется пылеуловитель, подсоедините его и убедитесь, что устройство работает правильно.

Контролируйте состояние оснастки. Хорошо заточенные режущие кромки позволяют получить лучший результат, уменьшить время резки, сократить вероятность заклинивания инструмента и облегчить работу.

Никогда не работайте неисправным электроинструментом, даже если это возможно.

Всегда проверяйте устройство на наличие дисбаланса или блокировки движущихся частей, поломок деталей и других проблем, способных повлиять на использование инструмента. В случае обнаружения повреждений инструмент должен быть немедленно отремонтирован до начала использования.

Используйте инструмент и оснастку в соответствии с инструкциями.

Конструкция электроинструмента не предусматривает попадания влаги внутрь корпуса. Не используйте жидкости при работе с инструментом.

Электроинструмент не предназначен для непрерывной работы. Выполняйте работу с перерывами. Следите, не перегрелся ли инструмент. Используйте электроинструмент строго по назначению.

Во время работы надевайте защитные очки с боковыми накладками. Образующаяся во время работы пыль и осколки могут причинить вред органам зрения. Используйте специальные наушники для защиты органов слуха. Надевайте респиратор, если при работе образуется пыль. Надевайте защитные перчатки.

Во время работы данным инструментом оператор подвергается воздействию вибраций. Длительное воздействие локальной вибрации может привести к появлению ощущения покалывания или онемения пальцев рук и всей кисти. При возникновении описанных признаков следует немедленно прекратить работу и обратиться к врачу. Регулярное длительное воздействие локальной вибрации может стать причиной заболеваний. Не используйте инструмент на протяжении длительного времени, ограничивайте время работы электроинструментом.

Запрещено работать инструментом лицам с плохой циркуляцией крови в конечностях, лицам с травмами рук, заболеваниями нервной системы или страдающих диабетом, а также беременным женщинам.

Внимание! Никогда не обрабатывайте асбестосодержащие материалы.

При работе с инструментом есть опасность вдыхания пыли, содержащей опасные для здоровья вещества. Некоторые виды пыли взрывоопасны. Искры сопутствующие работе инструмента могут быть причиной пожара или взрыва. Уделите особое внимание вентиляции помещения.

Так как некоторые виды пыли могут вызвать аллергическую реакцию не только при вдыхании, но и при прикосновении, рекомендуется использовать маску для защиты органов дыхания и перчатки для защиты рук.

Во время смены рабочих насадок и приспособлений надевайте защитные перчатки, во избежание получения травм от горячих/острых рабочих поверхностей.

Работая с материалами, содержащими соединения свинца, используйте защитные маски, специально предназначенные для защиты от соединений свинца. Все люди находящиеся в помещении, где проходит работа, должны использовать специальные маски для защиты органов дыхания. Соединения свинца, свинцовая пыль, пары свинца опасны для здоровья. Запрещается находиться в помещении, воздух которого загрязнён парами свинца, детям и беременным женщинам. Запрещается курить, принимать пищу и пить в помещении в воздухе, которого распылены соединения свинца.

Во время работы инструментом обрабатываемая поверхность может сильно нагреваться. Всегда внимательно следите за температурой обрабатываемой поверхности и температурой отходов в пылесборнике (если он предусмотрен).

Во время работы с небольшими деталями надёжно закрепите обрабатываемую деталь в тисках или другом зажимном устройстве. Это сделает вашу работу безопаснее.

Вы должны обращать внимание на расположение скрытой проводки и прочих коммуникаций во время работы. Будьте внимательны, избегайте работы в таких местах.

Держите инструмент за изолированные поверхности рукояток. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (повреждение скрытой проводки и вызванного этим контактом рабочего электроинструмента с токоведущими магистралями, металлические части инструмента могут оказаться под напряжением).

Дождитесь полной остановки движущихся частей инструмента прежде, чем выпустить устройство из рук и положить на поверхность. Неполная остановка рабочих частей может привести к травме и/или материальному ущербу.

Всегда своевременно удаляйте накопившуюся пыль и грязь. Тщательно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе инструмента.

Внимание! Производить наладку во время работы инструмента запрещено.

Будьте особенно осторожны при использовании скребка. Этот инструмент имеет острые края, существует риск получения травмы. Всегда надевайте защитные перчатки.

Не приближайте руки и другие части тела к рабочей зоне распиливания. Не держите руки и другие части тела под обрабатываемой деталью.

Храните неиспользуемые электроинструменты недоступно для детей и животных. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.

Необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в специализированный сервис-центр для устранения неисправностей в следующих случаях:

- при возникновении посторонних шумов и (или) вибраций;
- при повреждении изоляции электрокабелей;
- при механических повреждениях корпуса;
- если вы почувствуете запах гари.

Запрещается вносить изменения в конструкцию электроинструмента.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! До начала любых действий по сборке, регулировке, обслуживанию электроинструмента, замене принадлежностей или прекращения работы всегда проверяйте, что прибор выключен и отключен от сети.

Удостоверьтесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть во время транспортировки.

Поместить насадку 3, Рис. 2 на внутренний фланец 4 Рис. 2, наложить верхний фланец 2 Рис. 2, закрутить винт 1 Рис. 2 шестигранником.

Внешний фланец 2 Рис. 2 не требуется при установке приспособления для полировки деталей со шкуркой.

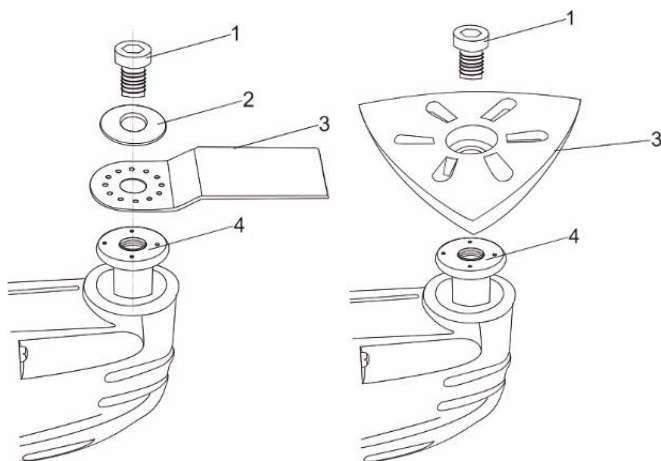

Установка ножа, установка приспособления для полировки

Рис. 2

Внимание! Четыре штырька внутреннего фланца 4 Рис. 2 должны вставляться в отверстия насадки 3 Рис. 2 при её установке.

Заточка инструментов

Сменные рабочие инструменты с ровными режущими краями нужно регулярно затачивать для обеспечения их эффективной работы. Зафиксируйте и заточите инструмент абразивным материалом. Для заточки рекомендуется использовать стационарную шлифовальную машину. Используйте корундовый диск и шлифуйте с охлаждением. Не допускайте посинения поверхности шлифования, в противном случае уменьшится прочность инструмента.

РАБОТА

Перед началом работы проверьте электроинструмент на исправность работы, убедитесь в отсутствии ненормального звука, искр, вибрации. Убедитесь, что в зоне работы нет электропроводки.

Включение/выключение питания

Подключите прибор к сети питания. Надёжно удерживая его в руках, передвиньте выключатель в положение «I» (ВКЛЮЧЕНО).

Для выключения инструмента передвиньте выключатель в положение «0» (ВЫКЛЮЧЕНО). Обязательно отключите электроинструмент от сети питания.

Регулировка скорости

Поворачивая регулятор, выберете значение от 1 (медленно) до max (быстро).

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед проведением любых работ по обслуживанию электроинструмента, замены оснастки, выключите его и отсоедините от сети питания.

По окончании работы снимите насадку со шпинделя резака. Очистите сменные насадки, оснастку и принадлежности.

Периодически проверяйте затяжку всех резьбовых соединений резака, затягивайте все ослабленные соединения.

Во избежание перегрева электромотора регулярно прочищайте вентиляционные отверстия моторного отсека. Необходимо регулярно чистить корпус инструмента с использованием мягкой ткани. Во избежание повреждений пластмассовых деталей не допускается применение для чистки корпуса растворителей: бензина, спирта, аммиачных растворов, разбавителей красок и т.п.

Работы по очистке и замене угольных щёток должны выполняться квалифицированным техническим персоналом. Угольные щётки нуждаются в техническом обслуживании, если мощность двигателя снижается, и двигатель перестаёт работать.

Ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах у квалифицированного персонала. Всю информацию о сервисных центрах можно получить на сайте

<https://favourite-tools.ru>. Все сервисные работы, качественно и быстро выполнят наши авторизованные сервисные мастерские.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Инструмент не включается	Шнур питания не подключён	Проверить шнур питания
	Отсутствие напряжения в сети питания	Проверить напряжение в сети питания
	Внутреннее повреждение или износ (угольные щётки или выключатель)	Обратиться в сервисный центр для ремонта
Насадка держится неплотно	Отверстия насадки не совпадают со штырьками на шпинделе	Снять и снова установить насадку, так чтобы отверстия насадки находились над штырьками фланца
	Винт слабо затянут	Затянуть винт
Снижение эффективности со временем	Насадка затупилась или повреждена	Регулярно затачивать режущие детали, заменять по мере необходимости
Чрезмерный шум или треск	Внутреннее повреждение или износ	Обратиться в сервисный центр для ремонта
Перегрев	Чрезмерное усилие на инструменте	Не мешайте устройству работать с его собственной скоростью
	Насадка затупилась или повреждена	Регулярно затачивать режущие детали, заменять по мере необходимости
	Вентиляционные отверстия мотора забиты	Выдуть пыль из мотора при помощи сжатого воздуха

В случае неисправности инструмента по причине износа деталей обращайтесь в сервис-центр или торговую точку, продававшую вам данный инструмент.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить электроинструмент необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. В крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не подвергайте электроинструмент воздействию атмосферных осадков.

Храните инструмент в чистом виде в сухом проветриваемом помещении недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей. Не допускать воздействия: механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации инструмент и его компоненты подлежат утилизации согласно правилам, действующим в вашем регионе. Не выбрасывайте инструмент вместе с бытовым мусором.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 1 год (12 месяцев) с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов. Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц. В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы составляет 3 года (36 месяцев).

Товар соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Дата производства: 10.2024

Изготовитель: ZHUJI KINGCHOICE ELECTRICAL & MECHANICAL CO., LTD.

Адрес: Daqiao Ziran Village, Daqiao Village, Ciwu Town, Zhuji, Zhejiang, China.

Произведено в Китае.

Импортёр/уполномоченный представитель: ООО «Оптторг» 108814, Россия, г. Москва, п.

Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 4, корп. 3, этаж 1, пом. IX.