



Лист приемки и ввода в эксплуатацию.
(заполняется покупателем/эксплуатацией)

Испытания собранного МПУ проведены, дата: _____

Подробности.

1. Провели испытания на малой нагрузке, один подъем и опускание. Использовался груз массой: _____
2. Провели испытания на максимальной нагрузке, один подъем и опускание. Использовался груз массой: _____
3. Грузоподъемное оборудование работает надлежащим образом, тестовые испытания выполнены, оборудование допущено к работам, ответственный за испытания (ФИО) _____

4. Назначен ответственный за надлежащее использование, проверки МПУ и проверки грузоподъемного оборудования (ФИО) _____

5. В процессе приемки груз поднимать и опускать строго вертикально, без раскачки груза.

Подпись ответственного сотрудника _____

Члены комиссии:


1. ФИО _____ подпись _____
2. ФИО _____ подпись _____
3. ФИО _____ подпись _____

Список принятого оборудования:

ПАСПОРТ

Мобильное перегрузочное устройство (МПУ)

OSALIFT

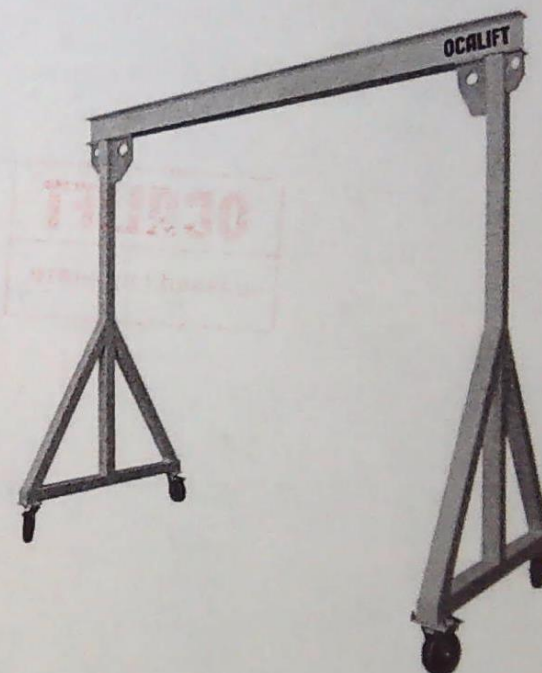

1. Общие сведения

1.1 Предприятие-изготовитель и его адрес: ООО «ТД ОСАЛИФТ», г. Москва, Мажоров пер., д. 7, офис №16.

1.2 Тип оборудования – мобильное перегрузочное устройство с ручным передвижением.

1.3 Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться МПУ: У1, от -20 до +40.

1.4 Допустимая скорость ветра при работе с МПУ не более 10 м/с.

1.5 Навесное оборудование (таль, тельфер) — это отдельное грузоподъемное оборудование. Заказывается отдельно и в данном паспорте не рассматривается.

2. Основные технические данные и характеристики МПУ

2.1	Максимальная грузоподъемность, (тонн)	3.0
2.2	Высота до балки, (метров)	3.0
2.3	Максимальная высота не более, (метров)	3.2
2.4	Пролет между опорами, (метров)	3.0
2.5	Ширина основания, (метров)	2.0
2.6	Исполнение складское/промышленное	складское

3. Свидетельство о приемке

3.1	МПУ (тип, модель), грузоподъемность	МПУ ОСА 3х3
3.2	Дата изготовления	12.10.24г
3.3	Привод перемещения МПУ	ручной
3.4	Гарантийный срок МПУ составляет с даты покупки	18 месяцев
3.5	Гарантийный срок на колеса составляет	6 месяцев
3.6	Срок службы эксплуатации	10 лет
3.7	Колеса (полиуретан, металлические, нет)	ПОЛИУРЕТАН
3.8	Серийный номер	250426
3.9	Сертификат соответствия	№ РОСС RU.АЖ49.Н06188
3.10	Декларация о соответствии	ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.74278/24
3.11	Технический осмотр и регламент необходимо проводить не реже чем 1 раз в месяц:	– проверка наличия механических повреждений, трещин и ржавчины; – смазка подшипников колес
3.12	Не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора т.к. попадает под пункт №145, приказа Ростехнадзора (Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461).	

«12» 10 2024г



4. Комплект поставки

4.1	Балка основная, сталь	1 шт.
4.2	Опора левая в сборе	1 шт.
4.3	Опора правая	1 шт.
4.4	Колеса поворотные/неповоротные/с ребордами	ПОВОРОТНЫЕ
4.5	Метизы для сборки МПУ	1 комплект на балку и на колеса
4.6	Паспорт	1 шт.
4.7	Дополнительное грузоподъемное оборудование:	ТАЛЬ ТРЦ / SEVERE 3т 3м / каретка ДОРА 3т 3м

5. Сборка и ввод в эксплуатацию.

- МПУ удобнее всего собирать в горизонтальном положении и уже в собранном виде устанавливать (поднимать) в рабочее положение.
- Прикрутите левую и правую опоры в сборе к балке.
- Установите колеса на опорные площадки.
- С помощью любого МПУ поднимите конструкцию вертикально и установите в рабочее положение.
- Установите грузоподъемный механизм на балку.
- После того, как МПУ и навесное оборудование собрано и готово к работе, необходимо провести испытания МПУ и грузоподъемного механизма. Вначале опробуйте малый груз и, если все работает без замечаний – поднимите номинальный груз. Если замечаний нет – МПУ можно допускать к работам. Тестовый груз может превышать номинальную нагрузку не более чем на 10%.

6. Памятка по безопасности

- МПУ является техническим устройством повышенной опасности.
- Запрещается нахождение людей под поднятым грузом.
- Максимальный уклон, на котором можно эксплуатировать МПУ, составляет 5 градусов.
- При перемещении МПУ с грузом по возможности поднимайте его на минимальное расстояние от пола.
- Запрещено раскачивать поднятый груз.
- Поднимать груз необходимо максимально близко к его центру тяжести.
- Не допускайте вращения и раскачивание груза.