


PLANTA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С ФУНКЦИЕЙ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ PL-SC301

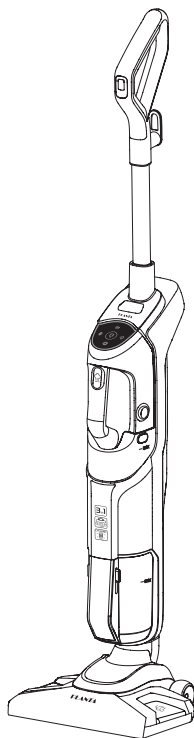

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru



ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОВОГО ПЫЛЕСОСА С ФУНКЦИЕЙ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ PL-SC301

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Ручной пылесос PLANTA PL-SC301 создан для тех, кто внимательно следит за своим здоровьем и здоровьем своих близких, стремится обеспечить дома чистоту и уют, не затрачивая при этом много времени на уборку.

За счет высокой мощности всасывания и встроенного HEPA-фильтра пылесос идеально очищает пол от мелкого мусора и пыли. Встроенная функция уборки паром позволяет произвести дезинфекцию пола, а также справляется с устойчивыми загрязнениями, которые невозможно или очень сложно удалить иным способом.

Отсоединив генератор пара от основного корпуса, устройство превращается в ручной пароочиститель, предназначенный для уборки всех поверхностей в доме: от стекол до решетки гриля. В набор входит множество различных насадок для ручного пароочистителя, Вы можете отмыть плитку в ванной и на кухне, почистить сантехнику, смеситель, кухонные плиты и духовки, отпарить одежду, шторы, обивку мягкой мебели и многое другое.

Вы можете использовать устройство в нескольких режимах: пылесос, комбинированный пылесос с уборкой паром, паровая швабра, ручной пароочиститель.

Пылесос заключен в компактный и стильный корпус, управлять им можно всего одной рукой. За счет возможности вертикального хранения и крючков для шнура питания Вам не придется искать специальное место для хранения устройства.

С данной моделью пылесоса для уборки не понадобятся дополнительные химические средства, поэтому пылесос PLANTA PL-SC301 станет лучшим помощником в уборке в домах, где живут аллергики, дети и домашние животные.



Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta-russia.ru

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ




Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием устройства. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.


- Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.
- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствии с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением пылесоса к электрической сети, убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадание воды на шнур питания и вилку.
- Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагретыми поверхностями.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за шнур. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания.
- Запрещено использование устройства, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены или работают ненадлежащим образом. Не пытайтесь разобрать и починить устройство самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Регулярно проводите процедуры по чистке пылесоса, описанные в данном руководстве.
- Не используйте устройство без фильтра.

- Не используйте устройство для всасывания воды и любых других жидкостей.
- Перед тем, как начать чистить устройство, обязательно выключите его и отключите от электросети.
- Не используйте абразивные моющие вещества для очистки устройства.
- После окончания воды в резервуаре пароочистителя устройство обязательно должно быть выключено и отключено от электросети.
- Нельзя направлять пар на оборудование, содержащее электронные компоненты.
- Устройство запрещено использовать в местах, где используются или распыляются аэрозоли, вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей, а также в местах хранения таких жидкостей, где существует риск взрывов или в присутствии токсичных веществ.
- В резервуар разрешено заливать только чистую воду.
- Не используйте функцию всасывания на людях и/или животных.
- Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных или растения.
- Не направляйте струю пара на одежду, если она в это время одета на другого человека.
- Следите за тем, чтобы отверстия выходного пара оставались чистыми.
- Во время работы верхняя часть корпуса и рабочая поверхность пароочистителя сильно нагревается, во избежание получения ожогов, не прикасайтесь к рабочей поверхности и к верхней части корпуса.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке отпаривателя или получению травм.

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

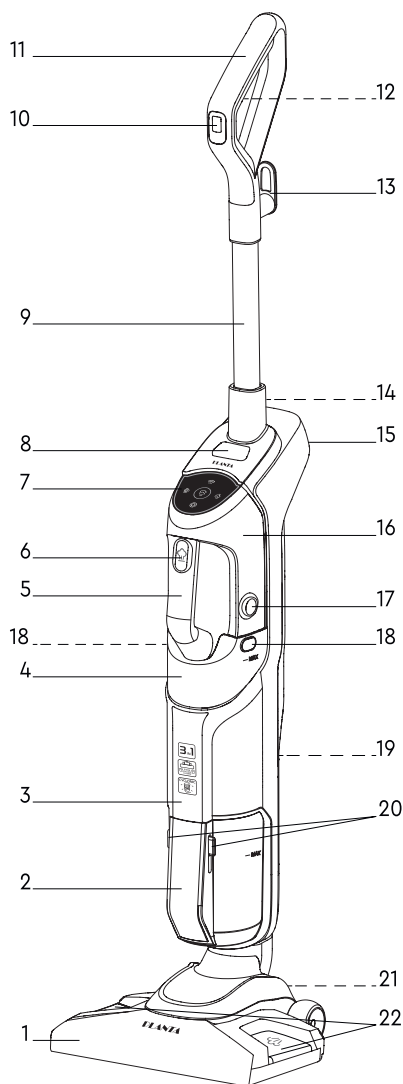

- 1 – щетка для уборки пола
- 2 – контейнер-пылесборник
- 3 – корпус устройства
- 4 – резервуар для воды
- 5 – ручка ручного пароочистителя
- 6 – кнопка подачи пара (при использовании устройства как пароочистителя)
- 7 – панель управления
- 8 – кнопка снятия ручного пароочистителя
- 9 – удлинительная трубка
- 10 – кнопка выключения питания пылесоса
- 11 – ручка устройства
- 12 – кнопка подачи пара (при использовании устройства для очистки пола)
- 13 – верхний крючок для намотки шнура питания
- 14 – винт крепления ручки
- 15 – выступ-ручка для переноски
- 16 – ручной пароочиститель
- 17 – кнопка выключения питания ручного пароочистителя
- 18 – кнопки фиксаторов резервуара для воды
- 19 – нижний крючок для намотки шнура питания
- 20 – фиксаторы контейнера-пылесборника
- 21 – кнопка для снятия щетки для уборки пола
- 22 – кнопки для снятия насадки-швабры

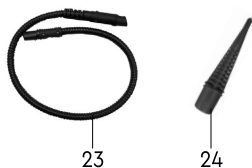

23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35

23 – гибкий шланг для ручного пароочистителя

24 – насадка-концентратор для труднодоступных мест

25 – насадка для отпаривания

26 – тканевый чехол для насадки для отпаривания

27 – насадка-швабра

28 – микрофибра для пола

29 – насадка для мытья окон

30 – малая нейлоновая круглая щетка

31 – малая латунная круглая щетка

32 – насадка для обработки межплиточных швов

33 – крючок для хранения

34 – набор для установки крючка для хранения

35 – дополнительный фильтр очистки

36 – HEPA-фильтр

37 – поролоновый фильтр

38 – крышка циклонного фильтра

39 – циклонный фильтр

40 – емкость контейнера пылесборника



36




37



38



39



40

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

Перед первым использованием

Внимание! В случае транспортировки устройства в условиях пониженных температур, его необходимо поддерживать в условиях комнатной температуры не менее трех часов.

1. Распакуйте устройство, достаньте все детали из транспортировочных пакетов, удалите все наклейки с устройства.
2. Осмотрите устройство на предмет повреждений. В случае обнаружения повреждений, устройство использовать нельзя.

Внимание! Данный прибор предназначен только для уборки бытового мусора. Не используйте прибор на меле, цементе и других остатках от строительства или кирпичной кладки. Нельзя использовать прибор на земле, песке, почве и так далее. Нельзя использовать прибор на золе, саже и остатках горения. Нельзя пылесосить жесткие и острые предметы.

Внимание! Перед тем как покинуть производство, все изделия проходят тщательную проверку, поэтому Ваше устройство может содержать некоторое количество воды в резервуаре.


КАКУЮ ВОДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Прибор был разработан для работы с обычной водопроводной водой температурой от 8°C до 20°C. Если водопроводная вода содержит много известкового налета, используйте смесь из 50% водопроводной воды и 50% деминерализованной воды, доступной для покупки.

Запрещено добавлять в воду парфюмерные или моющие добавки, а также использовать любые моющие средства.

СБОРКА ПРИБОРА В ВИДЕ ПЫЛЕСОСА/ПАРОВОЙ ШВАБРЫ

1. После того, как Вы достали все детали устройства из упаковки и проверили их целостность, подсоедините корпус устройства (3) к щетке для уборки пола (1) (рис 1).
2. Для снятия щетки для уборки пола, нажмите на кнопку (21) и потяните устройство за выступ-ручку для переноски устройства (15).

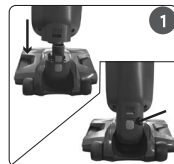



Внимание! Перед сборкой прибора необходимо обратить внимание, что винт (14) может быть вкручен в удлинительную трубку (9). В этом случае отвинтите винт (14) от удлинительной трубки (9), установите удлинительную трубку в ее посадочное место на корпусе прибора и закрутите винт (рис. 2).



3. Наденьте микрофибру для пола (28) на насадку-швабру (27) и подсоедините ее к нижней части щетки для уборки пола (1) таким образом, чтобы фиксаторы насадки-швабры вошли в соответствующие пазы на щетке для уборки пола (рис. 3).



Для снятия насадки-швабры (27) с щетки для уборки пола (1) нажмите на одну из двух кнопок для снятия насадки-швабры (22) и потяните устройство вертикально вверх за выступ-ручку (15).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В КАЧЕСТВЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА

1. Полностью размотайте шнур питания и подсоедините его к электрической сети. Розетка должна иметь заземление (рис. 4).



Внимание! Устройство разрешено использовать только с полностью размотанным шнуром питания.


2. Переместите кнопку выключения питания (10), расположенную на ручке пылесоса (11) в положение (I) (рис. 5).



Поставьте ногу на щетку для пола и наклоните пылесос за выступ-ручку для переноски (15) – Вы перевели щетку для пола (1) в рабочее положение из положения вертикальной парковки (рис. 6). Пылесос готов к работе.



Примечание: чтобы шнур питания не мешался во время уборки, проложите его через верхний крючок (13) (рис. 7).

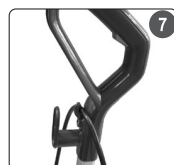

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В КАЧЕСТВЕ ПАРОВОЙ ШВАБРЫ И РУЧНОГО ПАРООЧИСТИТЕЛЯ

1. Отсоедините резервуар для воды (4), нажав на боковые кнопки фиксаторов (18) и потянув резервуар на себя (рис. 8).



Переверните резервуар и откройте резиновую пробку, потянув язычок вверх (рис. 9). Наполните резервуар чистой водой. Не превышайте отметку MAX (максимальный уровень воды в резервуаре).

2. Плотно закройте пробку резервуара для воды и установите его обратно. Данную операцию необходимо выполнять с отключенным от электросети шнуром питания.



-  **Внимание!** Убедитесь, что резервуар установлен правильно, чтобы избежать утечки воды.

3. Наденьте микрофибру (28) на насадку-швабру (27) и соедините ее с нижней частью щетки для пола (1) (рис. 3).



4. Полностью размотайте шнур питания и подсоедините его к электрической розетке с заземлением (рис. 4).

5. Нажмите на кнопку выключения питания пареоочистителя (17), расположенную сбоку прибора (рис. 10). Индикатор включения  на панели управления (7) мигает зеленым цветом. Необходимо дождаться, когда индикатор начнет гореть зеленым светом постоянно – это займет примерно 30 секунд (рис. 11). Как только зеленый свет превратится из мигающего в постоянный, прибор готов к работе.



6. Для отдельного использования ручного пареоочистителя (16) отсоедините его от корпуса прибора (3), нажав на верхнюю кнопку (8) и потяните его на себя за ручку (5) (рис. 12).



7. Устройство имеет 3 уровня интенсивности подачи пара. Последовательно нажимая кнопку  регулятора интенсивности подачи пара (рис. 13), которая расположена на панели управления (7), установите необходимую Вам интенсивность подачи пара.




Уровни интенсивности подачи пара:

- **Максимальный уровень** ☁ – подходит для удаления накипи, пятен, жира, стойких загрязнений.
- **Средний уровень** ☁ – подходит для мытья окон и полов (плитка, керамогранит).
- **Минимальный уровень** ☁ – подходит для чистки паркета и ламината, деликатных тканей, обивки мебели, диванов, матрасов и прочего.




8. Аксессуары можно подсоединить как непосредственно к пароочистителю (16), так и к гибкому шлангу (23).

9. Присоедините гибкий шланг (23) к портативному пароочистителю (16), при этом Вы должны услышать характерный щелчок фиксатора (рис. 14).

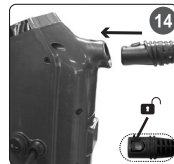


Для того, чтобы снять гибкий шланг, нажмите на кнопку фиксатора, расположенную на основании гибкого шланга, и вытяните его наружу (рис. 14).

10. Насадку концентратор (24) можно присоединить как к самому пароочистителю (16), так и к гибкому шлангу (23). Для снятия насадки нажмите на кнопку фиксатора, расположенную на основании насадки и потяните за нее. Подсоедините гибкий шланг (23) к ручному пароочистителю (16), при этом Вы должны услышать характерный щелчок фиксатора (рис. 15).

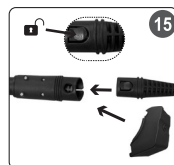




11. Щетки (30, 31) и насадка для затирки (32) могут быть прикреплены к насадке-концентратору (24). Вставьте их на конец насадки-концентратора (24) до упора (рис. 16). Чтобы снять, вытяните их.

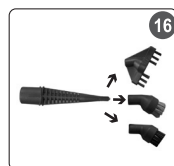

12. Насадку для отпаривания (25) можно присоединить как к ручному пароочистителю (16), так и к гибкому шлангу (16). Для очистки обивки мебели (дезинфекции), диванов, кресел, матрасов, подушек и так далее на насадку для отпаривания (25) необходимо надеть тканевый чехол (26) (рис. 19).



13. Насадку для мытья окон (29) необходимо прикрепить к насадке для отпаривания (25), вставив крючок А (рис. 17) под прорезь В (рис. 18, 20), затем поверните насадку (рис. 21) так, чтобы крючок С (рис. 17) поместился в прорезь D (рис. 18, 22).

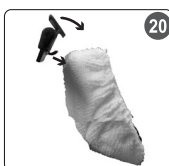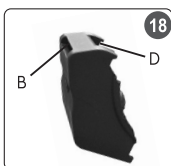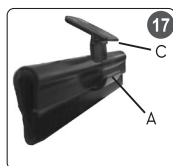

Внимание! Перед тем как прикрепить насадку для мытья окон к насадке для отпаривания, наденьте тканевый чехол на насадку. Не устанавливайте насадку без чехла!

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА

ТОЛЬКО ВСАСЫВАНИЕ

Убедитесь, что требования раздела «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В КАЧЕСТВЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА» выполнены, и действуйте, как описано в нем.

ТОЛЬКО ПАР

Убедитесь, что требования раздела «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В КАЧЕСТВЕ ПАРОВОЙ ШВАБРЫ И РУЧНОГО ПАРООЧИСТИТЕЛЯ» выполнены.

Отрегулируйте интенсивность подачи пара в зависимости от типа пола. Для твердых полов, таких как плитка или керамогранит, рекомендуется средний уровень; для деликатных полов (паркет, ламинат и так далее) рекомендуется низкий уровень.

Переведите щетку для пола (1) из режима вертикальной парковки в рабочий режим, поставив ногу на щетку и наклонив прибор за выступ-ручку (15) (рис. 6).

Нажмите кнопку подачи пара (12), расположенную на ручке (11).

Осуществляйте уборку, перемещая щетку вперед и назад.

Чтобы остановить подачу пара, отпустите кнопку (12).

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ ПАР/ВСАСЫВАНИЕ

Комбинированное использование двух режимов: всасывания и обработки паром – позволяет удалять пыль и дезинфицировать пол одновременно.

Для использования данного режима, совместите действия предыдущих разделов. Включите и пылесос, и паровую швабру одновременно.

Используя прибор как паровую швабру, наличие тканевого чехла (микрофибры для пола) (28) позволяет мыть и дезинфицировать полы таким образом, чтобы грязь, размягченная паром, собиралась при помощи этой материи. Прежде чем снять насадку-швабру (27) вместе с микрофиброй для пола (28) подождите несколько минут для того, чтобы ткань остыла. Затем поставьте ногу на одну из кнопок (22) насадки швабры (27) и потяните устройство вертикально вверх за выступ-ручку (15).

 **Внимание!** Перед тем, как приступить к полноценной уборке, настоятельно рекомендуется проверить воздействие пара на небольшом скрытом участке пола. После того, как Вы убедитесь, что не произошло никаких изменений цвета и деформации, можно приступить к полной уборке пола.

ЧИСТКА ОКОН, ЗЕРКАЛ И КАФЕЛЯ



Внимание! Чтобы очистить окна в холодную погоду, предварительно слегка нагрейте стекла, начиная воздействие пара на расстоянии около 50 см от поверхности.

Используйте только ручной пароочиститель (16). Присоедините гибкий шланг (23) к пароочистителю (16), затем присоедините насадку для отпаривания (25), к ней присоедините насадку для мытья окон (29), как описано выше в руководстве.

Отрегулируйте интенсивность подачи пара. Рекомендуется средний уровень подачи пара.

Для очистки окон и зеркал нажмите на кнопку подачи пара на портативном пароочистителе (6), чтобы тщательно пропарить поверхность и растворить загрязнения (рис. 24). Затем снова пройдитесь по очищаемой поверхности, удерживая насадку вниз, чтобы удалить оставшиеся грязь и влагу.



Для очистки плитки используйте насадку для отпаривания (25) с тканевым чехлом (26), прикрепленную к гибкому шлангу (23). Пройдите по поверхности плитки, равномерно распределяя пар, при этом нажимая на кнопку подачи пара на ручном пароочистителе (6).

ЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, ПОДУШЕК, МАТРАСОВ



Внимание! Перед очисткой кожи или тканей, особенно деликатных, паром обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя и всегда проводите тест на скрытом участке или на образце материала. После того, как Вы убедитесь, что не произошло никаких изменений цвета и деформаций, можно приступить к полноценной очистке.

Используйте только ручной пароочиститель (16).

Установите необходимую насадку, включите ручной пароочиститель и выберите уровень интенсивности подачи пара согласно данному руководству. Для данного вида очистки рекомендуется минимальный уровень подачи пара.

Пройдите по поверхности паром, нажимая на кнопку подачи пара (6).

ЧИСТКА САНТЕХНИКИ, ЗАТИРОЧНЫХ ШВОВ И КУХОННЫХ СТОЛЕШНИЦ

Установите необходимую насадку, включите ручной пароочиститель и выберите уровень интенсивности подачи пара согласно данному руководству. Для данного типа уборки рекомендуется максимальный уровень интенсивности подачи пара.

В зависимости от Ваших целей выберите наиболее подходящую насадку:

- Насадка-концентратор (24) подходит для обработки труднодоступных мест и получения концентрированной струи пара.
- Малая круглая нейлоновая щетка (30) подходит для удаления сухой грязи и известкового налета.
- Малая круглая латунная щетка (31) подходит для удаления стойкого засохшего жира и грязи.
- Насадка для обработки межплиточных швов (32) подходит для обработки затирочных швов между плитками и удаления грязи с очень узких поверхностей.



Внимание! Наконечник насадки концентратора нагревается во время работы. При необходимости в подсоединении или отсоединении дополнительных насадок подождите как минимум 5 минут, пока наконечник остынет.

ОТПАРИВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Для отпаривания одежды повесьте ее на нержавеющую вешалку, подсоедините к ручному пароочистителю насадку для отпаривания, возьмите пароочиститель в одну руку, другой рукой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. Поднесите насадку к поверхности ткани, слегка прижимая к ней ее рабочую поверхность, и медленными движениями сверху вниз начните процедуру отпаривания. Рекомендуется начинать с участков, на которых больше всего складок, а также с плотных элементов одежды (например, воротников и манжет рукавов).

ХРАНЕНИЕ, УХОД И ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед уборкой устройства в место хранения обязательно выключите его и отключите от электросети. Чтобы избежать протечек, вылейте остатки воды из резервуара. Прежде чем снять тканевые чехлы с насадок, подождите несколько минут, пока они остынут. Шнур питания можно намотать на специальные крючки для шнура питания (13, 19). Перед возобновлением использования прибора, обязательно полностью размотайте шнур питания. Верхний крючок (13) поворачивается на 180°, чтобы шнур питания можно было быстро размотать.

Крючок для хранения прибора (33) может быть установлен на стену с помощью 4 отверстий и прилагаемого комплекта для крепления (34). Прибор фиксируется на крюке для хранения (33) за выступ-ручку для переноски (15) (рис. 31).




Для очистки прибора сначала его обязательно необходимо выключить и отключить от электросети. Для очистки внешней поверхности прибора можно использовать только мягкую ткань и водопроводную воду. Все принадлежности для чистки паром можно очистить с помощью проточной воды. Перед следующим использованием необходимо дать им полностью высохнуть. После использовании насадок-щеток им необходимо дать полностью остыть в естественном положении во избежание их деформации. Тканевые чехлы для насадок можно стирать ручной и машинной стиркой на деликатном режиме. Фильтры и емкости пылесборника можно чистить проточной водой, позволяя им полностью высохнуть до следующих использований. НЕРА-фильтр необходимо полностью очищать примерно каждые 24 месяца.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ОТ НАКИПИ

В устройстве предусмотрен фильтр, содержащий специальные смолы, способные остановить известковый налет и продлить срок службы прибора. Рекомендуется менять этот фильтр 1 раз в год.


1. Выключите устройство и отключите его от электросети.
2. Снимите резервуар для воды (4) с ручного пароочистителя (16) при помощи боковых кнопок фиксаторов (18) и потянув его наружу (рис. 8).
3. Снимите старый фильтр (рис. 25), потянув его вниз.
4. Вставьте новый фильтр, осторожно нажмите и убедитесь, что он установлен идеально (рис. 26), затем установите назад резервуар для воды.

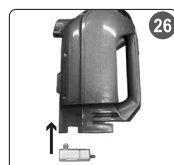

Внимание! В процессе использования прибора фильтр может потемнеть, стать коричневым и ржавым, это нормально и не является неисправностью.

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА-ПЫЛЕСБОРНИКА И ФИЛЬТРОВ

1. Выключите прибор и отключите его от электросети.
2. Извлеките контейнер-пылесборник (2) из корпуса устройства (4), нажав на две кнопки фиксаторов контейнера-пылесборника (20) (рис. 27).
3. Достаньте из контейнера-пылесборника HEPA-фильтр (36) с вложенным в него поролоновым фильтром (37) за боковые направляющие (рис. 28), снимите циклонный фильтр (39) (рис. 29), потянув его вверх за откидную металлическую ручку.
4. Снимите крышку циклонного фильтра (38), повернув ее против часовой стрелки, очистите циклонный фильтр (39) от грязи и пыли.
5. Очистите емкость контейнера-пылесборника (40) от грязи и пыли.
6. Выполнив действия, описанные выше, в обратном порядке, соберите назад контейнер-пылесборник и установите его на место.

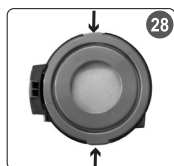

Контейнер-пылесборник рекомендуется чистить после каждого использования прибора.

Внимание! Устройство нельзя использовать без установленного контейнера-пылесборника в комплекте с фильтрами.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Прибор не включается	Шнур питания вставлен неплотно.	Надежно вставьте шнур питания.
	Нет питания в розетке.	Проверьте, есть ли в розетке электропитание.
	Кнопка включения устройства не нажата.	Нажмите кнопку включения на корпусе устройства.
Пар не выходит	Закончилась вода.	Отключите прибор от электросети, наполните резервуар водой и продолжите использование прибора.
	Прибор выключен.	Включите прибор.
Прибор включен, но пара выходит очень мало	Установлен минимальный уровень интенсивности подачи пара.	Выберите более мощный уровень интенсивности подачи пара.
Прибор выпускает много воды на пол	Подача пара на максимальном уровне.	Уменьшите подачу пара до необходимого уровня.
	Нажата и/или удерживается кнопка подачи пара.	Не держите кнопку подачи пара нажатой, отпустите ее, чтобы температура стабилизировалась.
Низкая мощность всасывания	Забито всасывающее отверстие.	Прочистите всасывающее отверстие.
	Контейнер-пылесборник полон.	Очистите контейнер-пылесборник.
	Скопление пыли на фильтре.	Прочистите HEPA-фильтр.
Во время всасывания из прибора выходит пыль	Пылесборник вставлен неправильно.	Правильно вставьте пылесборник.
	Контейнер-пылесборник полон.	Очистите контейнер-пылесборник.
Пылесборник не снимается	Неправильно вставлен фильтр.	Правильно вставьте фильтр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **PL-SC301**

Напряжение: 220–240В/50–60Гц

Мощность паровой швабры: 1200 Вт

Мощность пылесоса: 600 Вт

Время разогрева: 25–30 сек

Интенсивность выхода пара: 15–25 г/мин

Объем резервуара для воды: 500 мл


Объем контейнера-пылесборника: 400 мл

Размеры прибора: 270×255×1190 мм

Вес нетто: 5,8 кг

Вес брутто: 7,2 кг

Длина шнура: 5 м

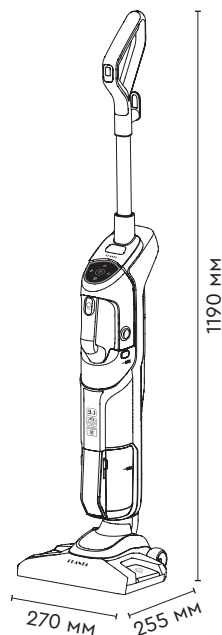

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +/- 5–10%.

УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Куори Электрикал Апплаенсис (Групп) Ко., Лтд.» Адрес: № 3 дорога синчи Ханчжоу бэй, город Цыси, Чжэцзян, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СмартТайм» Адрес: 119049, г. Москва, ул. Мятная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32 Товар сертифицирован	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
класс защиты I 	