

## Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с абразивными частицами, кислотные очистители поскольку они могут разредить покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

### Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

### В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

### Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

\_\_\_\_\_

подпись покупателя



Адрес стационарного сервисного центра ABBER

ООО Специалист 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 518-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92

The logo for the brand 'abber' is displayed in white lowercase letters on a black square background. The letter 'o' is stylized with a small teardrop shape inside it.


# ИНСТРУКЦИЯ


ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Смеситель скрытого монтажа

**Emotion AF8812, AF8812B, AF8812G**

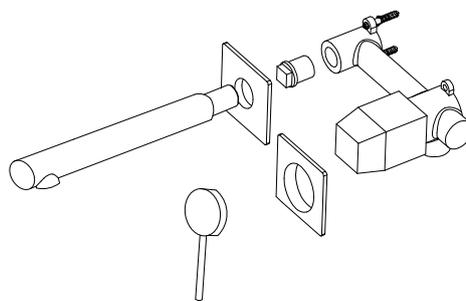

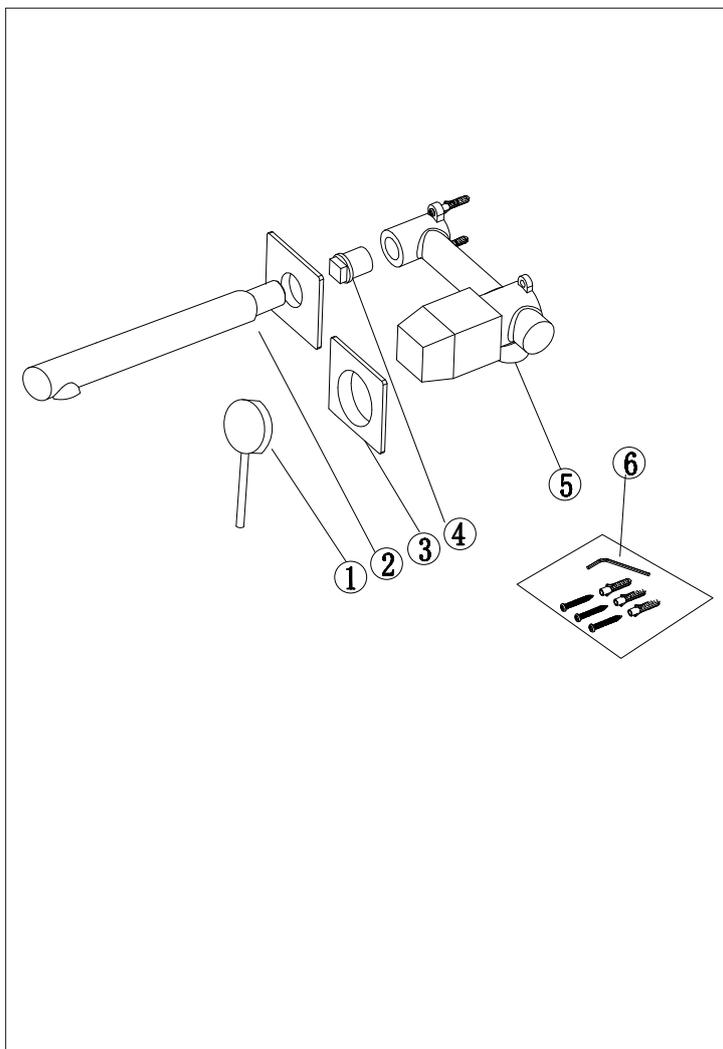

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 – Ручка смесителя
- 2 – Излив
- 3 – Декоративная панель
- 4 – Соединительная трубка
- 5 – Корпус смесителя
- 6 – Монтажный набор

### Требования к системе водоснабжения:




Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления
- Максимальная температура горячей воды 80° С, если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!**

## Инструкция по монтажу

1. Определите место для установки смесителя. С помощью инструмента сделайте углубление в стене для труб и корпуса смесителя. Смеситель устанавливается на глубину 50-60 мм от внешней поверхности стены.
2. Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений. Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа.
3. Закрепите корпус смесителя к стене при помощи крепежных винтов. Промойте впускные трубы и соедините с корпусом смесителя. Убедитесь в герметичности всех соединений.
4. После укладки облицовки (плитки) снимите защитный чехол с корпуса смесителя, срежьте выступающую часть встроенной коробки.
5. Установите декоративный отражатель на корпус смесителя, прикрутите ручку смесителя, присоедините излив к корпусу смесителя.
6. Проверьте работу смесителя.

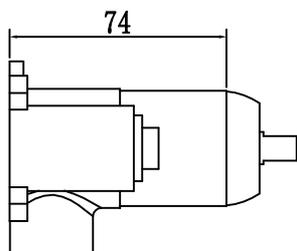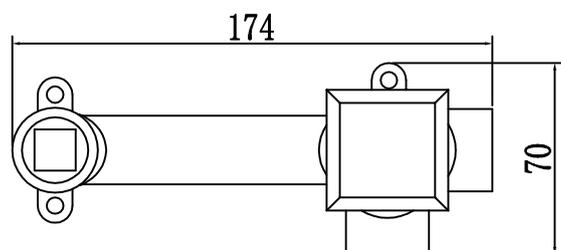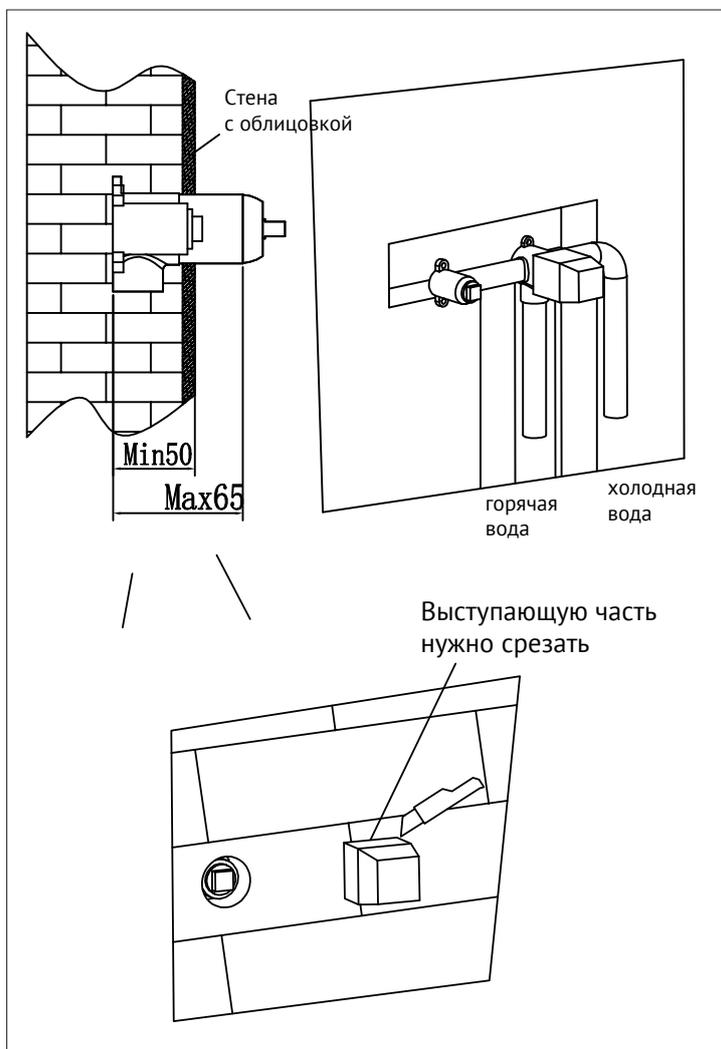

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Потяните ручку вверх, чтобы открыть воду. Напор воды регулируется путем изменения угла наклона ручки. Верните ручку в исходное положение, чтобы перекрыть воду. Поверните ручку влево, чтобы добавить горячей воды, вправо - холодной.