

MODEL

RTC 70.26

**ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
CLIMATIQ BT**

CLIMATIQ®

ВЫБИРАЙ И ЭКОНОМЬ!

**БАЗОВЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

BASIC THERMOSTAT

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

БАЗОВЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР CLIMATIQ BT
ВЕРСИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА RTC 70.26
ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ IQWATT Inc., CANADA

■ 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для автоматического поддержания установленной пользователем температуры до $+40^{\circ}\text{C}$ в помещениях оборудованных системами электрического обогрева «теплый пол» с использованием выносного датчика температуры.

Рекомендован для установки с любыми системами электрического обогрева (резистивные нагревательные кабели и маты, инфракрасные пленочные полы и т.д.) мощностью не более 3520Вт/ $\sim$ 220В или 3600Вт/ $\sim$ 230В (16А).

Используйте CLIMATIQ BT совместно с системами «теплый пол» CLIMATIQ и экономьте до 50% электроэнергии.

■ 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Терморегулятор — 1 шт.

Датчик температуры пола — 1шт.


Крепежные винты — 2 шт.

Инструкция пользователя — 1шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от сети переменного тока	~220/230 В
Максимальный ток коммутации	16 А
Максимальная мощность нагрузки	3600 Вт
Потребляемая мощность	5 Вт
Диапазон регулирования температуры	от +10°C до +40°C
Погрешность регулирования	±0,5° C
Защита корпуса	IP 20
Датчик температуры пола	NTC 10К, 3м, 10кОм
Материал корпуса	Трудновоспламеняющийся пластик

4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

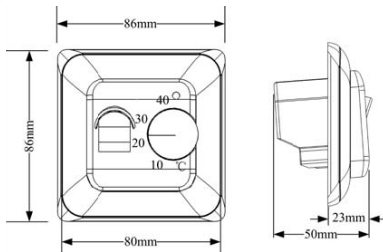

■ 5. УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC 10K

Монтаж датчика температуры пола производится одновременно с установкой системы «теплый пол».

Установите датчик температуры внутри гофрированной трубы и заглушите свободный конец трубы (не подключаемый к терморегулятору) для предотвращения попадания раствора или клея.

Заглушенный конец гофрированной трубы расположите по центру между двумя соседними нитями греющего кабеля, но не далее 50 см от стены. Сделайте штробу 20×20 мм от места установки до монтажной коробки и подведите гофрированную трубу с датчиком NTC 10K к монтажной коробке.

Для наиболее точного измерения температуры поверхности пола, разместите гофрированную трубу с датчиком пола как можно ближе к облицовочному покрытию пола (керамическая плитка и пр.).

■ 6. УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Терморегулятор располагается на стене. Определите место установки терморегулятора в помещении со свободной циркуляцией воздуха (см. рис.1). Высота установки от поверхности пола — 0,3-1,5 м. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на терморегулятор. Не устанавливайте терморегулятор внутри помещений с повышенной влажностью.

Подготовьте отверстие диаметром 68 мм и глубиной 60 мм в ранее определенном месте установки терморегулятора. Затем установите в отверстие монтажную коробку и закрепите ее.

Подведите питающие провода, концы нагревательной секции «тепло-

го пола» и датчика температуры пола к монтажной коробке в гофрированных трубках. Переведите клавишу выключателя терморегулятора в положение выкл «0» (7 пункт инструкции). Присоедините провода к клеммам терморегулятора согласно схеме на тыльной стороне терморегулятора или инструкции — пункт 9.

Пользуйтесь услугами только квалифицированных электриков!
Помните, неправильное подключение может привести к выходу из строя терморегулятора, датчика температуры пола и нагревательной секции «теплый пол».

Закрепите терморегулятор в монтажной коробке (10 и 11 пункт инструкции).

Терморегулятор
CLIMATIQ BT
готов к эксплуатации.
Подайте напряжение.


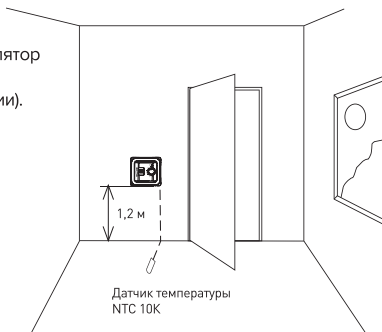


Рис.1

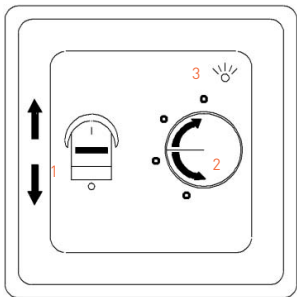

7. ОПЕРАЦИИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА


- 1) Кнопка I-Вкл. 0-Выкл.
- 2) Ручка регулировки температуры от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$.
- 3) Индикатор (светодиод) — красный цвет означает обогрев включен.

8. УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ


Регулирование температуры производится в ручном режиме. Поверните ручку регулировки терморегулятора и зафиксируйте отметку «0» (находится на вращающейся ручке регулировки) на требуемой температуре (см. 7 пункт инструкции).

Терморегулятор имеет светодиод, индицирующий включенное состояние системы обогрева пола. Для наиболее быстрого нагрева, рекомендовано изначально задать максимальную температуру $+40^{\circ}\text{C}$ до тех пор пока не будет достигнута комфортная температура пола до $+30^{\circ}\text{C}$. Далее снизить температуру пола до требуемой.


9. СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

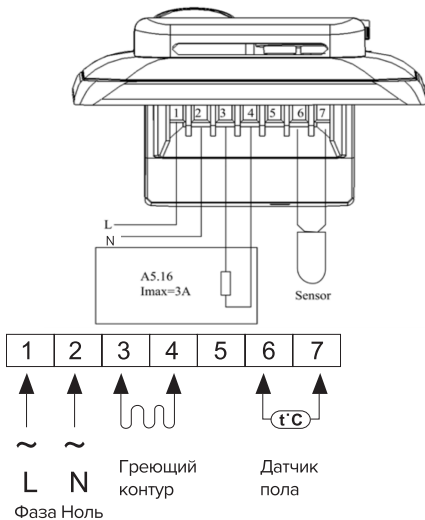

■ 10. УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА В МОНТАЖНУЮ КОРОБКУ

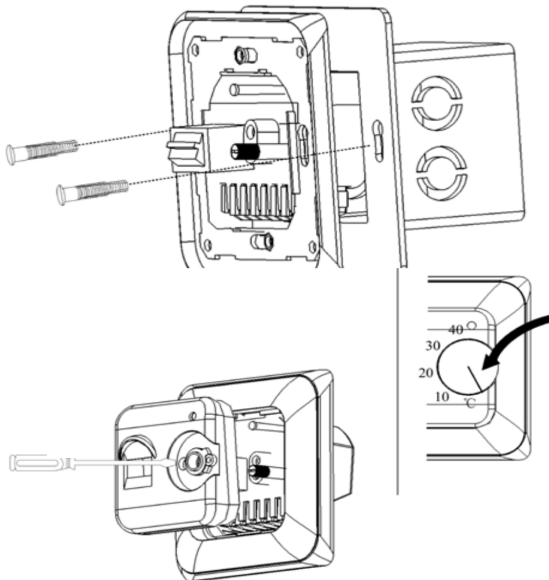

11. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

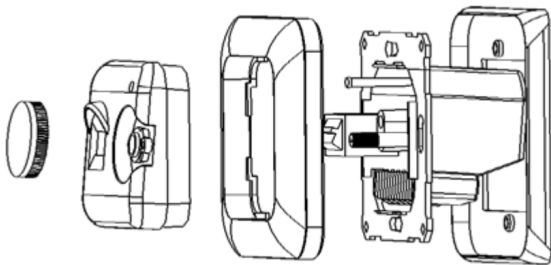

Ручка
регулировки

Лицевая часть
терморегулятора

Внутренняя
панель

■ 12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Транспортировка и хранение терморегулятора осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.
- Терморегулятор допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.
- Хранение терморегулятора должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре от +15°C до +30°C.

■ 13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Терморегулятор должен использоваться строго по назначению в соответствии с рекомендациями производителя.
- Монтаж и подключение терморегулятора должен производиться при отключенном напряжении питания.
- Запрещается подавать на терморегулятор напряжение питания отличное от 220-230 V.
- При монтаже избегайте повреждений терморегулятора.
- Терморегулятор не должен подвергаться механическим нагрузкам.
- Не допускается эксплуатация терморегулятора с внешними механическими повреждениями.
- Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию
- Запрещается проведение сварочных работ и работ с огнем в непосредственной близости от терморегулятора.

■ 14. УТИЛИЗАЦИЯ

Процесс утилизации наступает с момента утраты оборудованием выполнять свои функции и невозможности восстановления своей работоспособности. Оборудование демонтируется, осуществляется декомпозиция отдельных элементов, которые сдаются специализированным органам занимающихся сбором и последующей утилизацией или переработкой. Все процессы, связанные с демонтажем и декомпозицией, должны выполняться с обязательным соблюдением природных норм и требований.

■ 15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

CLIMATIQ BT произведен под контролем IQWATT Inc., CANADA.

Терморегулятор прошел несколько этапов контроля качества и рассчитан на длительную и безопасную эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации терморегулятора — 2 года, начиная с даты отгрузки Покупателю.

После признания комиссией случая гарантийным (в течение 5 рабочих дней) представитель IQWATT Inc., CANADA в России гарантирует произвести ремонт терморегулятора или предоставить аналогичный новый терморегулятор в замен неисправному в срок не более 10 рабочих дней.

IQWATT Inc., CANADA не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с терморегулятором.

При возникновении вопросов, связанных с гарантийными обязательствами, свяжитесь с представителем IQWATT Inc., CANADA в России по тел. +7-499-110-77-27.

Терморегулятор не подлежит гарантийному ремонту в случаях:

- Утери гарантийного талона или неправильного, не полного его заполнения, а так же при отсутствии подписи покупателя и печати Продавца (ООО, ИП), производившего продажу;
- При установке терморегулятора не квалифицированными электриками с нарушением действующих норм СНиП и ПУЭ;
- При обнаружении следов ремонта или вскрытия, производимого специалистами не сертифицированными IQWATT Inc., CANADA;
- При нарушении правил эксплуатации термостата, в том числе:
 - а) использование терморегулятора не по назначению;
 - б) выгорание цепей вследствие недопустимых электрических перегрузок;
 - в) наличие механических повреждений (внешних и внутренних);
 - г) неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей.

ПРИ НАРУШЕНИИ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовлено по заказу IQWATT Inc., CANADA

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Wuhu Jiahong New Material Co., Ltd, China

ИМПОРТЕР: ООО «СМАРТ ХИТ», 109431, РФ, г. Москва, ул. Привольная, дом 70, телефон: +7 499 110 77 27
info@iqwatt.ru • www.iqwatt.ru

■ 16. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Покупатель имеет право на гарантийный ремонт терморегулятора при условии соблюдения всех пунктов, описанных в настоящей инструкции пользователя.

В случае обнаружения неисправности, обратитесь к представителю IQWATT Inc., CANADA в России ООО «СМАРТ ХИТ» по тел. +7-499-110-77-27, service@iqwatt.ru.


Данной подписью Покупатель подтверждает, что получил исправный терморегулятор надлежащего качества, без дефектов в надлежащей упаковке с полной документацией.


ФИО Покупателя _____ Подпись _____

Продавец (ООО, ИП) _____ Подпись _____

Дата продажи/ ____/ ____/ ____ г.

М. П.







CLIMATIQ®

DESIGNED BY IQWATT INC. CANADA