

M7766386 Вытяжка стационарная Phonemate JH100 120Вт



Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией прежде, чем использовать оборудование.



www.siriust.ru

Сеть магазинов «ПРОФИ»
www.siriust.ru

I. Правила безопасности

- Перед первым включением проверьте следующее:

1. Убедитесь, что корпус вытяжки не поврежден.
2. Кнопка включения должна быть в положении OFF.
3. Фильтры установлены правильно
4. Кнопка регулировки скорости находится в положении OFF.

- Вытяжку запрещено использовать при температуре окружающей среды выше 60С и вблизи легко воспламеняющихся и взрывчатых веществ.

- Подключайте вытяжку только к заземленной розетке.

- Не заменяйте фильтр вытяжки во время работы.

- Для диагностики и ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры.

II. Характеристики

1. Выход воздуховода 50мм
2. Питание: 220В
3. Максимальная мощность 100Вт
4. Эффективность 0.3µm 99.97%
5. Шум <55dB
6. Объем воздуха 235m³/h

III. Инструкция по использованию

- Установите фильтры в порядке очередности – основной фильтр, средний фильтр и предварительный фильтр, обязательно защелкните фиксаторы.

- Установите воздуховод, зафиксируйте его с помощью специального хомута, воздуховод нужно направить непосредственно к месту работы, обязательно сохраняйте дистанцию 150мм.

- Не используйте вытяжку в местах, где есть сильные воздушные потоки, они могут значительно уменьшить эффект вытяжки

- Подключите провод питания, нажмите кнопку включения.

- Отрегулируйте скорость под ваши нужды. Имейте ввиду, что слишком высокая скорость увеличит энергопотребление и увеличит уровень шума.

IV. Возможные поломки

Прежде, чем разбирать вытяжку, убедитесь, что она отключена от сети.

1. Вытяжка очень слабо работает.

Входящее отверстие вытяжки скорее всего заблокировано каким-то предметом. Отключите вытяжку от сети, снимите верхнюю крышку и проверьте состояние входящего отверстия.


Если вытяжка без фильтров работает в обычном режиме, то пора заменить фильтры.

2. После включения вытяжка тут же выключается.

Поток воздуха нарушен. Откройте крышку и проверьте, нет ли постороннего предмета на каком-либо из участков. Затем установите минимальный уровень воздушного потока и снова включите вытяжку.

3. Кнопка питания включена, но вытяжка не работает и индикатор работы не загорелся.


Сгорел предохранитель. Его необходимо заменить, используя данную инструкцию:

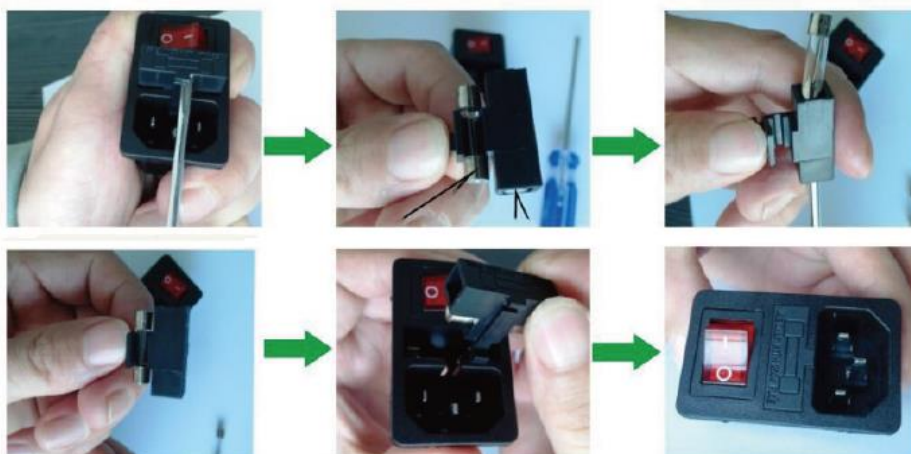

V. Уход и работа с фильтрами

Вытяжка использует фильтры многоразового использования, их можно очищать от загрязнения и использовать снова. После того, как загрязнения будут слишком сильными и не будут подлежать очистке, фильтры необходимо заменить.

1. Предварительный фильтр

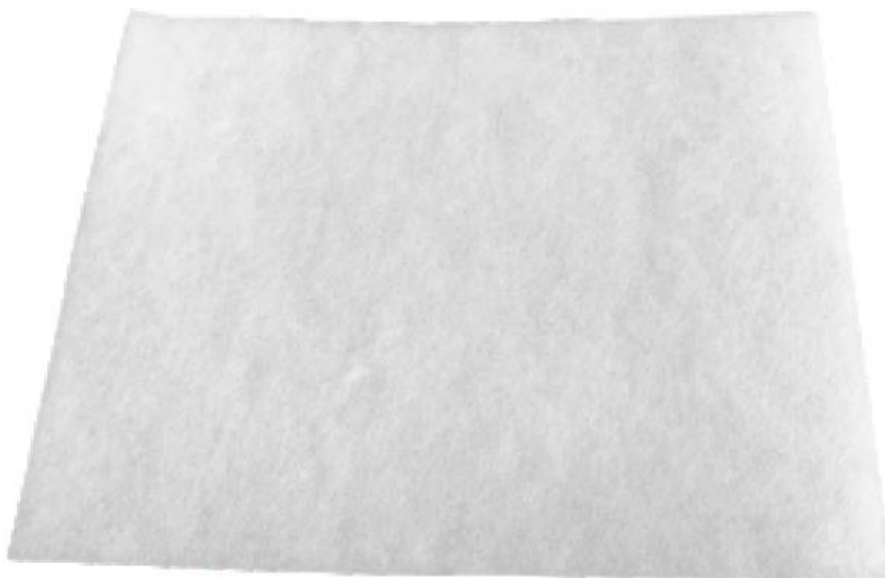

Фильтр предварительной очистки устанавливается на средний фильтр. Грубая сторона фильтра направлена на входное отверстие. Когда 70% фильтра покрыто загрязнениями и их невозможно удалить

2. Средний фильтр



Средний фильтр устанавливается на основной фильтр. Когда он загрязнен, то его необходимо очистить. Если фильтр невозможно очистить, его необходимо заменить.

3. Главный фильтр



Главный фильтр устанавливается на дно вытяжки. Когда он загрязнен, то его необходимо очистить. Если фильтр невозможно очистить, его необходимо заменить.