


**Кофейные
зерна,
ко мне!**

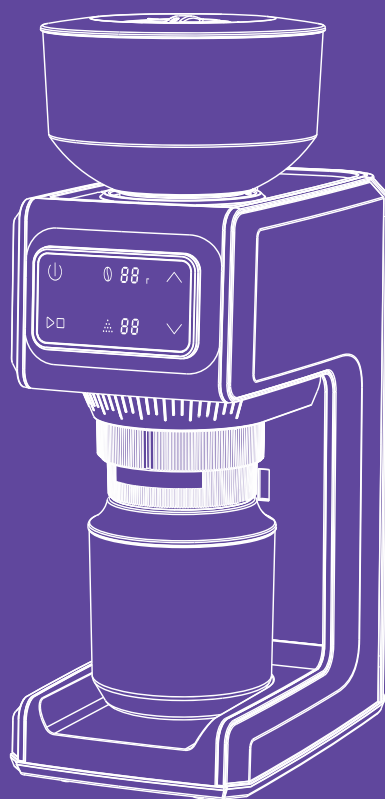

**Кофемолка
КТ-7547**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Мобильное приложение Kitfort.....	14

Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7547 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена коническими металлическими жерновами.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого — для эспрессо, до крупного — для кофе во френч-прессе. Равномерный помол положительно влияет на вкус кофе. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках. Вы можете выбрать, какое количество кофе требуется смолоть за один раз. Кофемолка смелет нужное количество кофе и автоматически отключится.

Конические жернова — это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зерна за короткий промежуток времени, не перегревая их.

Контейнеры для молотого кофе и для зерен съемные. Блок с жерновами также съемный — для удобства очистки. В комплекте есть маленькая щетка для чистки жерновов и 2 держателя рожка.


Кофемолка оснащена переключателем безопасности: она не включится, если контейнер для зерен не установлен и не зафиксирован. В случае перегрева двигателя сработает защита от перегрева и отключит его.

Комплектация


1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для зерен — 1 шт.
 - Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
 - Крышка контейнера для молотого кофе — 1 шт.
 - Блок жерновов — 1 шт.
 - Держатель блока жерновов — 1 шт.
 - Держатель рожка 51 мм — 1 шт.
 - Держатель рожка 58 мм — 1 шт.
2. Щетка для чистки — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемолки

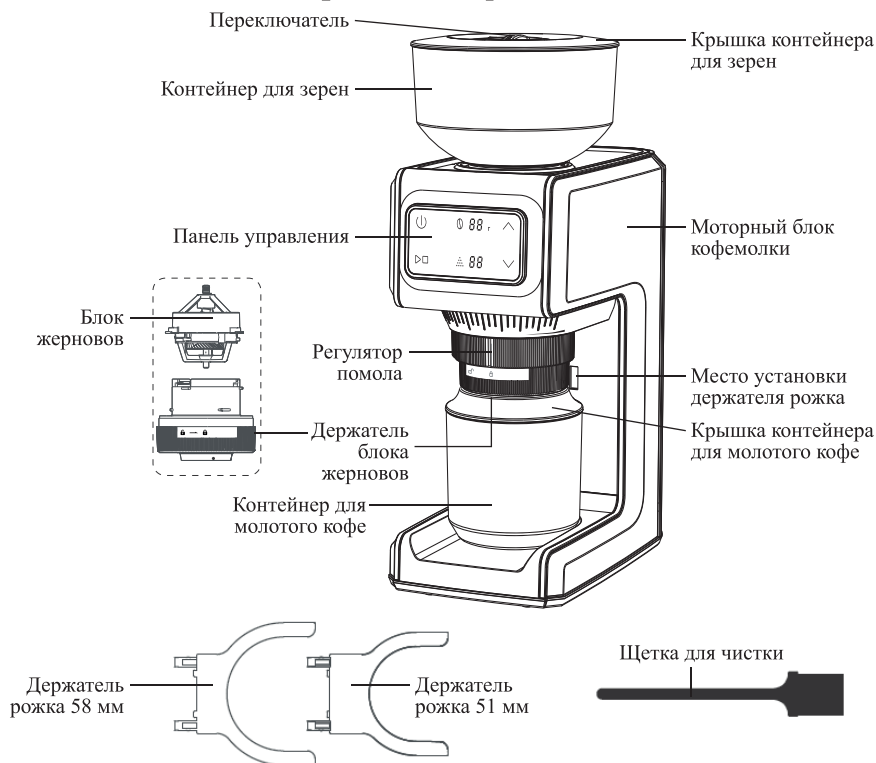

Панель управления

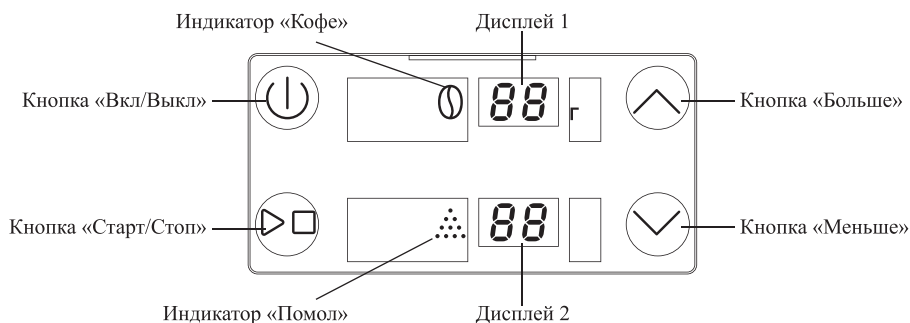

На **дисплее 1** отображается выбранное количество кофе в граммах. На **дисплее 2** отображается степень помола.

Нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** включает и выключает прибор. После включения прибора на панели управления загораются оба дисплея и индикатора, а также подсветка всех кнопок.

Кнопка «Старт/Стоп» запускает и останавливает помол кофе. Во время помола кофе подсветка кнопок «Больше» и «Меньше» гаснет.

Степень помола можно настроить: от тонкого — для эспresso, до крупного — для френч-пресса. Всего у кофемолки 14 степеней помола, что обеспечивает более точную настройку помола. Степень помола устанавливается с помощью регулятора помола. Чтобы увеличить степень помола, поворачивайте регулятор против часовой стрелки. Чтобы уменьшить степень помола, поворачивайте регулятор помола по часовой стрелке. При этом на дисплее 2 будет отображаться выбранная степень помола.

Чтобы выбрать количество смолотого кофе в граммах, нажимайте на **кнопки «Больше» и «Меньше»**. Прибор может смолоть от 8 до 50 грамм кофе. Количество кофе регулируется с шагом в 1 грамм и отображается на дисплее 1.

Примечание. Так как количество получаемого кофе зависит от времени помола, при использовании разных сортов кофе получаемое количество кофе в граммах может незначительно отличаться от установленного. Это не является неисправностью.

Прибор автоматически прекращает помол после того, как кофемолка смелет выбранное количество кофе. Если вы хотите прекратить помол раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Выключите прибор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».

Если не совершать никаких действий с панелью управления в течение 10 минут, прибор выключится. Будет мигать только кнопка «Вкл/Выкл». Чтобы снова включить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

На дне **контейнера для зерен** предусмотрены специальные отверстия, которые открываются и закрываются с помощью **переключателя**. Когда контейнер для зерен установлен на моторный блок, то отверстия необходимо открыть, чтобы зерна поступали к жерновам. При снятии контейнера с кофемолки отверстия необходимо закрыть, чтобы кофейные зерна не высыпались. Благодаря этому вы можете засыпать в контейнер для зерен кофе в любом удобном месте и затем установить контейнер на кофемолку.

Держатель рожка позволяет смолоть кофе сразу в рожок для приготовления эспresso. **Держатели рожка** из комплекта рассчитаны на рожок диаметром 58 мм или 51 мм.

Щетка для чистки используется для очистки прибора и блока жерновов от кофе.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием снимите контейнер для зерен с крышкой, держатель блока жерновов, блок жерновов, контейнер для молотого кофе с крышкой. Вымойте контейнеры и крышки контейнеров, а также держатели рожков в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Держатель блока жерновов и блок жерновов протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Чтобы снять контейнер для зерен,

поверните его слева направо, а затем потяните вверх. Чтобы снять держатель блока жерновов с блоком жерновов, сначала поверните регулятор помола по часовой стрелке до упора. Затем поверните держатель блока жерновов против часовой стрелки и потяните его вниз. Блок жерновов поверните против часовой стрелки и потяните в сторону от держателя блока жерновов. Корпус кофемолки протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Затем тщательно просушите все части прибора. Установите кофемолку на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола.

Внимание! Собирайте и разбирайте кофемолку, только когда она отключена от сети питания.

Использование

1. Убедитесь, что кофемолка отключена от сети питания.
2. Вставьте блок жерновов в держатель блока жерновов так, чтобы выступы на блоке жерновов вошли в пазы на держателе. Затем поверните блок жерновов по часовой стрелке до фиксации.
3. Поверните регулятор помола по часовой стрелке до упора. Установите держатель блока жерновов вместе с блоком жерновов в моторный блок, совместив выступы на блоке жерновов с пазами на моторном блоке. Затем поверните держатель блока жерновов по часовой стрелке до упора. Убедитесь, что держатель блока жерновов надежно зафиксирован.
4. Установите контейнер для зерен на кофемолку. Чтобы его установить, необходимо совместить выступ на контейнере с пазом на корпусе кофемолки, напротив которого нарисован значок открытого замка. Затем поверните контейнер в сторону значка закрытого замка до упора. Когда контейнер для зерен будет зафиксирован, вы услышите щелчок.

Внимание! Прибор не будет работать, если контейнер для зерен не будет установлен или будет установлен неправильно.

5. Поверните переключатель на крышке контейнера для зерен против часовой стрелки, отверстия на дне контейнера закроются. Снимите крышку контейнера для зерен. Засыпьте кофейные зерна в контейнер для зерен (не более 200 г) и закройте его крышкой.
6. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите его под держатель блока жерновов.
7. Подключите кофемолку к сети электропитания. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
8. Чтобы увеличить степень помола, поворачивайте регулятор помола против часовой стрелки. Чтобы уменьшить степень помола, поворачивайте регулятор помола по часовой стрелке. При этом на дисплее 2 будет отображаться выбранная степень помола.
9. Чтобы выбрать количество смолотого кофе в граммах, нажимайте на кнопки «Больше» и «Меньше». Прибор может смолоть от 8 до 50 грамм кофе. Количество кофе регулируется с шагом в 1 грамм и отображается на дисплее 1.

Примечание. Так как количество получаемого кофе зависит от времени помола, при использовании разных сортов кофе получаемое количество кофе в граммах может незначительно отличаться от установленного. Это не является неисправностью.

Внимание! Если не совершать никаких действий с панелью управления в течение 10 минут, прибор выключится. Будет мигать только кнопка «Вкл/Выкл». Чтобы снова включить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

10. Откройте отверстия на дне контейнера для зерен, повернув переключатель по часовой стрелке (вы услышите щелчок).
11. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Кофемолка начнет молоть кофе. Когда кофемолка смелет установленное количество кофе, помол автоматически выключится. Чтобы завершить помол раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
12. Чтобы выключить кофемолку, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
13. Извлеките контейнер для молотого кофе и используйте его содержимое.

Внимание! Не используйте прибор непрерывно дольше 3 минут. После 3 минут работы делайте перерывы около 15–30 минут, чтобы мотор прибора остыл. Между каждым циклом помола делайте перерыв на 30 секунд.

Во время работы прибора не изменяйте степень помола и не поворачивайте переключатель на крышке контейнера для зерен.

Следите, чтобы количество кофе в контейнере для молотого кофе не превышало 150 г.

Помол кофе в рожок

1. Выполните действия из пунктов 1–5 раздела «Использование».
2. Для помола кофе сразу в рожок установите в кофемолку один из держателей рожка, который подходит по размеру.
3. Подключите кофемолку к сети питания. Установите степень помола и количество кофе, как описано в пунктах 8–9 раздела «Использование».
4. Откройте отверстия на дне контейнера для зерен, повернув переключатель по часовой стрелке (вы услышите щелчок).
5. Вставьте рожок в держатель рожка. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп» для включения помола. Кофемолка начнет молоть кофе. Когда кофемолка смелет установленное количество кофе, помол автоматически выключится. Чтобы завершить помол раньше, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
6. Чтобы выключить кофемолку, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
7. По окончании использования отключите кофемолку от сети электропитания.
8. Достаньте рожок, стемперуйте кофе в рожке и приготовьте эспрессо в вашей кофеварке.

Внимание! Не используйте прибор непрерывно дольше 3 минут. После 3 минут делайте перерывы около 15–30 минут, чтобы мотор прибора остыл. Между каждым циклом помола делайте перерыв на 30 секунд.

Во время работы прибора не изменяйте степень помола и не поворачивайте переключатель на крышке контейнера для зерен.

Советы

Если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно, кофемолка не включится. При установке контейнер нажимает на переключатель безопасности.

Не засыпайте более 200 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 150 г кофе. Не переполняйте контейнеры.

Если прибор долго работал без перерыва, может сработать защита от перегрева, и прибор отключится. Отключите прибор от сети. Включить кофемолку снова можно только после того, как она полностью остынет в течение 30 минут. Не используйте прибор непрерывно дольше 3 минут. После 3 минут делайте перерывы около 15–30 минут, чтобы мотор прибора остыл. Между каждым циклом помола делайте перерыв на 30 секунд.

Регулировку степени помола рекомендуется производить при выключенном моторе, чтобы не повредить механизм.

Во время работы кофемолки не вытаскивайте контейнер для молотого кофе и не открывайте крышку контейнера для зерен.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола. Для лучшего вкуса кофе необходимо подбирать помол самостоятельно, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Тонкий помол подходит для эспрессо (рожковых) кофеварок. Молотый кофе похож на мелкую соль.

Более крупный помол чем для приготовления эспрессо подходит для приготовления кофе в гейзерной кофеварке (мокка).

Средний помол используется для капельных кофеварок, аэропрессов, пуревиров и сифона, чуть более крупный — для кемекса. Такой помол похож на сахар-песок.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления используйте более тонкий помол.

Мы рекомендуем перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания.

Регулярно удаляйте просыпавшийся кофе под контейнером для молотого кофе. Протирайте корпус кофемолки влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Если вы пользуетесь держателем рожка, очищайте его от остатков молотого кофе по мере необходимости.

Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь корпуса, на панель управления или шнур питания и не погружайте кофемолку в воду или другие жидкости.

Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если ей долго не пользовались.



Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения проделайте следующие действия:

1. Закройте отверстия на дне контейнера для зерен, повернув переключатель против часовой стрелки.
2. Смолите остатки кофе в механизме измельчения. Для этого включите кофемолку и оставляйте ее включенной до тех пор, пока молотый кофе не перестанет поступать в контейнер для молотого кофе.
3. Выключите прибор и отключите его от сети.
4. Снимите контейнер для зерен и достаньте контейнер для молотого кофе.
5. Чтобы снять держатель блока жерновов с блоком жерновов, сначала поверните регулятор помола по часовой стрелке до упора. Затем поверните держатель блока жерновов против часовой стрелки и потяните его вниз. Блок жерновов поверните против часовой стрелки и потяните в сторону от держателя блока жерновов. Очистите щеткой держатель блока жерновов, блок жерновов и отверстие для выхода молотого кофе. Затем протрите их влажной, потом сухой мягкой тканью.
6. Вымойте контейнеры и крышки в теплой воде средством для мытья посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Тщательно просушите все части прибора.
7. Для сборки кофемолки выполните действия, описанные в пунктах 2–6 раздела «Использование».

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофемолку на хранение, очистьте ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, панель управления не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Мигает только кнопка «Вкл/Выкл». Прибор автоматически отключился после 10 минут бездействия	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить прибор
Контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно	Устройство не включится, если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно. Установите его, как описано в разделе «Использование»
Сработала защита от перегрева, и прибор отключился	Отключите прибор от сети питания и дайте ему остыть в течение 30 минут, затем снова включите

Не получается снять держатель блока жерновов

Возможная причина	Решение
Вы не провернули регулятор помола по часовой стрелке до упора	Чтобы снять держатель блока жерновов с блоком жерновов, нужно сначала повернуть регулятор помола по часовой стрелке до упора. Затем поверните держатель против часовой стрелки и потяните его вниз

Двигатель не запускается или издает необычные шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Класс защиты от поражения электрическим током: II
3. Мощность: 150 Вт
4. Емкость контейнера для зерен: 200 г
5. Емкость контейнера для молотого кофе: 150 г
6. Длина шнура: 0,7 м
7. Размер устройства: 130 × 222 × 364 мм
8. Размер упаковки: 256 × 158 × 406 мм
9. Вес нетто: 2,6 кг
10. Вес брутто: 3,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзаньн Куэнь (Чжанчжоу) Интепрайз Ко., Лтд. Цзаньн Куэнь Индастриэл Парк, Тайваньэсэ Инвестмэнт Зоун, Чжанчжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на панель управления или шнур кофемолки не является гарантийным случаем. Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Не засыпайте более 200 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 150 г кофе. Не переполняйте контейнер.
18. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.
19. Не используйте кофемолку без установленных блока жерновов и держателя блока жерновов.
20. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и на органы управления.
21. Перед сборкой и разборкой прибора всегда отключайте кофеварку от сети питания.
22. Не пытайтесь снять держатель блока ножей, контейнеры и крышки контейнеров во время работы прибора, это опасно!

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru