


**Лови вихрь
вкусов!**

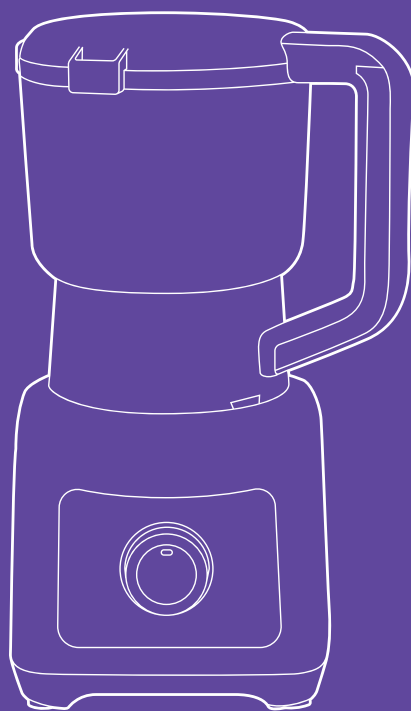

**Блендер «2 в 1»
КТ-3524**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство блендера «2 в 1»	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	14
Уход и хранение	14
Устранение неполадок	14
Технические характеристики	16
Меры предосторожности	17

Общие сведения

Блендер «2 в 1» КТ-3524 выполняет функции не только блендера, но и измельчителя.

Блендер предназначен для измельчения и смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, эмульсии, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания.

Измельчитель позволяет быстро измельчить мягкие продукты, такие как мясо, сыр, овощи, фрукты, перец, травы, ягоды и многое другое.

В комплекте идет чаша блендера емкостью 1,25 литра. В крышке чаши блендера есть отверстие, закрываемое мерным колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Мерный колпачок емкостью 44 мл может использоваться как мерный стаканчик.

Чаша измельчителя имеет объем 0,5 л и закрывается прозрачной крышкой.

Чаши блендера и измельчителя выполнены из пластика, их прозрачные стенки позволяют наблюдать за процессом и контролировать степень измельчения. Ножи блендера и измельчителя сделаны из нержавеющей стали. Они являются съемными, что упрощает уход за прибором.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленными чашей блендера или чашей измельчителя с крышкой чаши измельчителя. Прорезиненные ножи снижают уровень шума и вибраций при работе. Блендер оснащен 2 скоростями, режимом «АВТО» и импульсным режимом.


Стационарный блендер очень удобен в использовании. В отличие от погружного блендера он исключает вероятность брызг при работе, потому что смешивание происходит в емкости с закрытой крышкой. Стационарный блендер не придется держать в руках — достаточно повернуть регулятор на нужную скорость или режим.

Комплектация

1. Блендер — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Блок ножей блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
 - Чаша блендера — 1 шт.
 - Крышка чаши блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
 - Мерный колпачок — 1 шт.
2. Чаша измельчителя с крышкой и уплотнительным кольцом — 1 шт.
3. Блок ножей измельчителя — 1 шт.
4. Основание блока ножей измельчителя — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство блендера «2 в 1»

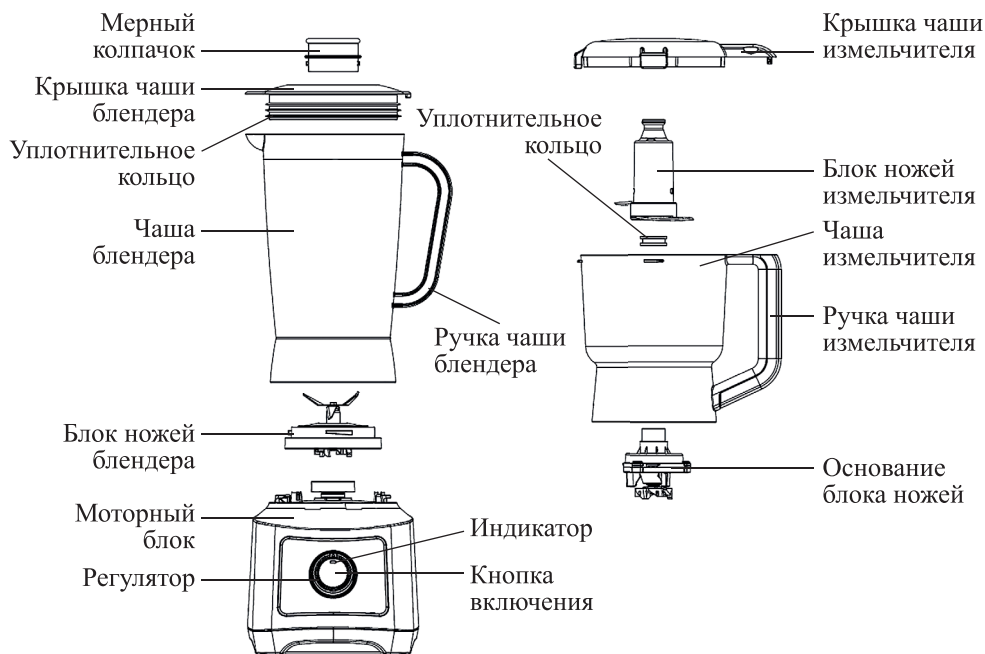

Чтобы запустить работу прибора, необходимо с помощью **регулятора** выбрать нужную скорость или режим работы, а затем нажать на **кнопку включения**. На кнопке включения находится **индикатор**, который горит во время работы прибора и медленно мигает при выборе скорости или режима. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку включения и переведите регулятор в положение «ВЫКЛ», индикатор погаснет. Всегда переводите переключатель в положение «ВЫКЛ» по завершении работы с прибором.

Перед подключением прибора к сети питания всегда проверяйте, что регулятор находится в положении «ВЫКЛ». Если регулятор не был переведен, и вы включили прибор в сеть, то индикатор будет быстро мигать, а прибор не начнет работу, пока вы не переведете регулятор сначала в положение «ВЫКЛ», затем на необходимую скорость или режим. То же следует делать, если вы во время работы прибора выключили блендер с помощью кнопки включения и сняли крышку чаши измельчителя. Чтобы снова включить прибор, необходимо закрыть крышку чаши, затем перевести регулятор в положение «ВЫКЛ». Далее выставить с помощью регулятора нужную скорость или режим и нажать на кнопку включения.



У прибора две скорости работы, режим «АВТО» и импульсный режим. 1 скорость работы обозначена рядом с регулятором значком «☉», 2 скорость — значком «☉». При выборе 1 или 2 скорости работы прибор будет непрерывно работать в течение 1 минуты, затем автоматически выключится. В режиме «АВТО» прибор выключится, когда продукты будут измельчены. Время работы прибора в режиме «АВТО» зависит от твердости продуктов. Максимальное время работы в режиме «АВТО» 90 секунд. Скорость в данном режиме изменяется от 1 до 2 скорости прибора. В импульсном режиме (значок «⌋») блендер работает, пока вы нажимаете на кнопку включения. Вы можете использовать импульсный режим, чтобы предотвратить образование комков во время смешивания ингредиентов. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды. Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует второй скорости.

Внимание! В режиме «АВТО» прибор может только приблизительно оценить степень измельчения и смешивания, поэтому некоторые продукты могут быть измельчены недостаточно по завершении цикла, это нормальная работа прибора. При необходимости после трехминутного перерыва включите прибор еще раз на 1 или 2 скорости или в импульсном режиме.

Максимальное время работы составляет 1 минуту, затем делайте перерыв на 3 минуты. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут. В режиме «АВТО» допускается работа прибора 90 секунд.

Измельчитель работает только в импульсном режиме. В режиме «АВТО» и на 1 или 2 скорости измельчитель работать не будет.

У ножей в блендере острота отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендере происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, их расположение в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте устройство и удалите все упаковочные материалы.
2. Снимите чашу блендера (если она установлена) с моторного блока, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.
3. Вытащите мерный колпачок из крышки чаши блендера. Для этого поверните его против часовой стрелки так, чтобы выступы на колпачке совпали с пазами на крышке чаши блендера, и потяните колпачок вверх. Снимите крышку блендера, поддев ее за выступ со стороны ручки чаши блендера и потянув ее в сторону от чаши.
4. Переверните чашу блендера вверх дном, поверните блок ножей по часовой стрелке и потяните его в сторону от чаши.

5. Снимите чашу измельчителя (если она установлена) с моторного блока, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.
 6. Снимите крышку с чаши измельчителя, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх от чаши. Вытащите блок ножей. Переверните чашу измельчителя вверх дном, поверните основание блока ножей измельчителя против часовой стрелки и потяните его в сторону от чаши.
 7. Перед первым применением или после длительного хранения вымойте в теплой воде со средством для мытья посуды и мягкой губкой все составные части устройства, кроме моторного блока, и высушите их. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на органы управления и на шнур питания.
 8. Установите моторный блок блендера на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
 9. Подготовьте продукты для измельчения в соответствии с разделом «Советы».
- Внимание!** Будьте осторожны при разборке, сборке и очистке блоков ножей, чтобы не пораниться.

Использование блендера

1. Переверните чашу блендера вверх дном и установите блок ножей блендера в основание чаши так, чтобы ножи были направлены внутрь чаши, а выступы и пазы на блоке ножей и чаше совпали. Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено на блок ножей блендера. Затем поверните блок ножей блендера против часовой стрелки до упора. Убедитесь, что блок ножей надежно зафиксирован. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
 2. Установите чашу блендера на моторный блок, затем поверните ее по часовой стрелке, чтобы значок стрелочки на чаше совпал со значком кружочка на моторном блоке. Если чаша не будет установлена или будет установлена неправильно, прибор не включится.
 3. Положите ингредиенты в чашу. Плотно закройте чашу блендера крышкой. В крышку установите мерный колпачок дном вверх так, чтобы выступы на колпачке попали в пазы на крышке. Затем поверните колпачок по часовой стрелке.
- Внимание!** Не включайте блендер без установленной крышки, это может привести к разбрызгиванию содержимого.
- Не заполняйте чашу блендера ниже минимального уровня. Смешиваемые продукты должны полностью покрывать блок ножей. Не заполняйте чашу блендера выше максимального уровня. При смешивании смесь может увеличиться.
- Не используйте блендер для льда, замороженных продуктов, мяса, особо твердых продуктов. Также необходимо удалять твердые косточки у ягод и фруктов.
- Примечание.** В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие в крышке. Не просовывайте туда пальцы и посторонние предметы, это опасно! Не снимайте крышку во время работы прибора во избежание получения травм.
4. Подключите блендер к сети электропитания.

5. Поверните регулятор по часовой стрелке в положение «АВТО», «☉» (1 скорость) или «☉» (2 скорость) для выбора режима «АВТО» или скорости. Индикатор на кнопке включения будет медленно мигать. Чтобы запустить работу прибора, нажмите на кнопку включения, индикатор на кнопке включения будет гореть непрерывно. При выборе 1 или 2 скорости работы прибор будет непрерывно работать в течение 1 минуты, затем автоматически выключится. В режиме «АВТО» прибор выключится, когда продукты будут измельчены. Время работы прибора в режиме «АВТО» зависит от твердости продуктов. Максимальное время работы в режиме «АВТО» 90 секунд. Скорость в данном режиме изменяется от 1 до 2 скорости прибора. В режиме «АВТО» прибор может только приблизительно оценить степень измельчения и смешивания, поэтому некоторые продукты могут быть измельчены недостаточно по завершении цикла, это нормальная работа прибора. При необходимости после трехминутного перерыва включите прибор еще раз на 1 или 2 скорости или в импульсном режиме.

Внимание! Перед подключением прибора к сети питания всегда проверяйте, что регулятор находится в положении «ВЫКЛ». Если регулятор не был переведен, и вы включили прибор в сеть, то индикатор будет быстро мигать, а прибор не начнет работу, пока вы не переведете регулятор сначала в положение «ВЫКЛ», затем на необходимую скорость или режим.

6. Для работы в импульсном режиме переведите регулятор в положение «⌏». В импульсном режиме блендер работает, пока вы нажимаете на кнопку включения в данном положении регулятора. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды.

Внимание! Максимальное время работы прибора составляет 1 минуту, затем делайте перерыв на 3 минуты. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут. В режиме «АВТО» допускается работа прибора 90 секунд.

7. Выключите устройство, нажав на кнопку включения и переведя регулятор в положение «ВЫКЛ». После завершения работы блендера дождитесь остановки вращения ножей, прежде чем отключать прибор от сети питания.
8. Отключите устройство от сети электропитания.
9. Снимите чашу блендера с моторного блока, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх. Снимите крышку и перелейте полученную смесь в другую емкость. Вымойте чашу блендера с блоком ножей, крышку чаши и колпачок сразу после использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Использование измельчителя

1. Переверните чашу измельчителя вверх дном и установите основание блока ножей измельчителя в основание чаши так, чтобы при повороте основания блока ножей по часовой стрелке выступы на основании блока ножей вошли в пазы на основании чаши. Убедитесь, что основание блока ножей надежно зафиксировано. Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено на выступающую часть внутри чаши измельчителя. Наденьте блок ножей измельчителя на выступающую часть внутри чаши (ножи будут внизу чаши). Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
2. Установите чашу измельчителя на моторный блок, затем поверните ее по часовой стрелке, чтобы значок стрелочки на чаше совпал со значком кружочка на моторном блоке.

3. Положите внутрь чаши измельчителя ингредиенты. Закройте чашу измельчителя крышкой. Для этого расположите крышку так, чтобы выступающая часть крышки оказалась справа от ручки чаши измельчителя, а выступ с нижней стороны крышки вошел в отверстие в блоке ножей. Затем поверните крышку по часовой стрелке до щелчка. Убедитесь, что крышка надежно зафиксирована. Если чаша или крышка не будут установлены или будут установлены неправильно, прибор не включится.

Внимание! Не заполняйте чашу измельчителя ниже минимального уровня (200 мл). Смешиваемые продукты должны покрывать блок ножей. Не заполняйте чашу измельчителя выше максимального уровня (500 мл). Измельчайте не больше 300 г мяса. Не используйте измельчитель для льда, замороженных продуктов или особо твердых продуктов. Также необходимо удалять твердые косточки у ягод и фруктов.

4. Подключите устройство к сети электропитания.

Внимание! Перед подключением прибора к сети питания всегда проверяйте, что регулятор находится в положении «ВЫКЛ». Если регулятор не был переведен, и вы включили прибор в сеть, то индикатор будет быстро мигать, а прибор не начнет работу, пока вы не переведете регулятор сначала в положение «ВЫКЛ», затем на импульсный режим. То же следует делать, если вы во время работы прибора выключили его с помощью кнопки включения и сняли крышку чаши измельчителя. Чтобы снова включить прибор, необходимо закрыть крышку чаши, затем перевести регулятор в положение «ВЫКЛ», далее выставить с помощью регулятора импульсный режим и нажать на кнопку включения.

5. Установите регулятор в положение «I» (импульсный режим работы). Индикатор кнопки включения будет медленно мигать. Измельчитель работает только в импульсном режиме. В режиме «АВТО» и на 1 или 2 скорости измельчитель работать не будет. В импульсном режиме прибор работает, пока вы нажимаете на кнопку включения. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды. Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует 2 скорости.

Внимание! Максимальное время работы прибора составляет 1 минуту, затем делайте перерыв на 3 минуты. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.

6. Следите за степенью измельчения через прозрачные стенки чаши. Степень измельчения зависит от времени измельчения. Если продукты измельчаются неравномерно или налипают на стенки чаши, отпустите кнопку включения, переведите регулятор в положение «ВЫКЛ», дождитесь полной остановки ножей и отключите прибор от сети. Снимите крышку чаши измельчителя и воспользуйтесь силиконовой или деревянной лопаткой (в комплект не входят) для распределения продуктов в чаше. Затем закройте крышку и снова включите прибор.

Примечание. Не используйте металлические и острые предметы для перемешивания, чтобы не поцарапать стенки чаши.

7. По завершении измельчения отпустите кнопку включения, переведите регулятор в положение «ВЫКЛ». Дождитесь остановки вращения ножей, прежде чем отключать прибор от сети питания.
8. Отключите устройство от сети электропитания.

9. Снимите чашу измельчителя с моторного блока, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх. Снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх, и перелейте полученную смесь в другую емкость. Вымойте чашу измельчителя с блоком ножей и крышку чаши (а также основание блока ножей при необходимости) сразу после использования, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Не превышайте максимальное время непрерывной работы блендера в 1 минуту. После 1 минуты работы прибору надо дать остыть в течение 3 минут. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.

Примечание. В режиме «АВТО» допускается работа прибора 90 секунд.

Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более $1,5 \times 1,5 \times 1,5$ см.

Всегда выключайте блендер и дожидайтесь полной остановки ножей перед снятием чаши блендера или измельчителя.

Не кладите в чашу блендера или измельчителя ингредиенты, которые могут вызвать повреждение устройства: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не включайте устройство с пустой чашей блендера или измельчителя.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши блендера во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты. Также, чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Во время смешивания большого количества продуктов или особо твердых продуктов рекомендуется придерживать чашу рукой.

При измельчении твердых ингредиентов куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. Выключите блендер, отключите от сети и деревянной или силиконовой лопаткой распределите ингредиенты в чаше.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов выше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу блендера или измельчителя жидкость с температурой выше 60°C . В противном случае чаша может треснуть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов в чаше блендера к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Используйте колпачок для дозирования ингредиентов. Его емкость составляет 44 мл.

Особенности измельчителя и отличия его от блендера

Измельчитель отлично подходит для быстрого измельчения мягких продуктов, таких как мясо, сыр, овощи, травы, ягоды и многое другое.

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У *измельчителя* ножи заострены и расположены на двух уровнях. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У *блендера* ножи расположены внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу блендера жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

Измельчитель — это не мясорубка, поэтому мясо не должно содержать жилы, кости и хрящи. В противном случае блок ножей заклинит из-за намотанных жил и застрявших хрящей. В санитарно-гигиенических целях рекомендуется обрабатывать в измельчителе лишь вареное мясо. Овощи и фрукты должны быть нарезаны на небольшие кусочки, иначе они измельчатся неравномерно. Кофейные зерна лучше измельчать в кофемолке, а не в измельчителе.

Рецепты

Банановый коктейль

Банан — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Сливки — 200 мл

Сахар, ваниль — по вкусу

1. Если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным, используйте предварительно охлажденное молоко и бананы.
2. Очистите бананы от кожуры, нарежьте их на небольшие кусочки и положите в чашу блендера.
3. По желанию добавьте 1–2 ч. л. сахара. Также вы можете добавить ваниль по вкусу.
4. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
5. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора и нажмите на кнопку включения. Блендер начнет смешивание.
6. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко и сливки через отверстие в крышке чаши.
7. По достижении однообразной консистенции коктейля завершите смешивание и выключите устройство.



8. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
9. Перелейте готовый коктейль в стаканы.

Ягодный смузи

Черная смородина — 100 г
Вишня без косточек — 100 г
Клубника — 100 г
Молоко — 300 мл

1. Положите в чашу блендера ягоды.
2. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
3. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора и нажмите на кнопку включения. Блендер начнет смешивание.
4. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко через отверстие в крышке чаши.
5. По достижении однообразной консистенции завершите смешивание и выключите устройство.
6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Перелейте готовый смузи в бокалы.

Томатный фреш

Томаты (небольшие) — 6–8 шт.

1. Томаты нарежьте на небольшие дольки.
2. Дольки 1–2 томатов выложите в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
3. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора и нажмите на кнопку включения. Блендер начнет смешивание.
5. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте оставшиеся дольки томатов через отверстие в крышке чаши.
6. По достижении однообразной консистенции фреша завершите смешивание и выключите устройство.
7. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
8. Перелейте готовый фреш в бокалы.

Соус из томатов и болгарского перца

Томаты — 2 шт.
Красный болгарский перец — 2 шт.
Растительное масло — 2 ст. л.
Чеснок — 1–2 зубчика

Сахарная пудра — $\frac{1}{3}$ ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Уксус 3–4% — 10 мл
Черный молотый перец — 1 щепотка
Зелень — по желанию

1. Помойте перец и томаты. Вырежьте у овощей плодоножку, перцы очистите от семян.
2. Порежьте томаты и перцы на небольшие куски.
3. Очистите зубчики чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке.
4. Выложите чеснок и часть нарезанных томатов в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
5. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
6. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора и нажмите на кнопку включения. Блендер начнет смешивание.
7. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте все оставшиеся ингредиенты через отверстие в крышке чаши.
8. По достижении однородной консистенции соуса завершите смешивание и выключите устройство.
9. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
10. Перелейте готовый соус в другую емкость.

Картофельное пюре

Картофель — 400 г
Сливочное масло — 20 г
Молоко или вода — 20 г

1. Отварите картофель и немного остудите его.
2. Порежьте картофель на кусочки и положите в чашу блендера. Добавьте в чашу сливочное масло и молоко.
3. Закройте чашу крышкой. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора и нажмите на кнопку включения. Блендер начнет смешивание.
5. По достижении однородной консистенции пюре завершите смешивание и выключите устройство.
6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Переложите пюре в другую емкость.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания.

Очищайте чашу и крышку чаши блендера, мерный колпачок, чашу измельчителя, крышку измельчителя, блоки ножей блендера и измельчителя, основание блока ножей измельчителя сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши блендера и измельчителя. Все составные части устройства кроме моторного блока промывайте теплой водой с моющим средством для посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Будьте осторожны при мытье ножей, не поранитесь. Если под уплотнительные кольца попали загрязнения, снимите их и промойте, затем тщательно высушите и установите обратно. Не используйте прибор без установленных уплотнительных колец. Просушите все части блендера после чистки.

Для удаления остатков пищи из чаши блендера или измельчителя налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на моторный блок, закройте крышкой и включите прибор на несколько секунд. После этого выключите блендер, снимите чашу и ополосните ее водой.

Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на органы управления и шнур питания.

Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать блендер на хранение, очистите блендер, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части устройства. Перед длительным хранением уберите блендер в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Не установлена чаша блендера или измельчителя, не установлена крышка чаши измельчителя	Установите чашу блендера или чашу измельчителя с крышкой на моторный блок

Возможная причина	Решение
После завершения работы с прибором регулятор не был переведен в положение «ВЫКЛ». Теперь при включении устройства индикатор на кнопке включения быстро мигает, и блендер не работает	Перед подключением прибора к сети питания всегда проверяйте, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ». Если регулятор не был переведен, и включили прибор в сеть, то индикатор кнопки включения будет быстро мигать, а прибор не начнет работу, пока вы не переведете регулятор сначала в положение «ВЫКЛ», затем на нужную вам скорость или режим
Вы открыли крышку чаши измельчителя во время работы прибора, прибор прекратил работу	Чтобы снова включить прибор, необходимо закрыть крышку чаши, затем перевести регулятор в положение «ВЫКЛ», далее выставить с помощью регулятора нужную скорость или режим и нажать на кнопку включения Внимание! Не открывайте крышку чаши измельчителя, не выключив его, а также пока ножи не остановятся
Сработала защита от перегрева	Выключите прибор, отключите его от сети, дайте остыть в течение пары часов, затем включите снова

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность

Содержимое чаши блендера выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше
Неплотно вставлена крышка или не установлен мерный колпачок	Снимите крышку с чаши, плотно установите крышку обратно, вставьте колпачок

Вытекает содержимое из дна чаши блендера или измельчителя

Возможная причина	Решение
Между блоком ножей блендера и чашей блендера или основанием блока ножей измельчителя и чашей измельчителя оказались загрязнения	Снимите блок ножей блендера или основание блока ножей измельчителя, тщательно почистите и просушите, установите их обратно
Блок ножей блендера или основание блока ножей измельчителя установлены неправильно	Установите блок ножей блендера и основание блока ножей измельчителя в чаше, как описано в главе «Подготовка к работе и использование»
Уплотнительное кольцо смято или не установлено на блок ножей блендера	Установите или поправьте уплотнительное кольцо

Содержимое чаши нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши блендера: 1,25 л
5. Емкость чаши измельчителя: 0,5 л
6. Скорость вращения ножей:
 - на первой скорости: 20000 об/мин $\pm 15\%$
 - на второй скорости: 22000 об/мин $\pm 15\%$
7. Материал чаши блендера: пластик
8. Материал чаши измельчителя: пластик
9. Материал ножей: нержавеющая сталь
10. Длина шнура: 0,9 м
11. Размер устройства: 190 × 178 × 393 мм
12. Размер упаковки: 320 × 204 × 340 мм
13. Вес нетто: 2,0 кг
14. Вес брутто: 2,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзаньнь Куэнь (Чжанчжоу) Интепрайз Ко., Лтд. Цзаньнь Куэнь Индастриэл Парк, Тайваньэсэ Инвестмэнт Зоун, Чжанчжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Повреждение прибора в результате измельчения слишком твердых продуктов не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустыми чашами. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Аккуратно обращайтесь с блоками ножей. Вы можете пораниться.
12. Не снимайте крышку с чаши блендера во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке чаши блендера, закрываемое колпачком. Не снимайте крышку с чаши измельчителя во время работы.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Плотно прикручивайте блок ножей к чаше блендера и основание блока ножей измельчителя к чаше измельчителя, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Рекомендуется пользоваться устройством только на горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
19. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
20. Перед снятием чаши с моторного блока дождитесь полной остановки ножей и отключите прибор от сети.
21. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
22. Используйте прибор по назначению. Не измельчайте в блендере и измельчителе непищевые продукты. Не измельчайте лед и особо твердые продукты.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
24. Не допускайте попадания жидкостей в моторный блок, на шнур питания или в область органов управления.

25. Если из чаши блендера, измельчителя или моторного блока вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
26. Не просовывайте пальцы или посторонние предметы в отверстие в крышке чаши блендера, это опасно. Не открывайте крышку чаши блендера во время работы прибора.
27. Всегда отключайте прибор от сети питания перед перемешиванием ингредиентов в чашах вручную и перед проведением обслуживания.

ИМ-1



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru