

**Поддержу  
температуру  
и тебя!**



**Чайник  
КТ-6145**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство чайника.....	5
Подготовка к работе и использование .....	7
Чистка, уход и хранение .....	9
Устранение неполадок .....	11
Технические характеристики .....	12
Меры предосторожности.....	13

## Общие сведения

Электрический чайник с электронным терморегулятором Kitfort КТ-6145 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температур: 40, 70, 80, 90 и 100 °C, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры.

В чайнике КТ-6145 есть встроенный фильтр для заваривания чая, а также предустановлены температуры заваривания для популярных сортов чая. Вам нужно только засыпать чайные листья в корзину, залить воду и выбрать необходимую температуру.

Корпус чайника выполнен из стекла и пластика, подставка — из пластика, а крышка — из сочетания пластмассы и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Съемная крышка и большое горлышко чайника облегчают доступ внутрь при его чистки и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. На ручке расположена панель управления чайником.

Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно убрать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал. После закипания, выбора и окончания программ, а также при установке чайника на подставку раздается звуковой сигнал.

Полный чайник закипает за 6 минут. При закипании чайник автоматически отключится. Прибор имеет защиту от перегрева и от включения без воды: при включении без воды чайник нагревается и отключается (срабатывает защита от перегрева).

## Комплектация


1. Чайник — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Крышка — 1 шт.
4. Фильтр для заварки чая — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство чайника



### Панель управления

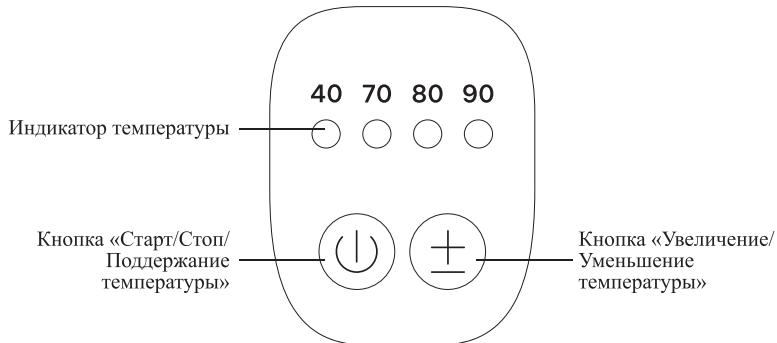

Наименование элемента панели управления	Описание
Индикатор температуры	При установке температуры отображает температуру нагрева чайника
Кнопка «Увеличение/Уменьшение температуры»	Позволяет задать температуру нагрева в диапазоне 40, 70, 80, 90 °C
Кнопка «Старт/Стоп/Поддержание температуры»	Служит для включения и отключения режима нагрева до 100 °C, а также для включения режима поддержания температуры

### **Режим ожидания**

Режим ожидания включается после того, как вы подключили чайник к сети. Нагрев не осуществляется. Световой индикатор не горит.

Чайник переходит в этот режим:

- после подключения чайника к сети;
- после нагрева до заданного значения, если не включен режим поддержания температуры;
- после кипячения;
- по окончании работы режима поддержания температуры.

Для перехода в режим ожидания нажмите однократно на кнопку «Старт/Стоп/Поддержание температуры».

### **Режим поддержания температуры**

Режим поддержания температуры активируется после удержания кнопки «Старт/Стоп/Поддержание температуры» в течение 3 секунд. После включения режима чайник будет поддерживать температуру воды 85–100 °C в течение 2 часов. Световой индикатор при этом будет мигать красным цветом.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите на кнопку «Старт/Стоп/Поддержание температуры».

### **Звуковые сигналы**

Чайник подает один короткий звуковой сигнал:

- при установке на подставку;
- при нажатии на кнопку «Старт/Стоп/Поддержание температуры»;
- при выборе температуры нагрева кнопкой увеличения/уменьшения температуры;
- при завершении кипячения;
- при достижении выбранной температуры нагрева;
- по окончании работы режима поддержания температуры;

### **Режим выбора температуры**

Активация режима выбора температуры происходит с помощью кнопки «Увеличения/Уменьшения температуры»:

- Одно нажатие на кнопку — на панели управления загорится индикатор 40 °C. Световой индикатор в корпусе загорится зеленым. Чайник остановит нагрев при температуре воды 40 °C.
- Два нажатия на кнопку — на панели управления загорится индикатор 70 °C. Световой индикатор в корпусе загорится синим. Чайник остановит нагрев при температуре воды 70 °C.
- Три нажатия на кнопку — на панели управления загорится индикатор 80 °C. Световой индикатор в корпусе загорится желтым. Чайник остановит нагрев при температуре воды 80 °C.
- Четыре нажатия на кнопку — на панели управления загорится индикатор 90 °C. Световой индикатор в корпусе загорится фиолетовым. Чайник остановит нагрев при температуре воды 90 °C.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Установите подставку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор в полку или под полку, так как чайник при кипении выпускает много пара, который со временем может нанести ущерб вашей мебели.

Рекомендуется уложить излишки шнура в отсек для хранения с нижней стороны подставки. Вставьте шнур в прорезь в подставке. Не допускайте перегибания или свешивания шнура электропитания со стола.

Подключите подставку к сети электропитания. Установите чайник на подставку. Чайник издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

У нового чайника возможно наличие постороннего запаха. Для удаления запаха несколько раз прокипятите в чайнике воду и слейте ее.

Чайник выключается автоматически, когда температура воды достигает выбранного значения. При необходимости вы можете выключить его кнопкой «Старт/Стоп/Поддержание температуры». После того, как вода закипела или чайник был выключен, подождите несколько секунд, прежде чем снова включить его.

**Внимание!** Если вы включите чайник без воды, защита от перегрева автоматически отключит прибор. Дайте чайнику остить в течение 15 минут, прежде чем наполнять его.

### Нагрев воды и кипячение

1. Откройте крышку чайника.
2. Налейте воду в чайник до уровня между отметками MIN (0,5 л) и MAX (2,0 л).
3. Закройте крышку и установите чайник на подставку. Чайник перейдет в режим ожидания.
4. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп/Поддержание температуры», загорится красный световой индикатор, начнется процесс кипячения.
5. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится, издав короткий звуковой сигнал. Чайник вернется в режим ожидания. При необходимости вы можете самостоятельно выключить чайник, нажав на кнопку «Старт/Стоп/Поддержание температуры».
6. Чтобы выбрать нужную температуру нагрева воды, воспользуйтесь кнопкой «Увеличения/Уменьшения температуры». На панели управления загорится индикатор, соответствующий выбранной температуре.
7. Когда температура воды достигнет выбранной температуры, чайник автоматически выключится, издав короткий звуковой сигнал. Чайник вернется в режим ожидания. При необходимости вы можете самостоятельно выключить чайник, не дожидаясь окончания нагрева. Для этого необходимо нажать на кнопку «Старт/Стоп/Поддержание температуры».

### Поддержание температуры

Чайник может поддерживать температуру воды от 85 до 100 °С в течение 2 часов. Для активации поддержания температуры нажмите на кнопку «Старт/Стоп/Поддержание температуры» и удерживайте в течение 3 секунд. Прозвучат два коротких звуковых сигнала. Световой индикатор начнет мигать красным и будет продолжать мигать в течение всего времени поддержания температуры. По истечении 2 часов поддержание температуры отключится, прозвучит короткий звуковой сигнал, световой индикатор погаснет.

**Примечание.** Температуру поддержания и время поддержания изменить нельзя.

### Заваривание чая с помощью фильтра

Чай можно заваривать непосредственно в самом чайнике, пользуясь фильтром для заварки чая. Для приготовления чая:

1. Подготовьте чайник к работе. Для этого наполните его нужным количеством воды между отметками MIN и MAX.
2. Выберите температуру заваривания чая в соответствии с рецептом для данного вида чая.
3. Как только будет достигнута температура, необходимая для заваривания, следует начать заварку чая.
4. Наполните фильтр чайными листьями. Наполнять фильтр рекомендуется не более 1/2 от емкости фильтра, т.к. во время заваривания заварка набухнет и увеличится в объеме.
5. Откройте крышку чайника, потянув ее наверх.
6. Присоедините фильтр к крышке, вставив ее в пазы. На рисунке стрелкой указано направление, в котором следует устанавливать фильтр в пазы на крышке чайника.



7. Вставьте крышку с заполненным заваркой фильтром в чайник.
8. Дождитесь окончания заваривания. Чай готов.

**Предупреждение.** Будьте осторожны при снятии крышки и при установке фильтра в чайник, не обожгитесь горячим паром, который выходит из чайника.

После заваривания чая рекомендуется промыть чайник от остатков чая, вытряхнуть из фильтра использованную заварку и также промыть его.

### Советы

Не наливайте в чайник слишком много воды (выше отметки MAX), в противном случае она может выплыснуться из чайника при закипании.

Чтобы вода после кипения быстрее остыла до нужной температуры, можно оставить крышку открытой.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников с дисковым нагревателем. В процессе нагрева шум может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не стоит выключать чайник или нажимать кнопки, так как чайник продолжает свою работу. Через несколько секунд шум появится вновь.

При установке температуры 90 °C для подогрева небольшого количества недавно вскипяченной воды она может успеть закипеть прежде, чем чайник выключится. Это является признаком нормального функционирования прибора.

Во время кипения или нагрева воды до выбранной температуры нагрев может включаться не сразу, а также нагрев может периодически отключаться, это сделано для уравновешивания температуры воды в разных слоях за счет естественной циркуляции. Это не является неисправностью.

Рекомендуемые температурные режимы:

- 40–60 °C — смеси для детей;
- 70 °C — зеленый и белый чай;
- 90 °C — растворимый кофе;
- 100 °C — черный чай.

Не наливайте холодную воду в горячий чайник, дайте ему остыть до комнатной температуры иначе стеклянная колба чайника может треснуть или лопнуть.

### Чистка, уход и хранение

Перед проведением обслуживания отключайте подставку от сети электропитания. Протирайте корпус чайника и подставку сухой или влажной тканью. Для продления срока службы чайника удалайте накипь по мере ее образования.

Если накипь образовалась на дне — поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 250 мл 9% раствора уксусной кислоты, либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Если накипь образовалась и на стенках чайника, увеличьте количество лимонной кислоты, например, 9 г лимонной кислоты растворите в 300 мл воды, залейте воду в чайник до уровня «MAX» и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остывает и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

### **Появление следов ржавчины и очистка чайника от них**

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металла дна, это ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина отлагается в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать их жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно удалить при помощи лимонной кислоты и после этого дать посуде хорошенько пропариться перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Вся процедура займет у вас 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.
2. Налейте воду в чайник с лимоном на 1–2 сантиметра.
3. Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите чайник вручную.
4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
5. Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла.
6. После этого вскипятите в чайнике воду и слейте ее.

Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлом дна, и тогда счистить ее будет затруднительно.

### **Хранение**

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением рекомендуется полностью удалить всю воду из чайника, просушить его и поместить в пакет или коробку для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

**Устройство не включается, световой индикатор не загорается**

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

**При кипячении воды чайник отключается, не доведя воду до кипения**

Возможная причина	Решение
Плохой контакт в цепи датчика температуры	Проверьте контакты в контактных группах на дне чайника и в подставке
Слишком много накипи на нагревательном элементе	Очистите нагревательный элемент от накипи, как это описано в главе «Чистка, уход и хранение»

**При закипании чайник долго не отключается**

Возможная причина	Решение
Плохо закрыта крышка	Закройте крышку до фиксации, проверьте, правильно ли установлен сетчатый фильтр

**Чайник не переходит в режим нагрева**

Возможная причина	Решение
Чайник перегрелся, и сработала защита	Дождитесь, когда чайник остывает, и повторите попытку через 15 минут

**Капли на подставке**

Возможная причина	Решение
Уровень воды превышал максимальный, в результате при закипании часть воды выплеснулась	Протрите капли сухой тканью, высушите подставку и при следующем кипячении заливайте меньше воды

**Капли на стекле внутри чайника**

Возможная причина	Решение
При образовании пара часть воды может конденсироваться и оседать в виде капель на стекле чайника	Это нормально и не является неисправностью

**Вода имеет запах пластика**

Возможная причина	Решение
Чайник еще не был в эксплуатации или редко используется	Включите чайник в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах не устранился, наполните чайник, не превышая уровень «MAX» и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте воду. Затем тщательно промойте чайник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

**Технические характеристики**

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1850–2200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 2 л
5. Выбор температуры: 40, 70, 80, 90, 100 °C
6. Поддержание температуры: 2 ч
7. Материал колбы: стекло
8. Материал крышки: нержавеющая сталь + пластик
9. Длина шнура: 0,6 м
10. Размер устройства: 223 × 160 × 252 мм
11. Размер упаковки: 220 × 187 × 252 мм
12. Вес нетто: 1,1 кг
13. Вес брутто: 1,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Гудфрендс Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 1338#, Таньцзялин Вест Роуд, Сюодун Индастриэл Эриа, Юйяо Сити, Чжэцзян 315400, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Накипь на дне и стенах чайника может нарушить алгоритм работы чайника и корректность показаний датчика температуры. Эти случаи не являются гарантийными. Рекомендуется очищать чайник в соответствии с главой «Чистка, уход и хранение».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случай повреждения чайника вследствие использования некачественной воды не является гарантийным. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку чайника в соответствии с главой «Чистка, уход и хранение».

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее, не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.
2. Не включайте чайник без воды.
3. Перед снятием чайника с подставки дождитесь его автоматического выключения или выключите его кнопкой.
4. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, т.к. сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на донышке, либо во время налиивания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.

5. Если защита от перегрева сработала, подождите несколько минут, пока чайник остынет. После этого налейте воду, не превышая уровень MAX, и включите чайник кнопкой включения.
6. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.
7. Корпус чайника может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей, будьте осторожны!
8. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
9. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
10. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
11. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
12. Не переносите подставку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
13. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
14. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети и домашние животные.
15. Устанавливайте чайник только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли дотронуться до его горячих поверхностей.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
21. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87