

**Для чистоты  
и порядка!**



**Сенсорное  
мусорное ведро  
КТ-6020**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство сенсорного мусорного ведра.....	4
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и обслуживание .....	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10

## Общие сведения

Сенсорное мусорное ведро КТ-6020 — это компактная корзина для мусора с функцией бесконтактного открытия крышки. Его удобно поставить в офис, в санузел или на кухню.

Сенсорное мусорное ведро оснащено инфракрасными датчиками. Такое ведро открывается и закрывается автоматически и его не нужно касаться при выбрасывании мусора. Датчики ведра КТ-6020 расположены на крышке. Когда объект появляется в зоне действия датчиков — откидная крышка ведра автоматически открывается и закрывается через 6 секунд. На крышке также есть небольшая ручка. При желании можно отключить датчики и пользоваться устройством КТ-6020 как обычным мусорным ведром.

Внутри мусорного ведра находится прижимное кольцо, благодаря которому удобно закреплять в ведре пакеты для мусора. Устройство работает от 4 батареек типа АА, которых хватает на долгое время. Батарейки в комплект не входят.

## Комплектация


1. Сенсорное мусорное ведро с крышкой — 1 шт.
2. Прижимное кольцо — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство сенсорного мусорного ведра



*Внутренняя сторона крышки ведра*

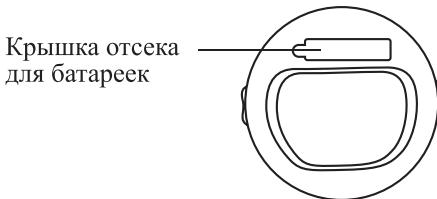

**Переключатель питания** включает и выключает работу датчиков. Для включения датчиков переведите переключатель в положение «|». При переводе переключателя в положение «0», датчики отключаются.

Инфракрасные **датчики** реагируют на движение. Когда на расстоянии до 20 см от датчиков появляется объект, **откидная крышка**, которая встроена в крышку ведра, автоматически открывается. После того, как объект исчезнет из зоны действия датчиков, крышка автоматически закроется через 6 секунд.

Когда крышка открыта, и объект остается в зоне действия датчиков, **индикатор** непрерывно горит зеленым. Когда объект исчезает из зоны действия датчиков, индикатор начинает мигать зеленым. При закрытии крышки индикатор несколько секунд будет гореть красным, затем погаснет.

## Подготовка к работе и использование

### Перед первым использованием

Достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите крышку сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Помойте ведро и прижимное кольцо в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды.

### Установка батареек

1. Снимите крышку с ведра, потянув ее вверх. Убедитесь, что прибор выключен (переключатель на крышке находится в положении «0»).
2. Снимите крышку с отсека для батареек, слегка надавив на защелку и потянув вверх.
3. Вставьте 4 батарейки типа АА × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят).
4. Закройте отсек так, чтобы выступы на крышке отсека вошли в углубления на крышке ведра, и слегка надавите до щелчка.

### Использование

1. С помощью прижимного кольца закрепите пакет для мусора в ведре. Заправьте пакет за кольцо и установите его на выступ на внутренней поверхности ведра.

**Примечание.** Используйте подходящие по размеру пакеты для мусора. Пакет должен быть большего объема, чем ведро, а его длина — на 10–15 сантиметров



- большие высоты ведра. Чем больше объем ведра, тем плотнее должен быть пакет.
2. Закройте ведро крышкой.
  3. Переведите переключатель питания в положение «|». Индикатор на крышке на несколько секунд загорится красным и погаснет.
  4. Поднесите руку или какой-либо предмет к датчикам на крышке на расстояние не больше 20 см. Откидная крышка автоматически откроется, индикатор загорится зеленым. Пока вы или какой-либо объект находитесь в зоне действия датчиков, крышка будет оставаться открытой, а индикатор будет непрерывно гореть зеленым.

- Примечание.** Не ставьте ведро близко к себе, близко к проходу и дверям или в местах, где часто проходят люди, во избежание частого срабатывания датчиков.
5. После того, как вы или объект покинете зону действия датчиков, индикатор начнет мигать зеленым. Откидная крышка автоматически закроется через 6 секунд. Индикатор на несколько секунд загорится красным, затем погаснет.
  6. При необходимости вы можете отключить датчики и пользоваться сенсорным мусорным ведром как обычным. Переведите переключатель питания на крышке ведра в положение «0» и открывайте откидную крышку за ручку на ней.

## Чистка и обслуживание

Своевременно меняйте пакеты во избежание появления неприятного запаха, например, от пищевых отходов.

Перед проведением чистки и обслуживания переведите переключатель питания в положение «0». Протирайте крышку и датчики сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Не помещайте крышку ведра в воду или под струю воды.

Периодически промывайте ведро и, при необходимости, прижимное кольцо в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Для чистки не используйте абразивные чистящие средства и материалы. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

## Уход и хранение

Перед хранением очистите мусорное ведро, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Убедитесь, что устройство выключено, переключатель питания переведен в положение «0».

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением достаньте батарейки во избежание утечки из них электролита.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки

### Крышка не открывается

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Устройство выключено	Переведите переключатель питания в положение « »
Вы или объект находитесь вне зоны действия датчиков	Подойдите или поднесите предмет ближе к датчикам на крышке
Датчики загрязнены	Переведите переключатель питания в положение «0» и протрите датчики сначала влажной, затем сухой мягкой тканью
Датчики вышли из строя	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

- Питание: -6 В (элементы АА 4 × 1,5 В)
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Емкость ведра: 9 л
- Размер устройства: 235 × 235 × 380 мм
- Размер упаковки: 255 × 255 × 395 мм
- Вес нетто: 0,9 кг
- Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Сысо Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. З Гучжун Роуд, Гуюо Индастриэл Зоун, Чжанци Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Пропинс, Китай.



Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед тем, как установить элемент питания в прибор, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами прибора.
4. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Элементы питания в данном устройстве являются неперезаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
14. Перед длительным хранением достаньте батарейки во избежание утечки из них электролита.

IM-1

## Другие товары Kitfort

**Аэрогриль KT-2235**

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

**Вертикальный пылесос KT-5105**

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт

**Настольные часы KT-3309**

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

**Вакууматор KT-1526**

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87