

**Для ценителей  
времени!**



**Настольные часы  
КТ-3311**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство настольных часов .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	12
Меры предосторожности.....	13
Другие товары Kitfort.....	14

## Общие сведения

Настольные часы КТ-3311 выполняют сразу несколько функций: показывают время, температуру и влажность в помещении, могут служить будильником и радиоприемником. Яркость дисплея настраивается, что очень удобно. Благодаря стильному дизайну и компактному размеру настольные часы легко впишутся в ваш интерьер. Зеркальная поверхность с лицевой стороны выглядит очень необычно.

На верхней части корпуса находится датчик освещенности — яркость дисплея становится ярче при хорошей освещенности и темнее, если уровень освещенности низкий. Функцию автоматического изменения яркости дисплея можно также отключить. На верхней части корпуса также расположены регуляторы громкости и частоты радио.

На настольных часах вы можете установить будильник. Сигнал будильника можно отложить или отключить. Интервал отложенного сигнала будильника можно настроить от 5 до 60 минут. Вы можете включить в качестве сигнала будильника радио или стандартный звуковой сигнал.

Также в часах КТ-3311 есть ночной режим. В ночном режиме дисплей включается на минимальный уровень яркости. Предустановленное время ночного режима 18:00–06:00. Вы можете установить другое время начала и окончания ночного режима.



Часы могут работать от 3 батареек типоразмера AAA (в комплект не входят) или при подключении к источнику питания через USB-шнур. При питании от батареек у часов не включается подсветка, а дисплей гаснет через 5 секунд. Рекомендуется устанавливать батарейки в устройство даже при подключении к источнику питания через шнур USB, чтобы при отключении от сети настройки не сбивались. Если в часы не установить батарейки и отключить часы от источника питания, все настройки сбрасываются. Также на обратной стороне часов расположен разъем USB — можно заряжать другие устройства.

## Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Шнур USB — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство настольных часов

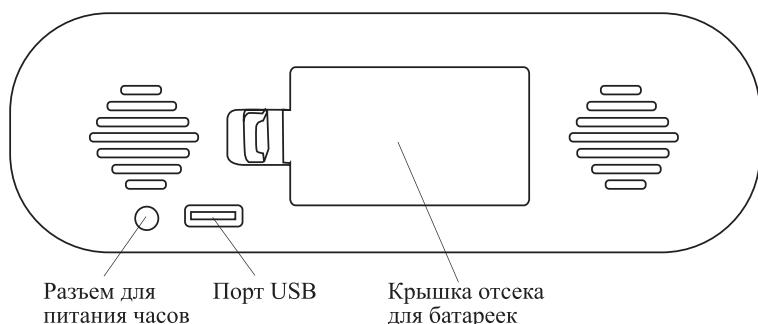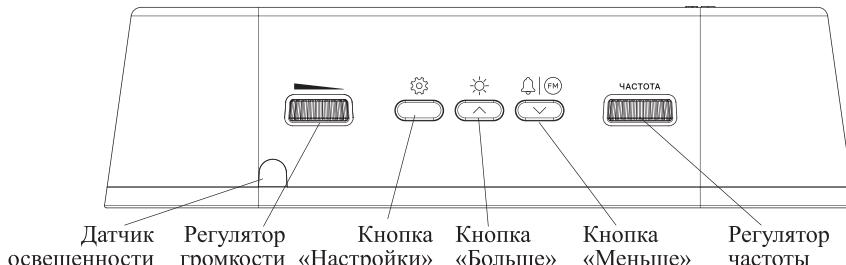

**Кнопка «Настройки»** циклически переключает отображение на дисплее «Текущее время», «Время будильника», «Ночной режим». Температура и влажность отображаются на дисплее постоянно. Если нажать и удерживать кнопку «Настройки», часы перейдут в режим настройки текущего времени, будильника или ночного режима в соответствии с тем, что отображается на дисплее.

**Кнопки «Больше» и «Меньше»** циклически переключают все возможные настройки на часах: текущего времени, времени будильника и ночного режима, включают/отключают ночной режим. При отображении текущего времени кнопка «Больше» циклически переключает три уровня яркости дисплея, включает и отключает функцию автоматического изменения яркости дисплея, а кнопка «Меньше» включает и отключает радио.



**Регулятор частоты** циклически переключает частоту радио: вращая регулятор частоты вправо, вы увеличиваете частоту и наоборот. Так вы можете включить частоту нужной вам радиостанции.

Чтобы увеличить громкость, необходимо крутить **регулятор громкости** влево. Для уменьшения громкости регулятор громкости поворачивают вправо. У регулятора громкости есть крайнее левое (максимальная громкость) и крайнее правое (нулевой уровень громкости) положения — циклически переключать громкость нельзя.

При питании настольных часов от батареек дисплей гаснет через 5 секунд. Чтобы посмотреть текущее время или выполнить какие-либо настройки, необходимо нажать любую кнопку.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте часы и шнур USB из коробки и удалите все упаковочные материалы. Подключите шнур USB сначала к разъему на часах, затем к блоку питания, USB-разъему компьютера или к пауэрбанку с выходными параметрами =5 В, 2 А.

Вы также можете использовать три батарейки типа AAA в качестве источника питания. Используйте только солевые, щелочные (Alkaline) или литиевые (Lithium) батарейки. Откройте крышку и установите батарейки. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках. При питании от батареек у часов не включается подсветка, а дисплей гаснет через 5 секунд бездействия. Также при питании часов от батареек другие устройства не будут заряжаться через USB-порты, расположенные на обратной стороне часов.

Рекомендуется устанавливать батарейки в устройство даже при подключении к источнику питания через шнур USB, чтобы при отключении от сети настройки не сбивались. Если в часы не установить батарейки и отключить часы от источника питания, все настройки сбрасываются.

### Включение

1. Установите в часы 3 батарейки AAA. Если у вас нет батареек, вы можете пропустить этот шаг. Устанавливать батарейки не обязательно. Но это убережет вас от сброса всех настроек на часах, если в дальнейшем они будут случайно отключены от источника питания.
2. Подключите шнур USB к разъему на часах, затем к источнику питания.
3. Раздастся звуковой сигнал, на дисплее отобразится время «0:00», температура в °C и влажность.
4. Для настройки яркости дисплея нажимайте кнопку «Больше», когда на дисплее отображается текущее время.
5. Чтобы включить функцию автоматического изменения яркости дисплея, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Больше». На дисплее отобразится надпись «On». Это означает, что функция автоматического изменения яркости включена.

**Примечание.** Функция автоматического изменения яркости дисплея и ночной режим не могут быть включены одновременно. Если вы хотите включить одну из функций, но у вас не получается, проверьте, чтобы другая функция была отключена.

6. Чтобы отключить функцию автоматического изменения яркости дисплея, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Больше». На дисплее отобразится надпись «Off».
7. У настольных часов есть USB-порт, который можно использовать для зарядки телефона или другого устройства. Подключите USB-шнур, подходящий к телефону или другому устройству, к разъему для зарядки мобильного устройства, которое хотите зарядить. Затем подключите шнур к USB-порту настольных часов.

**Примечание.** При питании настольных часов от батареек, зарядка других устройств через USB-порт не доступна.

### Установка времени

1. Чтобы установить время, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Настройки».
2. На дисплее будет мигать значение «24 Н». Это означает, что установлен 24-часовой формат времени. Чтобы установить 12-часовой формат времени нажмите на кнопку «Больше» или «Меньше». При установке 12-часового формата времени на дисплее отображается надпись «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) надпись «AM» не предусмотрена.
3. Чтобы перейти к установке текущего времени в часах, нажмите кнопку «Настройки» еще раз. Выберите нужное значение кнопками «Больше» и «Меньше».
4. Чтобы перейти к установке текущего времени в минутах, нажмите кнопку «Настройки» еще раз. Выберите нужное значение кнопками «Больше» и «Меньше». Для завершения настройки нажмите на кнопку «Настройки» или подождите 10 секунд, чтобы значение на дисплее перестало мигать.

**Примечание.** При настройке на часах мигает настраиваемый параметр, после 10 миганий часы выйдут из режима настройки.

Для быстрого переключения значений вместо нажатий можно удерживать кнопки «Больше» и «Меньше».

### Установка будильника

1. Чтобы установить будильник, нажмите на кнопку «Настройки». Дисплей переключится на отображение времени будильника, надпись «AL» будет мигать.
2. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Настройки», установите нужное значение времени будильника в часах кнопками «Больше» и «Меньше».
3. Нажмите кнопку «Настройки» и установите нужное значение времени будильника в минутах кнопками «Больше» и «Меньше».

4. Нажмите кнопку «Настройки». На дисплее будет мигать значение «05». Это интервал повторения сигнала будильника, если вы не отключите будильник сразу, а отложите время будильника. Кнопками «Больше» и «Меньше» установите интервал повторения будильника от 5 до 60 минут.
5. Нажмите кнопку «Настройки». На дисплее будет мигать значение «ви». Это означает, что включен стандартный звуковой сигнал. Чтобы включить радио в качестве сигнала будильника, нажмите на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы на дисплее отобразилось значение «rd».  
**Примечание.** Если в качестве сигнала будильника вы выбрали радио, проверьте, что регулятор громкости не установлен в крайнее правое положение — тогда будильник сработает, но сигнал будет не слышен, так как громкость отключена.
6. Для завершения настройки нажмите на кнопку «Настройки» или подождите 10 секунд, чтобы значение на дисплее перестало мигать. По завершении установки будильника на дисплее будет отображаться текущее время.
7. Чтобы включить будильник, нажмите на кнопку «Меньше». На дисплее появится надпись «AL». Если на дисплее отображается текущее время и надпись «AL», значит, будильник включен.
8. Когда настанет установленное время будильника, часы начнут подавать звуковые сигналы или включится радио. Чтобы отложить сигнал будильника, нажмите кнопку «Настройки». На дисплее будет отображаться текущее время, и мигать надпись «Al», сигнал будильника повторится. Чтобы отключить сигнал будильника, нажмите кнопку «Больше» или «Меньше». Звуковой сигнал прекратится, на дисплее будет отображаться текущее время и надпись «Al». Это означает, что будильник включен — звуковой сигнал включится в установленное вами время на следующий день.
9. Отключить будильник можно в любое время — нажмите на кнопку «Меньше», чтобы на дисплее отображалось текущее время, а «Al» не отображалась.  
**Примечание.** При настройке на часах мигает настраиваемый параметр, после 10 миганий часы выйдут из режима настройки.

Для быстрого переключения значений вместо нажатий можно удерживать кнопки «Больше» и «Меньше».

### Ночной режим

В ночном режиме дисплей включается на минимальную яркость.

1. Чтобы включить ночной режим нажмите на кнопку «Настройки» два раза. На дисплее отобразится значение «Off».
2. Для включения ночного режима нажмите на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы на дисплее отобразилось значение «On».
3. Предустановленное время для ночного режима 18:00–06:00, но вы можете настроить собственное время включения и отключения ночного режима. Когда на дисплее отображается значение «On», нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Настройки». Кнопками «Больше» и «Меньше» установите часы включения ночного режима и нажмите кнопку «Настройки», затем установите минуты включения, часы и минуты отключения ночного режима.

**Примечание.** Ночной режим и функция автоматического изменения яркости

не могут быть включены одновременно. Если на дисплее отображается текущее время, вы нажимаете на кнопку «Настройки» два раза, а на дисплее вместо значения «Off» или «On» отображается текущее время, значит, включена функция автоматического изменения яркости. Чтобы включить ночной режим, отключите сначала функцию автоматического изменения яркости дисплея.

При настройке на часах мигает настраиваемый параметр, после 10 миганий часы выйдут из режима настройки.

Для быстрого переключения значений вместо нажатий можно удерживать кнопки «Больше» и «Меньше».

### Радио

1. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Меньше», чтобы включить радио. Частота радио по умолчанию 87,5 МГц.

**Примечание.** При включении радио на дисплее отображается частота по умолчанию. При отсутствии нажатий на кнопки в течение 10 секунд на дисплее отобразится время. При вращении регулятора частоты на дисплее снова отобразится частота.

2. Чтобы сделать громче, поверните регулятор громкости влево. Чтобы сделать тише, поверните регулятор громкости вправо.

3. Чтобы включить нужную радиостанцию, вращайте регулятор частоты до тех пор, пока на дисплее не отобразится искомая частота.

4. Чтобы выключить радио, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Меньше».

### Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью. Если зеркальная поверхность сильно загрязнилась ее можно почистить средством для мытья окон и зеркал. Для этого брызгните 1 раз на мягкую ткань и протрите зеркальную поверхность. Также зеркальную поверхность можно чистить специальной мягкой тканью для чистки очков. В таком случае не нужно использовать средство для мытья окон и зеркал.

Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батареек, на кнопки, разъемы питания и шнур USB.

### Уход и хранение

Очистьте настольные часы и вытащите батарейки перед тем, как убрать на хранение. Уберите часы в пакет или коробку. Не кладите часы зеркальной поверхностью вниз, так как она может поцарапаться. Храните настольные часы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.



## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Шнур USB не подключен к источнику питания, батарейки не установлены	Установите батарейки типа AAA в отсек для батареек или подключите шнур USB к часам и источнику питания
Батарейки установлены неправильно или сели	Убедитесь, что батарейки не сели или возьмите новые батарейки, установите их, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на батарейках
Используются никель-кадмевые (NiCd) или никель-металлогидридные (NiMH) батарейки	Используйте солевые, щелочные (Alkaline) или литиевые (Lithium) батарейки
Шнур USB поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук, к которому подключен шнур USB
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Используется некомплектный шнур для зарядки	Необходимо использовать комплектный шнур для зарядки или шнур и блок питания, рассчитанные на ток не менее 2 А

### Сигнал будильника продолжает срабатывать с некоторой периодичностью

Возможная причина	Решение
Когда сработал будильник, для отключения сигнала вы нажали кнопку «Настройки»	Вы не отключили будильник, а отложили его на время, которое настроили заранее при настройке будильника. Чтобы отключить сигнал будильника до следующего дня, нажмите кнопку «Больше» или «Меньше», когда будильник зазвенит. Чтобы совсем отключить будильник, нажмите кнопку «Меньше», когда на часах отображается текущее время и надпись «All» (если надпись «All» мигает, кнопку «Меньше» нужно нажать 2 раза)

### Сигнал будильника не срабатывает

Возможная причина	Решение
Вы настроили время будильника, но не включили его	После настройки будильника, его необходимо включить. Для этого нажмите на кнопку «Меньше», чтобы на дисплее при отображении времени отображалась надпись «Al»
Вы настроили будильник, в качестве сигнала будильника выбрали радио, но громкость отключена	Проверьте, что регулятор громкости находится не в крайнем правом положении

### Яркость дисплея не меняется автоматически

Возможная причина	Решение
Функция автоматического изменения яркости дисплея не включена	Включите функцию автоматического изменения яркости дисплея. Для этого нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Больше»
Не получается включить функцию автоматического изменения яркости дисплея, включен ночной режим	Ночной режим и функция автоматического изменения яркости дисплея не могут быть включены одновременно. Отключите ночной режим. Для этого нажмите на кнопку «Настройки» 2 раза, кнопкой «Больше» или «Меньше» отключите ночной режим

### Не получается включить ночной режим

Возможная причина	Решение
Включена функция автоматического изменения яркости дисплея	Ночной режим и функция автоматического изменения яркости дисплея не могут быть включены одновременно. Отключите функцию автоматического изменения яркости. Для этого нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Больше»

### Радио не работает

Возможная причина	Решение
Регулятор громкости в крайнем правом положении	Поверните регулятор громкости влево

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: -5 В, 2 А / -4,5 В (3 элемента AAA x 1,5 В)
2. Мощность: 10 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Диапазон частот FM: 87,5–108,0 МГц
5. Мощность источника звука: 0,5 Вт
6. Количество каналов: 1.0
7. Длина шнура: 0,9 м
8. Размер устройства: 154 × 71 × 95 мм
9. Размер упаковки: 195 × 58 × 108 мм
10. Вес нетто: 0,22 кг
11. Вес брутто: 0,29 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Эвэтоп Электроник Ко., Лтд. 2 Флор, №4 Плэнт, №30 Тянь Шуй Роуд, Цаншань, Гайшань, Фучжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход настольных часов из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, в отсек для батареек, на органы управления и разъемы питания устройства не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте настольные часы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к блоку питания или другому источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите часы, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур USB при отключении шнура от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться часами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с настольными часами.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте часы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос KT-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



### Увлажнитель воздуха KT-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



### Капучинатор KT-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



### Аэрогриль KT-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87