

**Кручу-верчу,  
накормить  
хочу!**



**Блендер «2 в 1»  
КТ-3079**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	13
Уход и хранение .....	13
Устранение неполадок .....	13
Технические характеристики .....	15
Меры предосторожности .....	16
Другие товары Kitfort .....	18

## Общие сведения

Блендер «2 в 1» КТ-3079 выполняет функции не только блендера, но и кофемолки.

В комплекте идет стеклянная чаша блендера емкостью 1,5 литра с мерной шкалой. Чаша закрывается крышкой, в которой есть отверстие, закрываемое мерным колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Мерный колпачок, емкостью 40 мл с мерной шкалой, может использоваться как мерный стаканчик. Чаша блендера выполнена из стекла, чаша кофемолки и ножи — из нержавеющей стали.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленными чашей блендера или чашей кофемолки с крышкой чаши кофемолки. Прорезиненные ножки с присосками прочно фиксируют блендер на столе.

Благодаря надежному двигателю мощностью 800 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и ножам из нержавеющей стали универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.

Блендер предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения, смешивания различных продуктов и колки льда. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, приготовления смузи, протеиновых смесей, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.

Стационарный блендер очень удобен в использовании. В отличие от погружного блендера он исключает возможность брызг при работе, потому что смешивание происходит в емкости с закрытой крышкой. Стационарный блендер не придется держать в руках — достаточно включить прибор.

## Комплектация


1. Блендер — 1 шт.
  - Моторный блок — 1 шт.
  - Чаша блендера — 1 шт.
  - Крышка чаши блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
  - Мерный колпачок — 1 шт.
  - Блок ножей для блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
  - Основание блока ножей для блендера — 1 шт.
2. Чаша кофемолки — 1 шт.
3. Крышка чаши кофемолки с уплотнительным кольцом — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство блендера



## Панель управления

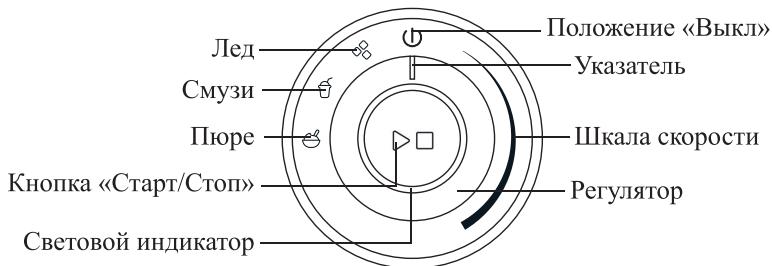



**Регулятор** позволяет выбрать один из трех режимов («Лед», «Смузи», «Пюре») или плавно регулировать скорость от минимума до максимума. Также на регуляторе расположена **кнопка «Старт/Стоп»**, с помощью которой можно запустить и остановить работу блендера в одном из трех режимов или включить работу в импульсном режиме.

В импульсном режиме блендер работает, когда вы нажимаете и удерживаете кнопку «Старт/Стоп». Вы можете использовать импульсный режим, чтобы предотвратить образование комков во время смешивания ингредиентов. Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды. Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует максимальной скорости.

**Режим «Лед»** предназначен для колки льда. В этом режиме устройство работает в течение 2–4 секунд, включая то высокую, то низкую скорость вращения ножей, и останавливается на 3 секунды. Затем устройство непрерывно работает в течение 20 секунд и выключается. Вы можете самостоятельно остановить работу прибора, нажав на кнопку «Старт/Стоп».

**Режим «Смузи»** подходит для измельчения твердых ингредиентов, таких как овощи, фрукты, зелень и семена, и смешивания их в однородную консистенцию с другими мягкими и жидкими ингредиентами. Устройство автоматически выключится после 60 секунд работы. Вы можете самостоятельно остановить работу прибора, нажав на кнопку «Старт/Стоп».

**Режим «Пюре»** предназначен для приготовления различных детских смесей и пюре. В этом режиме устройство работает 2 секунды и останавливается на 2 секунды, цикл повторяется 8 раз. Затем устройство непрерывно работает в течение 30 секунд и выключается. Вы можете самостоятельно остановить работу прибора, нажав на кнопку «Старт/Стоп».

Вы не можете менять скорость работы блендера в режимах «Лед», «Смузи» и «Пюре» с помощью регулятора.

**Световой индикатор** мигает белым, когда устройство подключено к электросети, но вращение ножей не включено — устройство находится в режиме ожидания. Также световой индикатор мигает белым при запуске прибора, если чаша блендера, чаша или крышка кофемолки установлены неправильно. Когда прибор работает и ножи блендера вращаются, световой индикатор горит фиолетовым непрерывно.

У ножей в блендерах острота отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

1. Достаньте устройство и удалите все упаковочные материалы.

2. Вытащите мерный колпачок из крышки чаши блендера, повернув его против часовой стрелки и потянув на себя.
3. Снимите основание с блоком ножей для блендера с чаши блендера. Для этого переверните чашу блендера вверх дном и открутите основание с блоком ножей для блендера против часовой стрелки.
4. Вытащите блок ножей для блендера из основания блока ножей для блендера.
5. Отсоедините кофемолку от моторного блока, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.
6. Снимите крышку кофемолки с чаши, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.
7. Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части устройства, кроме моторного блока, и высушите их.
8. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.
9. Установите моторный блок блендера на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

## Использование

### *Включение*

1. Соберите устройство, как описано в главах «Блендер» и «Кофемолка».
2. Убедитесь, что регулятор скорости стоит в положении «Выкл». Если регулятор скорости находится в другом положении, то при подключении к сети мотор не включится, а для включения придется сначала перевести регулятор в положение «Выкл», а затем запустить устройство.
3. Подключите блендер к сети электропитания.
4. Поверните регулятор по часовой стрелке, если вы хотите установить скорость работы вручную. Прибор начнет работу с установленной скоростью.
5. Если вы хотите выбрать один из трех режимов работы, поверните регулятор против часовой стрелки в соответствующее положение. Чтобы запустить работу прибора в одном из трех режимов работы, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». По окончании работы в режимах «Лед», «Смузи» и «Пюре» блендер автоматически перейдет в режим ожидания. Вы можете самостоятельно остановить работу прибора, нажав на кнопку «Старт/Стоп» еще раз.

**Внимание!** Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 1 минуту. После 1 минуты работы блендеру надо дать остыть в течение 3 минут. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.

6. Для работы в импульсном режиме установите регулятор скорости в положение «Выкл». Затем нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Стоп». Импульсный режим следует включать на 1–2 секунды, чередуя с остановкой на 1–2 секунды.
7. Выключите устройство, переведя регулятор скорости в положение «Выкл». Отключите устройство от сети электропитания.

### *Блендер*

Установите блок ножей для блендера в основание блока ножей для блендера. Переверните чашу блендера вверх дном и накрутите на нее основание с блоком



ножей по часовой стрелке.

Установите чашу блендера на моторный блок так, чтобы выступ на дне основания с блоком ножей вошел в углубление на моторном блоке, и поверните чашу по часовой стрелке в сторону значка закрытого замка для фиксации. Если чаша будет установлена неправильно, мотор блендера не включится.

Положите ингредиенты в чашу. Установите крышку на чашу и поверните крышку по часовой стрелке. В крышку установите мерный колпачок так, чтобы выступы на колпачке попали в пазы на крышке, и поверните его по часовой стрелке до упора для фиксации.

**Примечание.** В процессе работы можно добавлять ингредиенты через отверстие для колпачка.

### **Кофемолка**

Установите чашу кофемолки на моторный блок и зафиксируйте, повернув ее по часовой стрелке до упора.

Положите внутрь чаши кофемолки ингредиенты. Установите крышку на чашу и поверните крышку по часовой стрелке.

Если чаша или крышка чаши кофемолки установлены неправильно, мотор не включится.

По окончании помола выключите устройство и дождитесь полной остановки ножей, затем снимите чашу. Пересыпьте содержимое чаши в чистую емкость и закройте крышкой, чтобы аромат кофе не выветрился.

### **Советы**

#### ***Общие советы***

Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 1 минуту. После 1 минуты работы блендеру надо дать остыть в течение 3 минут. После пяти циклов необходимо сделать перерыв на 10 минут.

Чтобы ингредиенты лучше смешивались, добавьте в чашу блендера некоторое количество жидкости.

Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более 1,5 x 1,5 x 1,5 см.

После выключения блендера всегда дождитесь полной остановки ножей. Всегда выключайте блендер и дождитесь полной остановки ножей перед снятием чаши блендера или кофемолки.

Не кладите в чашу блендера или кофемолки ингредиенты, которые могут вызвать повреждение устройства: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не включайте устройство с пустой чашей блендера или кофемолки.

При измельчении твердых ингредиентов куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. Выключите блендер и ложкой распределите ингредиенты в чаше.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши блендера во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молоч-

ных коктейлей, смуз и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять в чашу немного колотого льда. Также, чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смещивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смещивание.

Во время смещивания большого количества продуктов или особо твердых продуктов, рекомендуется придерживать чашу рукой.

### **Блендер**

Блендер может измельчать лед, но только в небольших количествах — не более 5–6 кусочков. Положите в чашу кусочки льда. Если сразу положить много кусков льда, они застрянут в чаше и не будут измельчаться. Используйте режим «Лед». Устройство автоматически выключится после 60 секунд работы. Вы можете самостоятельно остановить работу прибора, нажав на кнопку «Старт/Стоп». Не используйте большие куски льда, так как это может привести к порче блендера. В процессе колки льда придерживайте чашу рукой.

Во время смещивания можно добавлять в чашу блендера дополнительные ингредиенты или специи, не снимая крышки. Для этого извлеките мерный колпачок из крышки чаши, повернув его против часовой стрелки и потянув его вверх. После добавления дополнительных ингредиентов установите колпачок в крышку и продолжите смещивание.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов больше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смещивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае чаша может треснуть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не рекомендуется смещивать ингредиенты объемом менее 0,2 л.

Используйте колпачок для дозирования ингредиентов. Его емкость составляет 40 мл. На мерный колпачок нанесена шкала.

### **Кофемолка**

Блок ножей кофемолки имеет особую форму и подходит для перемалывания и измельчения твердых ингредиентов, таких как кофейные зерна, зерна перца и т.п.

Степень помола определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Для получения более равномерного помола рекомендуется класть в кофемолку небольшое количество зерен. Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме.

Для турки требуется самый мелкий помол, чуть грубее — для рожковой кофеварки, еще грубее — для капельной кофеварки и самый грубый — для френч-пресса.

Смолотый кофе очень быстро теряет аромат, поэтому его рекомендуется заваривать сразу после помола. Перемалывайте ровно столько кофе, сколько его требуется

для заварки. Если вы все же хотите намолоть кофе в запас, то храните его в плотно закрытой емкости.

Максимальный объем ингредиентов составляет около 1/3 чаши.

Одна порция кофе — 6–7 г зерен.

Кроме кофе вы можете перемолоть орехи, сахар и специи.

## Рецепты

### ***Банановый коктейль***

Банан — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Сливки — 200 мл

Сахар, ваниль — по вкусу

1. Если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным, предварительно измельчите в чаше блендера лед. Для колки льда воспользуйтесь режимом «Лед».
2. Очистите бананы от кожуры, нарежьте их на небольшие кусочки и положите в чашу блендера.
3. По желанию добавьте 1–2 ч. л. сахара. Также вы можете добавить ваниль по вкусу.
4. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
5. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора скорости. Блендер начнет смешивание. Увеличивайте скорость постепенно, чтобы не вызвать перегрузку мотора.
6. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко и сливки через отверстие в крышке чаши.
7. По достижении однообразной консистенции коктейля завершите смешивание и выключите устройство.
8. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
9. Перелейте готовый коктейль в бокалы.

### ***Ягодный смузи***

Черная смородина — 100 г

Вишня без косточек — 100 г

Клубника — 100 г

Молоко — 300 мл

1. Положите в чашу блендера ягоды.
2. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
3. Нажмите на кнопку «Смузи», блендер начнет смешивание.
4. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко через отверстие в крышке чаши.
5. Блендер прекратит смешивание автоматически. Вы можете самостоятельно остановить работу прибора, нажав на кнопку «Смузи» еще раз. По окончании работы выключите устройство.

6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Перелейте готовый смуси в бокалы.

### *Томатный фреш*

Томаты (небольшие) — 6–8 шт.

1. Томаты нарежьте на небольшие дольки.
2. Дольки 1–2 томатов выложите в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
3. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора скорости. Блендер начнет смешивание. Увеличивайте скорость постепенно, чтобы не вызвать перегрузку мотора.
5. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте оставшиеся дольки томатов через отверстие в крышке чаши.
6. По достижении однообразной консистенции фреша завершите смешивание и выключите устройство.
7. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
8. Перелейте готовый фреш в бокалы.

### *Соус из томатов и болгарского перца*

Томаты — 2 шт.

Красный болгарский перец — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 1–2 зубчика

Сахарная пудра — 1/3 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Уксус 3–4% — 10 мл

Черный молотый перец — 1 щепотка

Зелень — по желанию

1. Помойте перец и томаты. Вырежьте у овощей плодоножку, перцы очистите от семян.
2. Порежьте томаты и перцы на небольшие куски.
3. Очистите зубчики чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке.
4. Выложите чеснок и часть нарезанных томатов в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
5. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
6. Установите нужную скорость работы с помощью регулятора скорости. Блендер начнет смешивание. Увеличивайте скорость постепенно, чтобы не вызвать перегрузку мотора.



7. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте все оставшиеся ингредиенты через отверстие в крышке чаши.
8. По достижении однообразной консистенции соуса завершите смешивание и выключите устройство.
9. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
10. Перелейте готовый соус в другую емкость.

### ***Картофельное пюре***

Картофель — 400 г

Сливочное масло — 20 г

Молоко или вода — 20 г

1. Отварите картофель и немного остудите.
2. Порежьте картофель на кусочки и положите в чашу блендера. Добавьте в чашу сливочное масло и молоко.
3. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Переведите регулятор скорости в положение «Пюре» и нажмите на кнопку «Старт/Стоп», блендер начнет смешивание.
5. Блендер прекратит смешивание автоматически. Если полученная консистенция вас не устраивает, вы можете воспользоваться ручной регулировкой скоростей. По окончании работы выключите устройство.
6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Переложите пюре в другую емкость.

### ***Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя***

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У данного блендера блок ножей с шестью лезвиями расположен внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножам и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножей. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

## Чистка и обслуживание

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания.

Мойте чашу и крышку чаши блендера, мерный колпачок, чашу и крышку чаши кофемолки, основание блока ножей и блок ножей для блендера сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши блендера и кофемолки.

Для удаления остатков пищи из чаши блендера или кофемолки налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на моторный блок, закройте крышкой и включите его на большую скорость на несколько секунд. Затем ополосните чашу водой.

Все составные части устройства кроме моторного блока промывайте теплой водой с моющим средством для посуды и мягкой губкой. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Будьте осторожны при мытье ножей, не пораньтесь. Просушите все части блендера после очистки.

Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.

## Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением уберите блендер в коробку или пакет для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, световой индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

### Устройство не включается, световой индикатор мигает

Возможная причина	Решение
Неправильно установлена чаша блендера, чаша кофемолки или крышка чаши кофемолки	Установите чашу блендера, чашу кофемолки и крышку чаши кофемолки согласно инструкции

### Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность



### Содержимое чаши блендера выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше
Неплотно вставлена крышка или колпачок	Снимите крышку с чаши и установите ее в соответствии с инструкцией

### Содержимое чаши блендера нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смещивания	Следите за процессом смещивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

### Вытекает содержимое из дна чаши блендера

Возможная причина	Решение
Износилось уплотнительное кольцо на блоке ножей	Открутите блок ножей, тщательно почистите и просушите, вставьте новое уплотнительное кольцо и прикрутите обратно к дну чаши блендера
Блок ножей установлен не правильно	Установите блок ножей в чашу, как описано в главе "Блендер"

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши блендера: 1,5 л
5. Емкость мерного колпачка: 40 мл
6. Емкость чаши кофемолки: 500 мл
7. Скорость вращения ножей:
  - на минимальной скорости: 16500 об/мин ±10%
  - на максимальной скорости: 21400 об/мин ±10%
8. Материал чаши блендера: стекло
9. Материал чаши кофемолки: нержавеющая сталь
10. Материал ножей: нержавеющая сталь
11. Длина шнура: 0,9 м
12. Размер устройства: 200 × 185 × 445 мм
13. Размер упаковки: 380 × 220 × 360 мм
14. Вес нетто: 4,6 кг
15. Вес брутто: 5,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Линк-Плас Илектрик Эплаенсис Текнолэджи Ко.,  
Лтд. №70, Суймин Роуд, Дунфэн, Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул.,  
д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО  
«Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по москов-  
скому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на  
сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде  
необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наи-  
более безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а  
также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей про-  
дукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устрой-  
ства не является гарантийным случаем.

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на



разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взвавшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустыми чашами. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Аккуратно обращайтесь с ножами. Вы можете пораниться.
12. Не снимайте крышку с чаши блендера и кофемолки во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке чаши блендера, закрываемое колпачком.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Плотно прикручивайте блок ножей к чаше блендера, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.

15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Рекомендуется пользоваться устройством только на горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
19. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
20. Перед снятием чаши с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
21. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
22. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать в блендере непищевые продукты.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
24. Если из чаши блендера или кофемолки или моторного блока вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.

IM-1

## Другие товары Kitfort

**Вертикальный пылесос КТ-586**

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

**Увлажнитель воздуха КТ-2810**

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

**Капучинатор КТ-751**

- 4 режима работы
- насадки для смещивания и взбивания
- емкость: 300 мл

**Аэрогриль КТ-2219**

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87