


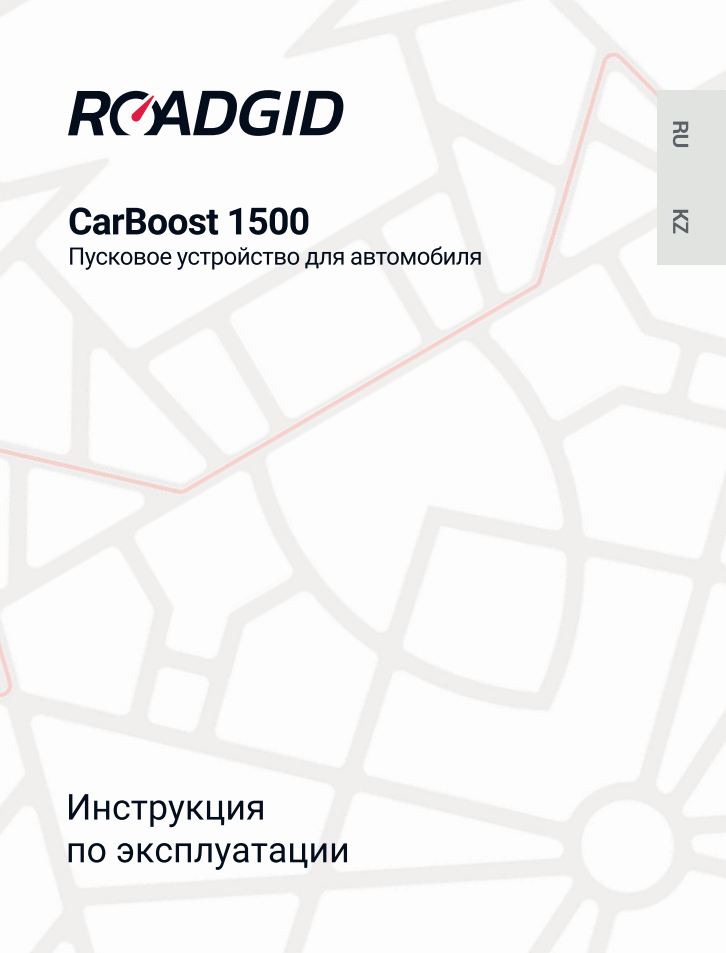

ROADGID

CarBoost 1500

Пусковое устройство для автомобиля

RU

KZ

**Инструкция
по эксплуатации**

Roadgid CarBoost 1500

Благодарим за то, что Вы выбрали пусковое устройство для автомобиля Roadgid CarBoost 1500.

Прежде чем начать эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство, чтобы правильно пользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления и его программном обеспечении, перечень мер предосторожности, игнорирование и несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в работе или к выходу из строя. Приведенная информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией.

В случае выявления несоответствия функционала устройства данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта Roadgid.ru. Компания Roadgid регулярно обновляет и совершенствует программное обеспечение своих устройств, поэтому некоторые пункты меню, назначение кнопок и общий функционал устройства могут меняться с выходом нового программного обеспечения, что может быть не отражено в текущей печатной версии руководства пользователя. Если Вы заметили ошибки или неточности в описании и работе устройства, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки, написав письмо на электронный адрес: service@roadgid.ru. Вы также можете выслать нам свои пожелания по совершенствованию программного обеспечения, мы будем рады любым идеям с Вашей стороны!

Комплектация

Комплектация и внешний вид могут быть изменены производителем.



1. Пусковое устройство для автомобиля Roadgid CarBoost 1500
2. Интеллектуальные пусковые провода с зажимами для подключения к автоаккумулятору
3. Адаптер автоприкуривателя типа «мама» для подключения приборов 12В
4. Кабель USB-A — USB-C
5. Твердый чехол для переноски и хранения комплекта
6. Инструкция по эксплуатации

Назначение устройства

Пусковое устройство для автомобиля (джамп стартер) предназначено для запуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором. Это портативное устройство имеет встроенный аккумулятор и может быстро подать необходимый ток для запуска двигателя, что особенно полезно в экстренных ситуациях и при отсутствии доступа к другому автомобилю или сервисному центру.

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии.

Внимательно прочитайте данный раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Общие меры предосторожности

Не роняйте устройство и не подвергайте ударам, это может привести к выходу из строя и сбоям в работе. Не оставляйте устройство на лобовом стекле автомобиля в сильную жару под прямыми солнечными лучами или в мороз. Не располагайте устройство близко к источникам электромагнитного излучения, это может привести к сбоям в его работе. Храните устройство в сухом и прохладном месте, избегайте попадания жидкости.

Устройство и органы управления




Запуск двигателя транспортного средства


Перед запуском:

- Убедитесь, что уровень заряда батареи пускового устройства составляет более 75% перед запуском двигателя транспортного средства.
- Убедитесь, что автомобиль находится на нейтральной передаче или в режиме парковки «Р», и все потребители электроэнергии (свет, радио и т. д.) отключены.
- Убедитесь, что клеммы аккумулятора не окислены. При необходимости очистите их.


Этапы запуска:

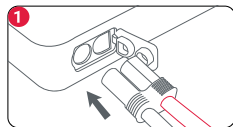


Включите пусковое устройство и подсоедините к нему бустер.

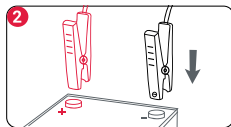

Подсоедините красный зажим «крокодил» на плюсовую клемму автомобиля, а черный зажим «крокодил» на минусовую (масса) клемму автомобиля, на бустере загорится зеленый индикатор.

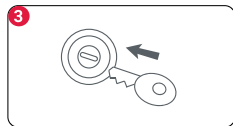

Запускайте Ваш автомобиль.

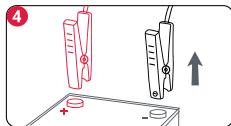

Отсоединяйте зажимы от аккумулятора

Статус индикации при подключении

В комплектацию устройства входит «Умный» бустер с зажимами. При неправильном подключении и при любой другой проблеме он не даст подать питание на аккумулятор.


Статус	Индикация при срабатывании
Готов к запуску	При нормальной работе зеленый индикатор горит постоянно, красный индикатор не горит, зуммер издает короткий звуковой сигнал один раз.
Пауза перед повторным запуском (90 сек.)	Между повторным пробным запуском автомобиля должно пройти 90 секунд. Красный индикатор горит постоянно, зеленый индикатор горит постоянно, зуммер не издает звукового сигнала.
Защита от низкого входного напряжения ($13.0\text{В} \pm 0.3\text{В}$)	Красный индикатор горит постоянно, зеленый индикатор не горит, нет звукового сигнала.
Защита от высокого входного напряжения ($18.0\text{В} \pm 0.5\text{В}$)	Красный индикатор горит постоянно, зеленый индикатор не горит, нет звукового сигнала.
Автоматическая функция защиты от ложного электричества	Когда напряжение автомобильного аккумулятора выше напряжения аккумулятора стартерного устройства, выход автоматически отключается и зеленый индикатор горит. В этом случае запуск возможен нормально. Если напряжение автомобильного аккумулятора падает и становится ниже напряжения стартерного аккумулятора во время процесса запуска, умный зажим автоматически включает выход для завершения процесса запуска.

Статус	Индикация при срабатывании
Защита от обратного подключения	Красный/черный зажим провода подключен к автомобильному аккумулятору с переплюсовкой (напряжение аккумулятора $\leq 0.8\text{В}$). Красный индикатор горит постоянно, зеленый индикатор не горит, зуммер издает прерывистые короткие звуковые сигналы.
Защита от короткого замыкания	При коротком замыкании красного и черного зажимов не возникнет искр и повреждений. Красный индикатор горит постоянно, зеленый индикатор не горит, зуммер издает один длинный и два коротких звуковых сигнала.
Подключение к высокому напряжению	Зажим ошибочно подключен к аккумулятору с напряжением $>16\text{В}$. Красный индикатор горит постоянно, зеленый индикатор не горит, зуммер издает медленные и короткие звуковые сигналы.

Дисплей

Уровень заряда аккумулятора в процентах

Индикатор зарядки гаджетов по USB-A

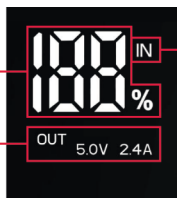

Индикатор зарядки внутреннего аккумулятора устройства по USB-C

Зарядка гаджетов

Устройство оснащено двумя USB разъемами для зарядки любых ваших гаджетов.

Использование устройства для зарядки гаджетов:



- 1 Вставьте кабель питания в один из USB разъемов
- 2 Подключите кабель питания к устройству, которое нужно зарядить
- 3 Нажмите кнопку «Пуск»

В целях безопасности и увеличения срока службы устройство автоматически отключится, если к нему не подключена нагрузка в течение 30 секунд.

Адаптер автоприкуривателя

В комплектацию устройства входит адаптер автоприкуривателя типа «мама», который позволяет использовать устройства, предназначенные для питания от бортовой сети 12В автомобиля, например, автокомпрессоры, фонари-переноски, холодильники, пылесосы и другие.

Внимание! Максимальная мощность устройств, которые можно запитать данным адаптером: 150 Вт.



Использование адаптера прикуривателя:



- 1 Вставьте адаптер в разъем EC5 12В на устройстве
- 2 Подключите к адаптеру устройство, которое нужно запитать
- 3 Нажмите кнопку «Пуск»

Светодиодный фонарь


Устройство оснащено рассеивающим светодиодным фонарем. Благодаря его широкому лучу света он осветит весь моторный отсек, и Вам не нужно целиться узким лучом света в нужную точку. Полный заряд встроенного аккумулятора обеспечивает до 35 часов работы фонаря.

Режимы работы фонаря:



Использование фонаря

Нажмите на кнопку «Пуск»

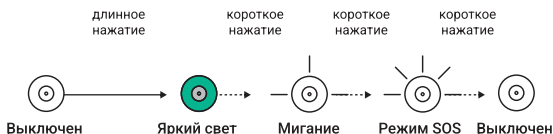

Технические характеристики

Емкость аккумулятора	12000 мАч (44400 мВтч)
Пусковой ток (3 сек.)	800 А
Пиковый ток	1500 А
Дисплей	LED
Мощность фонаря	2 В
USB-C вход	9 В, 2 А
USB-A 1 выход	5 В, 2,4 А
USB-A 2 выход	5 В, 2,4 А
Адаптер прикуривателя вход	12-16,8 В, 10 А
Температурные режимы работы	-40°C...~+60°C
Температурные режимы хранения и зарядки	+5°C...~+40°C
Размеры	90,5×43,5×195 мм
Вес	540 г
Максимальный объем двигателя транспортного средства для запуска	Для бензиновых двигателей — объем до 6,0 л; для дизельных двигателей — 5,0 л

Типичные неисправности и способы их устранения

Не включается:

Убедитесь, что устройство заряжено. Устройство может сохранять нужный для запуска двигателя заряд от 3 до 6 месяцев, но для обеспечения максимального срока жизни встроенной батареи рекомендуем заряжать его как минимум каждые 3 месяца.

Не заряжается:

Убедитесь, что вы используете для зарядки устройства адаптер питания с рекомендуемыми параметрами тока 9 В, 2 А.

Не заводится автомобиль:

Проверьте уровень зарядки устройства, а также объем двигателя, который пытается запустить. Если указанные параметры в порядке, то возможно неисправна аккумуляторная батарея автомобиля.

Если неисправность не удастся решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера по телефону 8-800-555-38-59, email: service@roadgid.ru

Правила хранения и реализация

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5°C до 40°C и относительной влажности воздуха до 80%. В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с заключенными договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

Утилизация



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки. Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать.

Roadgid CarBoost 1500

Roadgid CarBoost 1500 Автокөлікті іске қосу құрылғысын таңдағаныңыз үшін рахмет.

Жұмысты бастамас бұрын, құрылғының барлық мүмкіндіктерін дұрыс пайдалану және оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Болашақта осындай қажеттілік туындаса, оған жүгіну үшін осы нұсқаулықты сақтаңыз.

Бұл нұсқаулықта құрылғының техникалық сипаттамалары, басқару органдары және оның бағдарламалық жасақтамасы туралы ақпарат, сақтық шараларының тізімі бар, оларды елемей және сақтамау құрылғының зақымдалуына, жұмысының бұзылуына немесе істен шығуына әкелуі мүмкін. Берілген ақпарат қате пайдаланумен байланысты қателерді болдырмайды.

Құрылғының функционалдығы осы пайдалану нұсқаулығына сәйкес келмеген жағдайда, нұсқаулықтың соңғы нұсқасын Roadgid.ru. ресми сайттан жүктеп алуға болады. Roadgid өз құрылғыларының бағдарламалық жасақтамасын үнемі жаңартып, жетілдіріп отырады, сондықтан кейбір мәзір элементтері, түймелердің мақсаты және құрылғының жалпы функционалдығы жаңа бағдарламалық жасақтаманың шығуымен өзгеруі мүмкін, бұл пайдаланушы нұсқаулығының қазіргі баспа нұсқасында көрінбеуі мүмкін. Егер сіз құрылғының сипаттамасы мен жұмысында қателерді немесе дәлсіздіктерді байқасаңыз, service@roadgid.ru. электрондық поштаға хат жазу арқылы қолдау қызметіне хабарлассаңыз болады, сондай-ақ, сіз бізге бағдарламалық жасақтаманы жетілдіру бойынша өз тілектеріңізді жібере аласыз, біз сіздердің кез-келген идеяларыңызға қуаныштымыз!

Жинақтау

**Жинақтау және сыртқы түрі өзгертілуі мүмкін өндіруші.*



1. Roadgid CarBoost 1500 автокөлігін іске қосу құрылғысы
2. Автоаккумуляторға қосылуға арналған қысқыштары бар ақылды қосушы сымдары
3. 12В құрылғыларды қосуға арналған «мама» типті автотұтандырығыш адаптері
4. USB - A-USB-C кабелі
5. Жинақты тасымалдауға және сақтауға арналған қатты қап
6. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Құрылғының мақсаты

Автокөлікті іске қосу құрылғысы (секіргіш стартер) батареясы таусылған автомобиль қозғалтқышын іске қосуға арналған. Бұл портативті құрылғыда кіріктірілген батарея бар және қозғалтқышты іске қосу үшін қажетті токты тез жеткізе алады, бұл әсіресе төтенше жағдайларда және басқа көлікке немесе қызмет көрсету орталығына кіру мүмкіндігі болмаған кезде пайдалы.


Төмендегі пайдалану нұсқаулары құрылғыны ешкімнің қауіпсіздігіне қауіп төндірмей дұрыс пайдалануға және оны жұмыс күйінде ұстауға көмектесу үшін жасалған.

Осы бөлімді мұқият оқып шығыңыз және ондағы нұсқауларды қатаң орындаңыз.

Жалпы сақтық шаралары

Құрылғыны тастамаңыз немесе соққыларға ұшырамаңыз, бұл істен шығуға және дұрыс жұмыс істемеуге әкелуі мүмкін. Құрылғыны қатты ыстықта, тікелей күн сәулесінде немесе аязда көліктің алдыңғы әйнегінде қалдырмаңыз. Құрылғыны электромагниттік сәулелену көздеріне жақын қоймаңыз, бұл оның дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. Құрылғыны құрғақ және салқын жерде сақтаңыз, сұйықтықтан түсіп кетуіне жол бермеңіз.

Құрылғы және басқару органдары

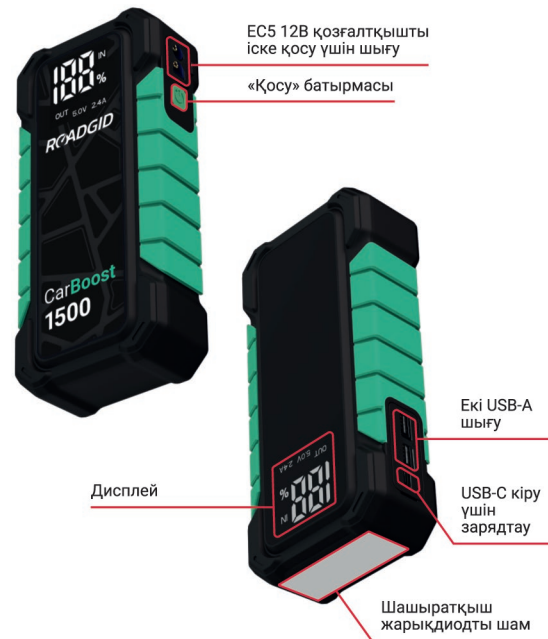


Көлік құралының қозғалтқышын іске қосу


Іске қосу алдында:

- Көлік қозғалтқышын іске қоспас бұрын іске қосу құрылғысының батарея деңгейі 75% - дан жоғары екеніне көз жеткізіңіз.
- Көліктің бейтарап берілісте немесе «Р» тұрақ режимінде екеніне және барлық электр тұтынушылары (жарық, радио және т.б.) өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Батарея терминалдарының тотықпағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, оларды тазалаңыз


Іске қосу кезеңдері:

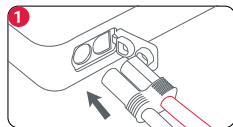


Іске қосу құрылғысын қосып, оған күшейткішті қосыңыз.

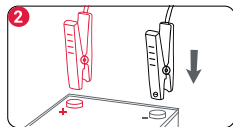

Қызыл «қолтырауын» қысқышын көліктің оң терминалына, ал қара «қолтырауын» қысқышын көліктің теріс (массасы) терминалына жалғаңыз, күшейткіште жасыл шам жанады.

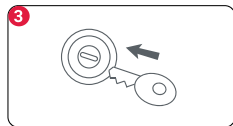

Көлігіңізді іске қосыңыз.

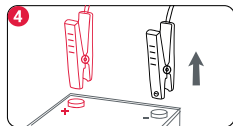

Батарея қыстырғыштарын ажыратыңыз.

Қосылған кездегі көрсеткіш күйі

Құрылғыға қысқыштары бар «Ақылды» күшейткіш кіреді - егер ол дұрыс қосылмаған болса және кез-келген басқа мәселе болса, ол батареяға қуат бермейді.


Мәртебесі	Іске қосу кезіндегі индикациясы
Іске қосуға дайын	Қалыпты жұмыс кезінде жасыл индикатор үнемі жанып тұрады, қызыл индикатор жанбайды, дыбыстық сигнал бір рет қысқа дыбыс шығарады.
Қайта іске қоспас бұрын кідірту (90 сек.)	Автокөлікті қайта сынақтан өткізу арасында 90 секунд кетуі керек. Қызыл шам үнемі жанып тұрады, жасыл шам үнемі жанып тұрады, ызыл дыбыстық сигнал шықпайды.
Төмен кіріс кернеуінен қорғау (13.0В±0.3В)	Қызыл индикатор әрдайым жанып тұрады, жасыл индикаторы жанбайды, дыбыстық сигнал жоқ.
Жоғары кіріс кернеуінен қорғау (18.0В±0.5В)	Қызыл индикатор әрдайым жанып тұрады, жасыл индикаторы жанбайды, дыбыстық сигнал жоқ.
Қорғау кері байланыс	Қызыл / қара сым қысқышы қайта полюстелген автомобиль батареясына қосылған (батарея кернеуі ≤0.8В). Қызыл шам үнемі жанып тұрады, жасыл шам жанбайды, дыбыстық сигнал үзіліссіз қысқа дыбыстық сигналдар шығарады.
Қысқа тұйықталудан қорғау	Қызыл және қара қысқыштардың қысқа тұйықталуында ұшқын мен зақым болмайды. Қызыл шам үнемі жанып тұрады, жасыл шам жанбайды, дыбыстық сигнал бір ұзын және екі қысқа дыбыстық сигнал шығарады.

Мәртебесі	Іске қосу кезіндегі индикациясы
Жоғары кернеуге қосылу	Қысқыш >16В кернеуі бар батареяға қате қосылған. Қызыл шам үнемі жанып тұрады, жасыл шам жанбайды, дыбыстық сигнал баяу және қысқа дыбыстық сигналдар шығарады.
Автоматты жалған электр тоғынан қорғау функциясы	Автотөлік аккумуляторының кернеуі стартер құрылғысының батарея кернеуінен жоғары болғанда, шығыс автоматты түрде өшеді және жасыл шам жанады. Бұл жағдайда іске қосу қалыпты түрде мүмкін. Егер іске қосу процесінде автомобиль аккумуляторының кернеуі төмендеп, стартер батареясының кернеуінен төмен түссе, ақылды қысқыш іске қосу процесін аяқтау үшін шығуды автоматты түрде қосады.

Дисплей

Аккумулятор батарея деңгейі пайызбен

USB-A гаджеттерін зарядтау индикаторы

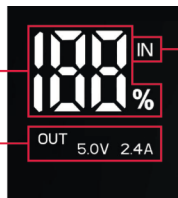


Құрылғының ішкі батареясын USB-C зарядтау индикаторы

Гаджеттерді зарядтау

Құрылғы кез келген гаджеттерді зарядтауға арналған екі USB қосқышымен жабдықталған.

Гаджеттерді зарядтау үшін құрылғыны пайдалану:

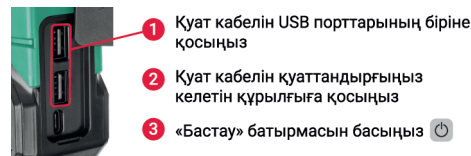

Қауіпсіздік және қызмет ету мерзімін ұзарту мақсатында, егер жүктеме оған 30 секунд ішінде қосылмаған болса, құрылғы автоматты түрде ажыратылады.

Автоматты тұтандырғыш адаптері

Құрылғы жинағы 12В көліктің борттық желісінен қуат алуға арналған құрылғыларды, мысалы, автокомпрессорларды, тасымалдау шамдарын, тоңазытқыштарды, шаңсорғыштарды және т.б. пайдалануға мүмкіндік беретін «мама» типті автоматты тұтандырғыш адаптерін қамтиды.

Назар аударыңыз! Осы адаптермен қуаттауға болатын құрылғылардың максималды қуаты: 150 Вт.




Темекі тұтандырғыш адаптерін пайдалану:



Жарықдиодты шам

Құрылғы диффузиялық жарықдиодты шаммен жабдықталған. Оның кең жарық сәулесінің арқасында ол бүкіл қозғалтқыш бөлігін жарықтандырады және тар жарық сәулесін дұрыс нүктеге бағыттаудың қажеті жоқ. Кіріктірілген батареяның толық заряды шамның 35 сағатқа дейін жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Шамның жұмыс режимдері:




Жарқын жарық Жыпылықтау SOS режимі

Шамды пайдалану:

Түймені басыңыз «түймені басыңыз»

батырмасын ұзақ басу батырмасын қысқа басу батырмасын қысқа басу батырмасын қысқа басу



Техникалық сипаттамалары

Батарея сыйымдылығы	12000 мАч (44400 мВтч)
Іске қосу тогы (3 сек.)	800 А
Ең жоғары ток	1500 А
Дисплей	LED
Шамның қуаты	2 В
USB-C кірісі	9 В, 2 А
USB-A 1 шығу	5 В, 2,4 А
USB-A 2 шығу	5 В, 2,4 А
Темекі тұтқышының адаптерінің кірісі	12-16.8 В, 10 А
Температуралық жұмыс режимдері	-40°C...~+60°C
Температураны сақтау және зарядтау режимдері	+5°C...~+40°C
Өлшемдері	90.5×43.5×195 мм
Салмақ	540 г
Іске қосу үшін көлік қозғалтқышының максималды жұмыс көлемі	Бензин қозғалтқыштары үшін — көлемі 6,0 л дейін, дизельді қозғалтқыштар үшін 5,0 л дейін

Типтік ақаулар және оларды қалай түзетуге болады

Қосылмайды:

Құрылғыңыз зарядталғанын тексеріңіз. Құрылғы қозғалтқышты іске қосу үшін қажетті зарядты 3 айдан 6 айға дейін сақтай алады, бірақ кірістірілген батареяның максималды қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін оны кемінде 3 ай сайын зарядтауды ұсынамыз.

Зарядталмай жатыр:

Құрылғыны зарядтау үшін ұсынылған ток қуаты 9В, 2А болатын қуат адаптерін пайдаланып жатқаныңызға көз жеткізіңіз.

Көлік іске қосылмайды:

Құрылғының заряд деңгейін, сондай-ақ іске қосуға тырысатын қозғалтқыштың өлшемін тексеріңіз. Көрсетілген параметрлер дұрыс болса, көлік құралының аккумуляторы ақаулы болуы мүмкін.

Егер мәселені өз бетіңізше шешу мүмкін болмаса, сіз өнімді сатушыға немесе импорттаушының сенім телефонына 8-800-555-38-59 телефоны, service@roadgid.ru электрондық поштасы арқылы хабарласуыңыз керек

Сақтау және іске асыру ережелері

Өнім ауа температурасы +5°C-тан +40°C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін жылытылатын бөлмеде сақтауы керек. Бұйымдар сақталатын үй-жайларда қышқылдар, сілтілер және басқа да химиялық белсенді заттар буы болмауы тиіс, олардың буы немесе газдары коррозияға әкелуі мүмкін. Өткізу жеткізілімге жасалған шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

Тасымалдау ережелері

Қаптамадағы бұйым мен деректер тасығыштар автомобиль, теміржол және авиациялық (герметикаланған бөліктерде) көлік түрлері оларды кірден және атмосфералық жауын-шашыннан қорғаған жағдайда кез келген қашықтыққа тасымалдай алады. Тасымалдау көліктің әр түрінде қолданылатын тасымалдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек. Оралған бұйымдары бар көлік ыдысын көлік құралдарына орналастыру және бекіту оның орнықты жағдайын қамтамасыз етуге және тасымалдау кезінде орын ауыстыруға жол бермеуге тиіс.

Қайта өңдеу



Өнімдегі немесе оның сипаттамасындағы бұл таңба бұл өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін басқа үй қалдықтарымен бірге жойылмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз қайта өңдеу салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмау үшін осы өнімді қалдықтардың басқа түрлерінен бөліп, материалдық ресурстарды ұтымды қайта пайдалану үшін тиісті түрде қайта өңдеу қажет.

Үй тұтынушылары өнімді сатып алған бөлшек сауда өкіліне немесе жергілікті өзін-өзі басқару органына хабарласып, бұл құрылғыны экологиялық таза өңдеу үшін қайда және қалай жеткізу керектігі туралы толық ақпарат алуы керек. Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушімен байланысып, сатып алу келісімшартының мерзімдері мен шарттарын тексеруі керек. Бұл өнімді тастауға болмайды.

Изготовитель:

«Dongguan Chuangyi New Energy Technology Co., Ltd»

Адрес: Room 301, Building 1, No. 2, Pulong North 1st Street, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, Китай

Уполномоченное производителем лицо (импортер):

ООО «Р-Дистрибуция»

Адрес: 195267, РФ, город Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1, офис 12-Н

Дата изготовления:

ноябрь 2024 года

Срок гарантии: 12 месяцев (для РФ)

Претензии по качеству товара на территории РК принимает:

ТОО «Технодом Сервис», Республика Казахстан, 050062, Алматы г. Ауэзовский р, Утыген Батыра ул, 73 д, тел. 8 771 712-55-55

Срок службы: 24 месяца

Сделано в КНР**Сертификация**

Пусковое устройство для автомобиля CarBoost 1500 соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 020 / 2011.

Өндіруші:

«Dongguan Chuangyi New Energy Technology Co., Ltd»

Мекенжайы: №1 корпус, 301 аудитория. 2, Солтүстік Пулонг 1 көшесі, Танся қаласы, Дунгуан қаласы, Гуандун провинциясы, Қытай

Өндіруші уәкілеттік берген тұлға (импорттаушы):

«Р-Дистрибуция» ЖШҚ»

Мекенжайы: 195267, Ресей Федерациясы, Санкт-Петербург қ., пр-кт Просвещения, 86, 1 корпус, 12-Н кабинет

Шығарылған күні:

2024 жылдың қарашасы

Кепілдік мерзімі: 24 ай (Қазақстан үшін)

ҚР аумағында тауардың сапасы бойынша шағымдарды:

«Технодом Сервис» ЖШС Қазақстан Республикасы, 050062, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Өтіген батыр көшесі, 73 үй, тел. 8 771 712-55-55 қабылдайды

Қызмет ету мерзімі: 24 ай

ҚХР-да жасалған**Сертификаттау**

ICarBoost 1500 көлігінің іске қосу құрылғысы TR CU 020 / 2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

ROADGID



roadgid.ru

EAC