


**Сушу, но
не пересушу!**

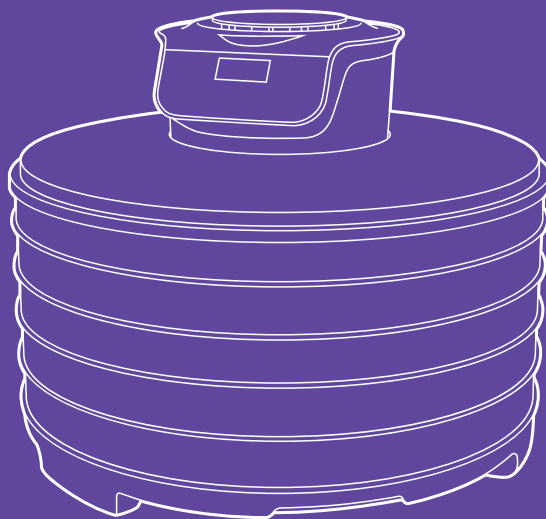

**Сушилка для овощей
и фруктов КТ-1996**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство сушилки	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Электрическая сушилка для овощей и фруктов КТ-1996 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также хлеба.

В комплект сушилки входят 5 поддонов из пластика, 5 сеток и 5 поддонов для пастилы. Расстояние между пластиковыми поддонами можно регулировать. Также 4 пластиковых поддона имеют съемное дно, чтобы вы могли сушить объемные продукты.

В сушилке установлен нагревательный элемент и вентилятор, обеспечивающий равномерное распределение нагретого воздуха.


При помощи кнопок на панели управления вы можете установить температуру в диапазоне 35–70 °С с шагом 1 °С и время в диапазоне от 10 минут до 48 часов с шагом 10 минут.

Комплектация


1. Сушилка — 1 шт.
 - блок управления с крышкой — 1 шт.
 - крышка сушилки — 1 шт.
 - основание — 1 шт.
2. Пластиковый поддон с несъемным дном — 1 шт.
3. Пластиковый поддон со съемным дном — 4 шт.
4. Поддон для пастилы — 5 шт.
5. Сетка — 5 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство сушилки

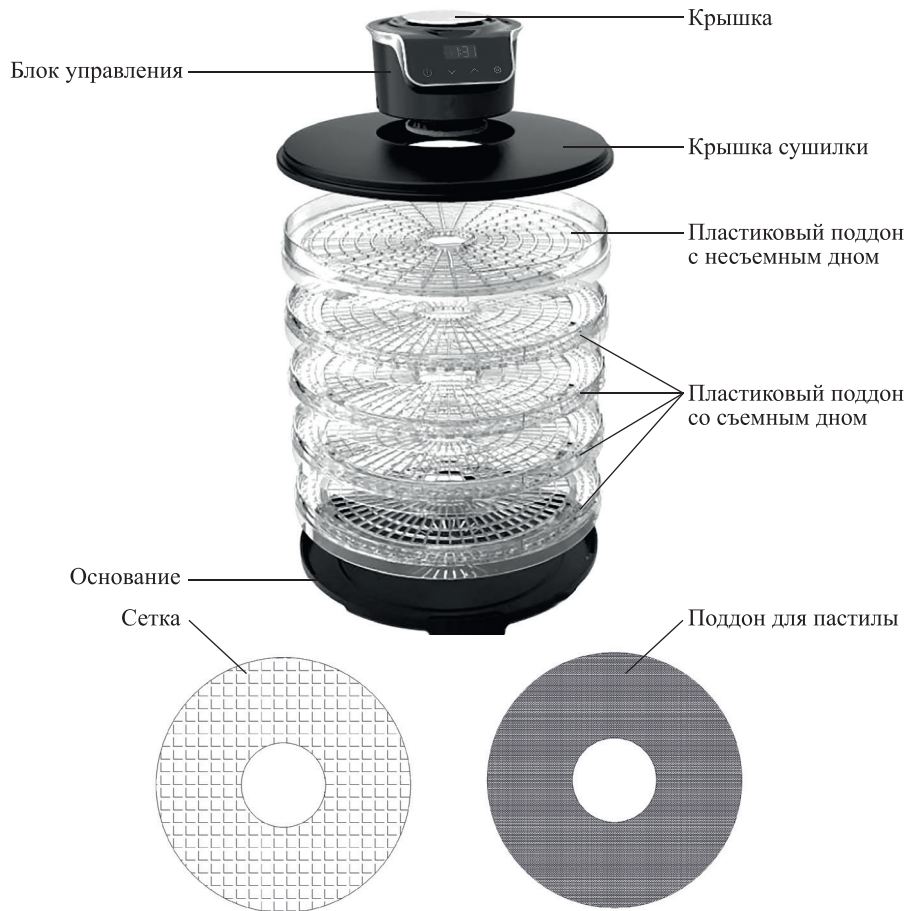

Панель управления

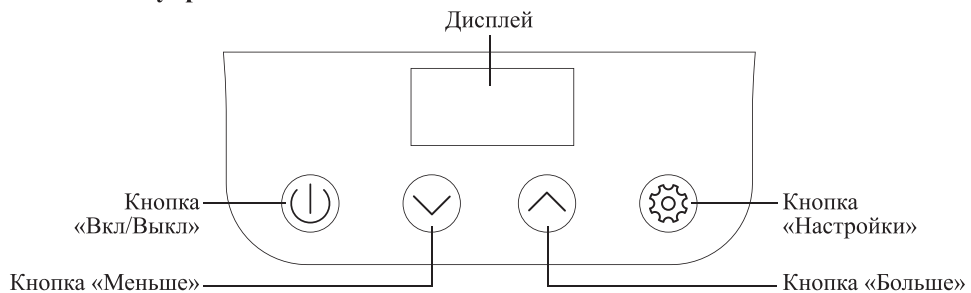

Блок управления сделан съемным. Внутри блока управления находятся нагреватель и вентилятор.

Дисплей показывает температуру и время до окончания работы.

При подключении к сети питания прибор подает звуковой сигнал, значения на дисплее загораются по очереди и дисплей гаснет.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. При включении сушилка начинает работать с параметрами по умолчанию (10 часов и 50 °C).

Кнопка «Настройки» позволяет перейти к настройке температуры и времени. Одно нажатие на кнопку «Настройки» включает настройку температуры (значение температуры мигает на дисплее), второе нажатие включает настройку времени (значение времени мигает на дисплее).

Кнопки «Больше» и «Меньше» регулируют значение времени работы прибора и температуры. Время можно настроить в диапазоне от 10 минут до 48 часов с шагом 10 минут. Температуру можно установить от 35 до 70 °C с шагом 1 °C.

После настройки значение времени или температуры будет мигать на дисплее в течение нескольких секунд, затем значение на дисплее будет гореть непрерывно и настройки сохранятся. Во время сушки на дисплее попеременно отображаются установленная температура и время до конца работы.

Примечания. Нажав и удерживая кнопки «Больше» или «Меньше», вы можете быстро менять значения времени и температуры.

Температуру и время сушки можно менять во время работы прибора.

Когда установленное время работы истечет, на дисплее будет мигать надпись «End». Выключите прибор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».

Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Поддоны

Вы можете увеличить расстояние между пластиковыми поддонами. Для регулировки расстояния между поддонами каждый поддон имеет выступы и пазы по краям. Чтобы увеличить или уменьшить расстояние между поддонами, установите каждый последующий поддон нижними выступами на пазы поддона, который находится снизу, как показано на рисунке ниже.



Вы также можете отсоединить дно у одного или двух пластиковых поддонов со съемным дном, чтобы сушить продукты большого размера. Чтобы снять дно с поддона, поверните дно против часовой стрелки. Чтобы установить дно обратно на поддон, расположите его так, чтобы выступы на дне совпали с пазами на поддоне, и поверните дно по часовой стрелке до фиксации.

Внимание! При сборке прибора всегда устанавливайте пластиковый поддон с несъемным дном, даже если вам нужны не все поддоны. Из-за особенности конструкции сушилки пластиковый поддон с несъемным дном должен быть всегда установлен и должен находиться под крышкой прибора.

Поддоны для пастилы и сетки кладутся на пластиковые поддоны.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Удалите все упаковочные материалы с устройства.

Перед первым использованием вымойте поддоны, сетки, крышку сушилки и основание теплой водой с использованием жидкого моющего средства для посуды и мягкой губки. Затем тщательно высушите все части прибора. Протрите блок управления влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Установите основание сушилки на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность. Оставьте свободное пространство сзади и сверху сушилки минимум по 20 см, а по бокам минимум по 10 см для свободной циркуляции воздуха.

Выложите на поддоны предварительно приготовленные продукты. Установите поддоны со съемным дном на основание сушилки и друг на друга, отрегулировав желаемое расстояние между поддонами. Вы также можете отсоединить дно у одного или двух пластиковых поддонов со съемным дном, чтобы сушить продукты большего размера. Чтобы снять дно с поддона, поверните дно против часовой стрелки. Чтобы установить дно обратно на поддон, расположите его так, чтобы выступы на дне совпали с пазами на поддоне, и поверните дно по часовой стрелке до фиксации.

Сверху поддонов со съемным дном установите пластиковый поддон с несъемным дном. Закройте пластиковый поддон с несъемным дном крышкой сушилки. В крышку сушилки вставьте блок управления так, чтобы выступы на крышке сушилки вошли в пазы на блоке управления. Затем закройте блок управления крышкой.

Примечания. Продукты можно класть на все поддоны.

Для нормальной циркуляции воздуха следует устанавливать все поддоны, даже если часть из них будет пустой.

Если планируете готовить пастилу или сушить ягоды, на пластиковые поддоны положите поддоны для пастилы или сетки.

Внимание! При сборке прибора всегда устанавливайте пластиковый поддон с несъемным дном, даже если вам нужны не все поддоны. Из-за особенности конструкции сушилки пластиковый поддон с несъемным дном должен быть всегда установлен и должен находиться под крышкой прибора.

Вы можете снимать крышку сушилки с прибора, не вынимая блок управления из крышки, однако, будьте осторожны, чтобы блок управления не выпал из крышки сушилки. При снятии крышки сушилки или блока управления с крышки всегда выключайте прибор и отключайте его от сети питания.

Во время работы прибора крышка на блоке управления должна быть обязательно закрыта.

Использование

1. Убедитесь, что поддоны, крышка сушилки и блок управления установлены ровно, а пластиковый поддон с несъемным дном расположен сверху пластиковых поддонов со съемным дном. Также проследите, чтобы крышка блока управления была закрыта.
2. Подключите сушилку к сети электропитания. Прибор подаст звуковой сигнал, значения на дисплее загорятся по очереди, затем дисплей погаснет.

3. Для включения устройства нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». По умолчанию прибор начнет работать с температурой нагрева 50 °С и временем работы 10 часов.

Примечание. После того, как вы включите сушилку кнопкой «Вкл/Выкл», она сразу начнет работать. В процессе работы вентилятор вращается (слышен характерный звук), нагревательный элемент может включаться и отключаться для поддержания температуры.

4. Чтобы включить настройку времени работы или температуры, нажмите на кнопку «Настройки». С помощью кнопок «Больше» и «Меньше» установите время и температуру работы устройства.

Примечания. Нажав и удерживая кнопки «Больше» или «Меньше», вы можете быстро менять значения времени и температуры.

Во время установки температуры и времени работы прибора значение на дисплее мигает. Через несколько секунд значение на дисплее будет гореть непрерывно и настройки сохранятся. Во время сушки на дисплее попеременно отображаются установленная температура и время до конца работы.

Вы можете менять температуру и время работы прибора во время сушки.

5. По окончании сушки на дисплее будет мигать надпись «End». Выключите сушилку, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». При этом вентилятор может отключиться не сразу после выключения. Это необходимо для того, чтобы вентилятор охладил нагревательный элемент до комнатной температуры. Не отключайте сушилку от сети питания, пока вентилятор не остановится.

Примечание. Вы можете отключить сушилку в любой момент, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», при этом настройки, установленные вами ранее, сбросятся.

6. Отключите сушилку от сети питания.

7. Очистите поддоны, когда они остынут.

Внимание! Поддоны и сетки могут быть горячими. Используйте прихватку при снятии крышки сушилки и при извлечении поддонов и сеток или подождите, пока они остынут.

Корпус прибора сильно нагревается во время работы, будьте осторожны.

Не используйте сушилку больше 48 часов подряд во избежание ее перегрева и выхода из строя. Прежде чем снова запустить сушку, делайте перерыв, чтобы прибор остыл.

Не закрывайте вентиляционные отверстия сверху блока управления (где установлена крышка).

Вы можете снимать крышку сушилки с прибора, не вынимая блок управления из крышки, однако будьте осторожны, чтобы блок управления не выпал из крышки сушилки. При снятии крышки сушилки или блока управления с крышки всегда выключайте прибор и отключайте его от сети питания.

Во время работы прибора крышка на блоке управления должна быть обязательно закрыта.

Советы

Для более быстрой сушки порежьте продукты на кусочки. Чем мельче кусочки, тем быстрее они высохнут. Однако помните, что при сушке продукты усыхают и уменьшаются в размерах, так что слишком мелкие кусочки могут начать проваливаться сквозь ячейки поддона. При сушке ягод или прочих мелких продуктов используйте сетки из комплекта.

Продукты с толстой кожурой порежьте на части, проткните кожуру в нескольких местах или снимите кожуру.

Если вы сушите разнотипные продукты, то продукты, с которых капает сок, размещайте на нижних поддонах, чтобы сок от них не попал на продукты другого типа, в противном случае вкус продуктов может смешаться.

Продукты разного типа выкладывайте на разные поддоны, чтобы они не смешались между собой.

В начале сушки установите минимальную температуру и постепенно увеличивайте ее в процессе сушки. Если сразу установить высокую температуру, свежие продукты могут свариться.

Не кладите на поддоны слишком много продуктов, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха внутри сушилки. Не укладывайте продукты слишком плотно, оставляйте промежуток 5–10 мм между кусочками для более эффективной циркуляции воздуха. Для нормальной циркуляции воздуха следует устанавливать не менее 3 поддонов, даже если часть из них будет пустой.

Не используйте сушилку более 48 часов подряд. После 48 часов работы выключите сушилку и сделайте перерыв на 2 часа перед следующим включением.

Рецепты

Яблоки:

- нарезать дольками толщиной 0,7 см;
- сушить при температуре 55 °C, 8–16 часов.

Клубника:

- нарезать кусочками толщиной 0,5 см;
- сушить при температуре 55 °C, 7–14 часов.

Апельсины:

- нарезать дольками толщиной 0,7 см;
- сушить при температуре 55 °C, 10–15 часов.

Бананы:

- нарезать кружками толщиной 0,3 см;
- сушить при температуре 55 °C, 10–16 часов.

Помидоры:

- нарезать кольцами толщиной 0,7 см;
- сушить при температуре 50 °C, 5–10 часов.

Морковь:

- нарезать кусочками толщиной 0,5 см;
- сушить при температуре 55 °C, 7–10 часов.

Грибы:

- нарезать кусочками толщиной 1 см;
- сушить при температуре 50 °С, 5–10 часов.

Виноград:

- нарезать кусочками толщиной 1 см;
- сушить россыпью при температуре 55 °С, 12–19 часов.

По возможности в начале сушки лучше ставить температуру поменьше, и ближе к окончанию сушки увеличивать. Например, морковь лучше сушить первые 5 часов при температуре 45 °С, затем 4 часа при температуре 65 °С. Аналогично для других овощей. Это необходимо для того, чтобы в начале сушки свежий продукт не сварился в собственной влаге. Повышение температуры ближе к концу сушки необходимо, чтобы испарилась влага, находящаяся глубоко в сердцевине продукта.

Время и температура сушки приведены приблизительно, они могут сильно отличаться для различных сортов фруктов и овощей, степени их свежести, срока хранения. Также сушка может занимать различное время при разной температуре и влажности окружающей среды. Первые несколько раз рекомендуется тщательно контролировать процесс сушки.

Время сушки ингредиентов варьируется в зависимости от следующих факторов:

- толщина кусков или ломтиков;
- количество поддонов с высушиваемыми продуктами;
- объем ингредиентов;
- влажность окружающей среды;
- ваши личные предпочтения по степени сухости продуктов.

Примечание. Сушилка для овощей и фруктов КТ-1996 не предназначена для сушки мяса, рыбы и других жирных продуктов, так как пластик может повредиться.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и проведением обслуживания отключите прибор от сети электропитания и дождитесь его полного остывания. Протирайте блок управления сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Если на поддоны налипли продукты, замочите их на некоторое время в теплой воде. Мойте поддоны, крышку сушилки, сетки и основание в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Затем тщательно просушите все части прибора. Не используйте для мытья жесткие мочалки и абразивные или агрессивные моющие средства. Не мойте поддоны, сетки и другие части устройства в посудомойке.

Не погружайте блок управления в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания воды и других жидкостей в блок управления, на шнур питания и органы управления.

Уход и хранение

Храните сушилку в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство и любые его части во влажной среде. Не оставляйте продукты на поддонах и сетках при хранении, на них могут появиться пятна. Сушилку можно использовать для сушки поддонов перед хранением — соберите сушилку с пустыми поддонами и включите ее на среднюю температуру на несколько часов.

На длительное хранение уберите прибор в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Сушилка не работает, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Вы не подключили устройство к сети электропитания	Подключите устройство к сети
Вы не нажали кнопку «Вкл/Выкл»	Устройство включается после нажатия кнопки «Вкл/Выкл»
Сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети питания и дайте ему остыть в течение 2 часов, затем снова включите

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1, E2	Нагреватель неисправен	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 245 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Таймер: от 10 мин до 48 ч с шагом 10 мин
5. Температура: 35–70 °С с шагом 1 °С
6. Диаметр пластикового поддона: 32 см
7. Расстояние между поддонами:
 - максимальное: 21 мм
 - минимальное: 12 мм
8. Диаметр поддона для пастилы: 30 см
9. Диаметр сетки: 30 см
10. Длина шнура: 1 м
11. Размер устройства: 326 × 326 × 238 мм
12. Размер упаковки: 356 × 356 × 238 мм
13. Вес нетто: 2,0 кг
14. Вес брутто: 2,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Риэл Пауэр Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 1-4 / Ф, Билдинг 3, №235, Кайюань Роуд, Цзянбэй Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Не оставляйте продукты на поддонах и сетках на длительное время вне зависимости от того, высушены они или нет. В этом случае поддоны и сетки могут покрыться пятнами, и это не будет являться гарантийным случаем.

Окрашивание поддонов или сеток при контакте с красящими продуктами не является гарантийным случаем.

Повреждение поддонов вследствие сушки на них мяса, рыбы и других жирных продуктов не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь блока управления, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не передвигайте прибор во включенном состоянии. Для перестановки прибора отключите его от сети.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора, поддоны и сетки могут нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Сзади и сверху сушилки должно оставаться 20 см свободного пространства. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Если из корпуса устройства вытекает сок от продуктов, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
21. Не используйте сушилку более 48 часов подряд.
22. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь блока управления, на органы управления и на шнур питания.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87