



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Кран шаровой стандартнопроходной муфтовый
двухходовой латунный DN.ru-RP.BRASS.120.MM
Ду15-50 Ру16 с электроприводом 220В/24В
без концевых выключателей**



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Кран шаровой стандартнопроходной муфтовый двухходовой латунный DN.ru-RP.BRASS.120.MM Ду15-50 Ру16 с электроприводом 220В/24В без концевых выключателей.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.60899/24, срок действия до 26.05.2029.

Назначение: Краны шаровые RP.BRASS.120.MM с электроприводом подходят для управления включением/выключением в системе отопления и масляной системе кондиционирования воздуха и питаются от электричества. Состоят из двух компонентов: шарового крана и привода.

Привод поворачивает шар крана на 90 градусов. Он приводится в действие синхронным двигателем. Привод отключает кран, когда тот полностью открыт или закрыт.

Краны шаровые RP.BRASS.120.MM с электроприводом используются в системах отопления, кондиционирования воздуха, наземного отопления, солнечной энергии и других системах.




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр DN, мм	15 – 50
Номинальное давление PN, бар	16
Разница в давлении закрытия, МПа	< 0.2
Рабочая температура t, °C	+2 ... +120
Материал корпуса крана	Латунь ЛС59-1
Шар крана	нержавеющая сталь
Стержень	нержавеющая сталь
Уплотнение	Нитриловый каучук + PTFE
Тип резьбы	Резьба трубная цилиндрическая G / BSPP
Присоединение к трубопроводу	резьбовое
Питание	220В, 110В и 24В переменного тока; 24В, 12В и 5В постоянного тока
Проход шара	редуцированный, стандартнопроходной
Потребляемая мощность, Вт	6 (только при открытии и закрытии крана)
Степень защиты	IP65
Класс двигателя	синхронный
Время срабатывания, сек	6 – 15
Тип крана	Двухходовой
Рабочая среда	Холодная и горячая вода, 60% раствор этиленгликоля (глицерина)



ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВ

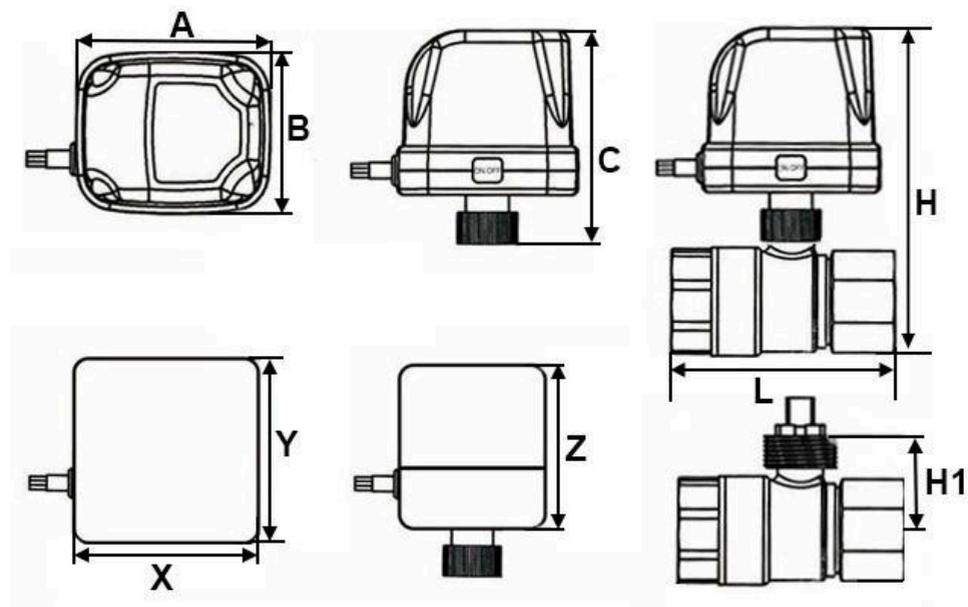

DN, мм	15	20	25	32	40	50
Размер в дюймах	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
H, мм	127	132	137	152	157	170
H1, мм	23	28	33	33	42	49
L, мм	50	58	67	77	85	93
Ø сечения, мм	12	17	20	25	30	40
Вес, кг	0,87	0,98	1,21	2,02	2,34	2,96




ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА


A	B	C	X	Y	Z
MM					
80	63	84	63	71	83



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 220В

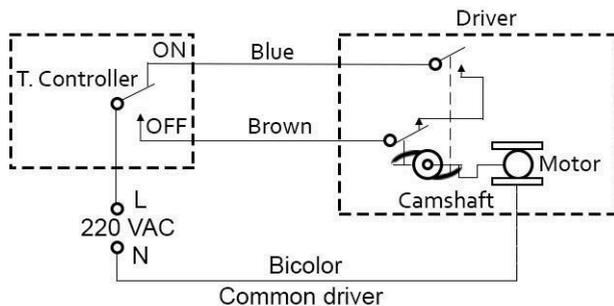


Connect to the open end of

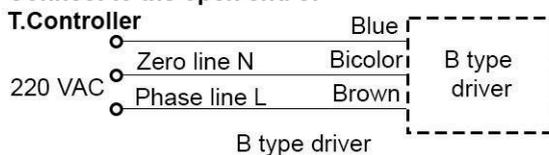


Note: the zero line of valve shall be same as temperature controller

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 24В

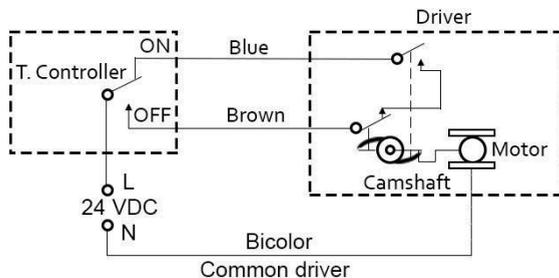

Connect to the open end of

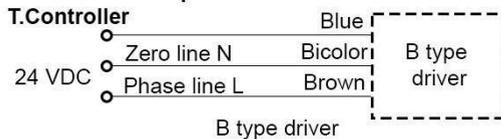

Note: the zero line of valve shall be same as temperature controller



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кран с электроприводом имеет две схемы работы:

- 1) Потребление электричества происходит **ТОЛЬКО** в момент открытия-закрытия крана. Провод заземления подключен постоянно, при подаче сигнала на первый провод – кран начинает открываться, при подаче питания на второй провод – кран начинает закрываться.
- 2) На 2 провода постоянно идёт питание: на закрытие крана и на землю. Если требуется открыть кран - надо подать питание на третий провод. Как только питание с третьего провода убирается - кран автоматически закрывается, по принципу действия схоже с возвратной пружиной.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется:

- на части и материалы изделия подверженные износу;
- на случаи повреждения, возникшие вследствие:
 - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

№ п/п	Наименование	Кол-во

Дата продажи: _____ М.П.

