

**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой и подключением к электрической сети полностью изучите настоящую инструкцию.  
Сохраняйте инструкцию до конца срока службы светильника.

#### Технические характеристики указаны на упаковке

Срок службы 6 лет

Класс энергоэффективности: А

#### Комплектация

- Светильник с пультом дистанционного управления (ПДУ)
- Инструкция по сборке

#### Требования безопасности

Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, устранить неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником, следует отключить светильник от электрической сети. Запрещается использовать светильник в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой. Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях. Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями изоляции проводки и неисправными контактными зажимами. При обнаружении неисправностей необходимо в оперативном порядке произвести обесточивание светильника. Самостоятельно не производить никаких вмешательств. В данной ситуации необходимо обратиться к специалисту, имеющему необходимые допуски и разрешения.

#### Руководство по подключению

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии в нем повреждений.


Установку светильника и подключение к электросети произведите согласно инструкции по сборке.

#### Дополнительные опции

1. Включение/выключение
2. Плавная регулировка яркости света.
3. Плавная регулировка цветовой температуры.
4. Быстрое переключение максимальных режимов.
5. Функция «ночной режим».
6. Таймер (при первом нажатии индикатор мигает, показывая, что таймер установлен на 30 минут. При втором нажатии индикатор мигнет дважды, указывая, что таймер составляет 60 минут. Нажмите кнопку «ON» чтобы отменить таймер).
7. Одновременное управление несколькими светильниками с одного пульта.

#### Управление ПДУ

При помощи пульта дистанционного управления возможно управлять всеми функциями светильника.

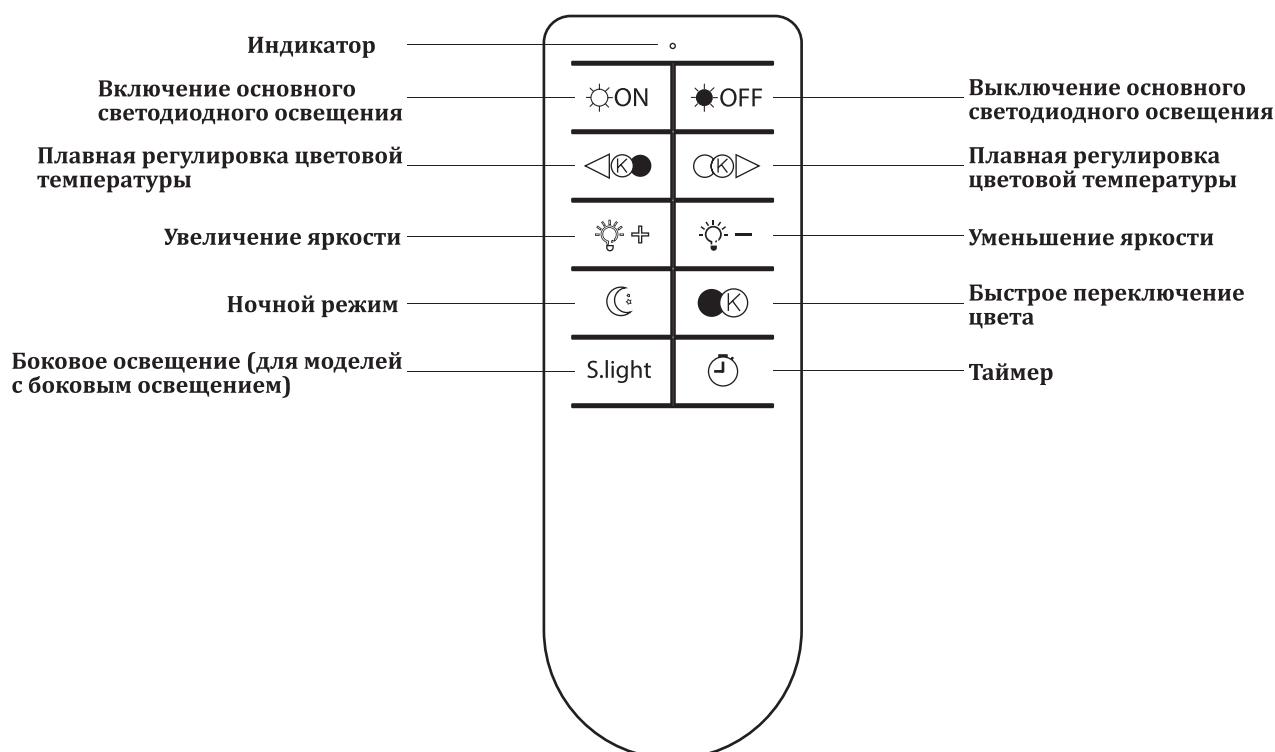

## **Привязка светильника (группы светильников) к ПДУ**

1. С помощью выключателя электросети отключите настраиваемый светильник от питания (не менее 3 сек.).
2. Включите светильник, нажмите и удерживайте кнопку «ON» (не менее 3 сек.). При успешной привязке светильник несколько раз мигнет.
3. При необходимости проведите аналогичные процедуры (п. 1, 2.), для других светильников.
4. Внимание: Один ПДУ может синхронизироваться с несколькими светильниками, однако к одному светильнику можно подключить одновременно не больше 4-х ПДУ.

## **Метод сброса**

После отключения выбранного светильника от питания подайте питание снова и в течение 3-х секунд после включения источника света последовательно нажмите кнопку включения «ON» 5 раз, пока не увидите как источник света начнет быстро мигать 6 раз, после чего удаление привязки к светильнику будет успешно завершено. Для повторного подключения ПДУ обратитесь к пункту «Привязка светильника».

## **Транспортировка и хранение**

Транспортировка должна осуществляться в упаковке в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на изделие пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка изделия в любом положении любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -25° ... +50°C при относительной влажности воздуха до 80%. Изделие должно храниться в транспортной упаковке в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться температура -25° ... +50°C при относительной влажности воздуха до 80%.

## **Техническое обслуживание**

При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Недопускать использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

## **Гарантия**

Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть при условии соблюдения покупателем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода светильника из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу, к импортеру, к изготовителю светильника. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки, и/или хранения светильника, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на светильнике механических повреждений, повлекших выход светильника из строя либо возникновение недостатков светильника, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя прав на гарантию.

## **Гарантия на светодиодный светильник не распространяется в следующих случаях:**

- светильник имеет видимые физические повреждения корпуса;
- светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации;
- светильник использовался в электросистемах промышленных предприятий, складов, офисов и т.д., где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от бытовых условий (повышенный или пониженный температурный режим, высокая влажность, запыленность и нестабильное сетевое напряжение);
- при внесении изменений в конструкцию светильника и применении электронных компонентов, не предусмотренных заводом-изготовителем.

## **Утилизация**

Отходы электротехнической продукции, такие как: драйверы, контроллеры и прочие устройства, содержащие в своей конструкции различные компоненты по типу конденсаторов, резисторов и т.д., не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах.



## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ)**

Артикул:		
Название и адрес продавца:	Дата продажи:	
Печать и подпись продавца:		

Светильник общего назначения.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Импортёр/Поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30.

Предъявлено по качеству принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru

Завод-изготовитель: «ZHONGSHAN UR LIGHTING CO., LTD», NO5, KANGLONG SAN ROAD, HENGLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA.

«Чжуншань Ур Лайтинг Компани Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Чжуншань, административный район Хэнлань, 3-я улица Канлон, дом 5.

Произведено в Китае.

