

**Ты и я в
кулинарии
мастера!**



**Беспроводной миксер
КТ-3418**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство беспроводного миксера	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

КТ-3418 — беспроводной ручной миксер, который поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить соус, крем, мусс, замесить тесто для выпечки. Благодаря встроенному аккумулятору, миксер работает без подключения к сети питания, что очень удобно. Вам не нужно готовить в непосредственной близости к розетке, а провод питания не будет задевать предметы на рабочей поверхности. На корпусе есть индикатор уровня заряда аккумулятора.

Прибор оснащен одним комплектом насадок: венчиками для взбивания ингредиентов и замеса жидкого теста для блинов, вафель или бисквитов. Насадки легко снимаются с моторного блока, поэтому уход за устройством не составит труда. Для удобства у миксера есть специальная кнопка для снятия насадок. Также на корпусе есть держатели насадок для компактного и удобного хранения устройства.

У миксера 3 скорости работы, благодаря чему вы сможете выбрать подходящую скорость для взбивания или смешивания ингредиентов. Регулятор скорости и кнопка снятия насадок расположены на ручке миксера, поэтому переключить скорость во время работы будет легко и удобно.


Миксер прост в управлении: установите пару насадок, выберите нужную скорость с помощью регулятора и приступайте к приготовлению любимых блюд. Благодаря компактным размерам миксер КТ-3418 не займет много места на вашей кухне, а легкий вес устройства позволит сделать процесс готовки еще более приятным.

Комплектация

1. Миксер — 1 шт.
2. Венчик для взбивания — 2 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство беспроводного миксера

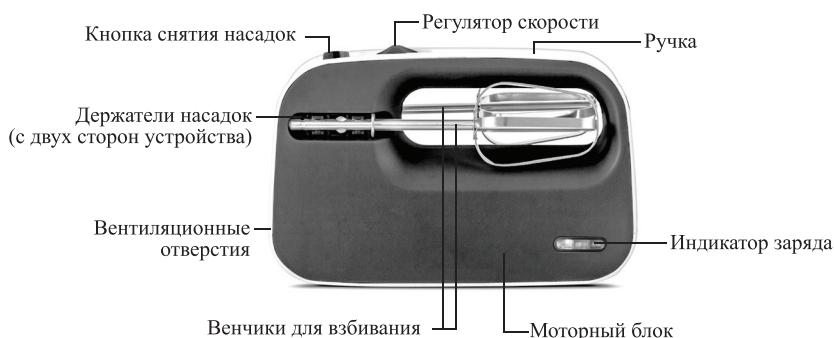

На ручке миксера расположены кнопка снятия насадок и регулятор скорости.

При нажатии на **кнопку снятия насадок** насадки отсоединяются от моторного блока миксера.

Регулятор скорости включает миксер, переключает скорости работы от 1 до 3 и выключает прибор. Чтобы включить миксер на минимальной скорости работы, сдвиньте регулятор скорости от себя до щелчка. Чтобы включить максимальную скорость работы сдвиньте регулятор скорости от себя до упора.

Индикатор заряда показывает уровень заряда аккумулятора.

При работе миксера:

- горят все три деления — уровень заряда 66–100%;
- горят два деления — уровень заряда 33–65%;
- горит одно деление — уровень заряда 20–32%;
- одно деление мигает — уровень заряда ниже 20%.

При зарядке:

- все три деления мигают — уровень заряда ниже 33%;
- одно деление индикатора горит непрерывно, два деления мигают — уровень заряда 33–65%;
- две деления горят непрерывно, одно деление мигает — уровень заряда 66–99%;
- три деления горят непрерывно — аккумулятор полностью заряжен.

Венчики для взбивания подходят для взбивания яичных белков и сливок, приготовления соусов и кремов, а также для замешивания жидкого теста, например теста для блинов или бисквитного теста.

Внимание! Не используйте миксер для замеса особо густого и тугого теста, например теста на пельмени, — это может вызвать перегрузку мотора устройства.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы.
2. Вымойте венчики с мягким моющим средством для посуды, а затем тщательно вытрите их сухим чистым мягким полотенцем. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.
3. Перед использованием зарядите аккумулятор миксера, как это описано в главе «Зарядка аккумулятора».
4. Отмерьте нужное количество ингредиентов. Для этого вы можете использовать весы или мерные емкости (в комплект не входят).
5. Переложите ингредиенты в глубокую емкость, в которой будет проводиться взбивание или смешивание. Емкость установите на ровную горизонтальную поверхность подальше от края стола, чтобы во время работы случайно не опрокинуть ее.

Зарядка аккумулятора

Если при работе миксера мигает одно деление индикатора заряда, миксер необходимо зарядить. Для зарядки используйте комплектный шнур USB Type-C или шнур, рассчитанный на ток не менее 2 А.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-

разъемом и выходными параметрами: -5 В, 2 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор заряда показывает уровень заряда аккумулятора (более подробно в главе «Устройство миксера»). При полном заряде все деления индикатора горят непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Одновременно заряжать и пользоваться миксером нельзя. Если миксер подключен к источнику питания для зарядки и вы его включите, миксер начнет работать, но зарядка аккумулятора прекратится.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

1. Установите пару насадок в гнезда установки насадок на моторном блоке до щелчка.
Примечание. Венчики для взбивания не отличаются друг от друга и устанавливаются в любое гнездо.
2. Погрузите насадки в глубокую емкость с ингредиентами. Не погружайте насадки слишком глубоко — смешиваемые продукты не должны касаться моторного блока миксера.

3. Установите сначала первую скорость работы, а затем постепенно увеличивайте до необходимой скорости, иначе ингредиенты, такие как мука, могут распылиться. Во время работы миксера придерживайте емкость свободной рукой. Для лучшего результата взбивания или смешивания перемещайте насадки по кругу.
Примечание. Включайте миксер только после погружения насадок в смешиваемые ингредиенты, чтобы избежать перегрузки мотора и разбрызгивания ингредиентов.

Не используйте миксер дольше 3 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 3 минут. По прошествии 2 таких циклов отключите устройство и не включайте его 40 минут.

4. Чтобы остановить работу миксера, переведите регулятор скорости в крайнее положение, ближнее к вам. Рекомендуется останавливать работу миксера, когда насадки погружены в смешиваемые ингредиенты — это поможет предотвратить разбрызгивание содержимого. Перед тем как поднять насадки из емкости с ингредиентами, дождитесь, когда насадки перестанут вращаться.
5. Придерживая насадки, нажмите на кнопку снятия насадок — насадки выпадут из моторного блока.
Примечание. В целях безопасности кнопка снятия насадок может быть нажата только, когда миксер выключен. При работе миксера на любой скорости кнопка извлечения насадок блокируется.

Советы

При смешивании сначала добавляйте в емкость жидкие ингредиенты, а затем, по мере замешивания, добавляйте сухие — так вам удастся избежать образования комков.

Смешивание жидких ингредиентов или муки рекомендуется начинать на первой скорости работы, постепенно увеличивая скорость по мере необходимости. Если сразу включить высокую скорость, ингредиенты могут разбрызгаться или распылиться.

Чтобы взбить яичный белок в густую пену, предварительно охладите яйца. Отделите желток от белка — для получения хорошего результата важно, чтобы желток не попал в емкость, в которой будет проводиться взбивание. Установите венчики для взбивания и взбивайте белки на 1 скорости 1–2 минуты, пока не образуется пена. После этого взбивайте 1 минуту на 2 скорости, а затем установите 3 скорость и взбивайте до получения нужного результата.

Смешивание и взбивание проводите в глубокой емкости, чтобы избежать разбрызгивания содержимого.

Не заполняйте емкость, в которой проводится взбивание, доверху. Помните, что при взбивании ингредиенты могут увеличиваться в объеме, а также могут лететь брызги или жидкие продукты могут перелиться через край.

Не используйте миксер для замеса особо густого и тугого теста (например, теста на пельмени) — это может вызвать перегрузку мотора.

Не используйте венчики для взбивания для замеса густого теста — насадки могут погнуться.

Запрещается снимать насадки во время работы устройства. Перед снятием насадок выключите и отключите от сети электропитания устройство.

Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 3 минут. По истечении этого времени отключите устройство и не включайте его в течение 3 минут. По прошествии 2 таких циклов выключите устройство и не включайте 40 минут.

Взбивайте только свежие сливки (жирностью 35%) на 3 скорости. Обратите внимание, что некоторые сливки могут не взбиваться. Если сливки не взбиваются, то дело в сливках, а не в устройстве. Такие сливки не сможет взбить даже планетарный миксер.

На результат взбивания сливок и белков влияет не мощность, а скорость вращения насадок, так как чтобы получить устойчивую плотную консистенцию нужно «вбивать» пузырьки воздуха в ингредиенты. Мощность устройства влияет на результат замеса густого теста, так как именно она необходима, чтобы на низких оборотах провернуть и замесить тугие ингредиенты.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием миксера выключите устройство и снимите насадки.

Мойте венчики для взбивания сразу после использования устройства. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на насадках. После очистки насадок тщательно просушите их.

Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя.

Уход и хранение

Храните миксер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать миксер на хранение, очистите устройство в соответствии с указанными выше рекомендациями и тщательно высушите все составные части. Для компактного хранения прикрепите к миксеру венчики на держатели насадок. Чтобы избежать попадания пыли, на длительное хранение убирайте миксер в пакет или коробку.

Аккумулятор миксера литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Храните устройство при температуре от 5 до 40 °C.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3–6 месяцев на половину (если при зарядке одно деление индикатора горит непрерывно, а два деления мигают, то уровень заряда приблизительно равен половине). В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Миксер не включается, индикатор заряда не горит или мигает одно деление

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Устройство не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Поврежден шнур USB Type-C	Обратитесь к производителю за новым шнуром USB Type-C или приобретите такой же шнур, рассчитанный на ток не менее 2 А
Ноутбук или пауэрбанк выключен или разряжен	Зарядите и включите ноутбук или пауэрбанк
Компьютер выключен	Включите компьютер
Шнур USB Type-C неплотно вставлен в разъем на устройстве или источнике питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с разъемом на устройстве и источнике питания

Не нажимается кнопка снятия насадок

Возможная причина	Решение
В целях безопасности кнопка снятия насадок может быть нажата только, когда миксер выключен	Переведите регулятор скорости в крайнее положение, ближнее к вам, а затем нажмите кнопку снятия насадок

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Миксер перестал работать

Возможная причина	Решение
Время эксплуатации было превышено	Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 3 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 3 минут. По прошествии 2 таких циклов не включайте миксер 40 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Питание: USB Type-C =5 В, 2 А
- Мощность: 50 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 2 А*ч (14,8 Вт*ч)
- Время зарядки: 3 ч
- Время работы: 40 мин
- Количество скоростей: 3
- Скорость вращения:
 - на 1 скорости: 800 об/мин ±10%
 - на 2 скорости: 900 об/мин ±10%
 - на 3 скорости: 1000 об/мин ±10%
- Уровень шума: <80 дБ
- Длина шнура USB Type-C: 1 м
- Размер устройства: 185 × 70 × 115 мм
- Размер упаковки: 190 × 80 × 125 мм
- Вес нетто: 0,7 кг
- Вес брутто: 0,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Ваньтун Илектрон Ко., Лтд. Маошань Индастриэл Зоун, Цзяншань Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера из-за перегрузки при замесе слишком густой массы не является гарантийным случаем.

Потемнение насадок миксера из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов в моторный блок, на разъем для шнура USB Type-C, шнур USB Type-C или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшиесь за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.

6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Во избежание получения травм не касайтесь насадок во время работы устройства. Перед снятием насадок выключите и отключите от сети электропитания устройства.
18. Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды во врачающиеся насадки.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
21. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87