

акро**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*****КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА******WK-7 Micra***

Дата изготовления прибора содержится в номере партии товара.

Номер партии товара указан на внутренней этикетке, которая размещена на вытяжке.

Расшифровка номера партии товара.

Пример номера партии товара: **17 52**



Данный прибор изготовлен в 2017 году на 52 неделе.

Уважаемый Покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию «АКРО».
Мы постарались сделать всё, чтобы Вы остались довольны нашим изделием.
Перед тем, как приступить к установке и использованию вытяжки, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием данного руководства, а также с правилами безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5
4. УСТАНОВКА	6
4.1 МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ	6
4.2 НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ	13
4.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	13
5. УПРАВЛЕНИЕ	14
6. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	14
6.1 ОЧИСТКА АЛЮМИНИЕВОГО ФИЛЬТРА	15
6.2 ЗАМЕНА УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА	15
6.3 ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК	15
7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	17
8. УТИЛИЗАЦИЯ	18


Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и
сертифицировано



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
с целью улучшения характеристик продукции

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели	WK-7 Micro
Управление	кнопочное
Количество скоростей	3
Номинальное напряжение	220-240 В / 50 Гц
Общая мощность	103 Вт
Мощность двигателя	100 Вт
Производительность	520 м ³ /ч
Диаметр воздуховода	120 мм
Антивозвратный клапан	есть
Освещение	светодиодное 2 x 1,5 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Угольные фильтра	Soft или Универсальный - 1 шт. (опция)

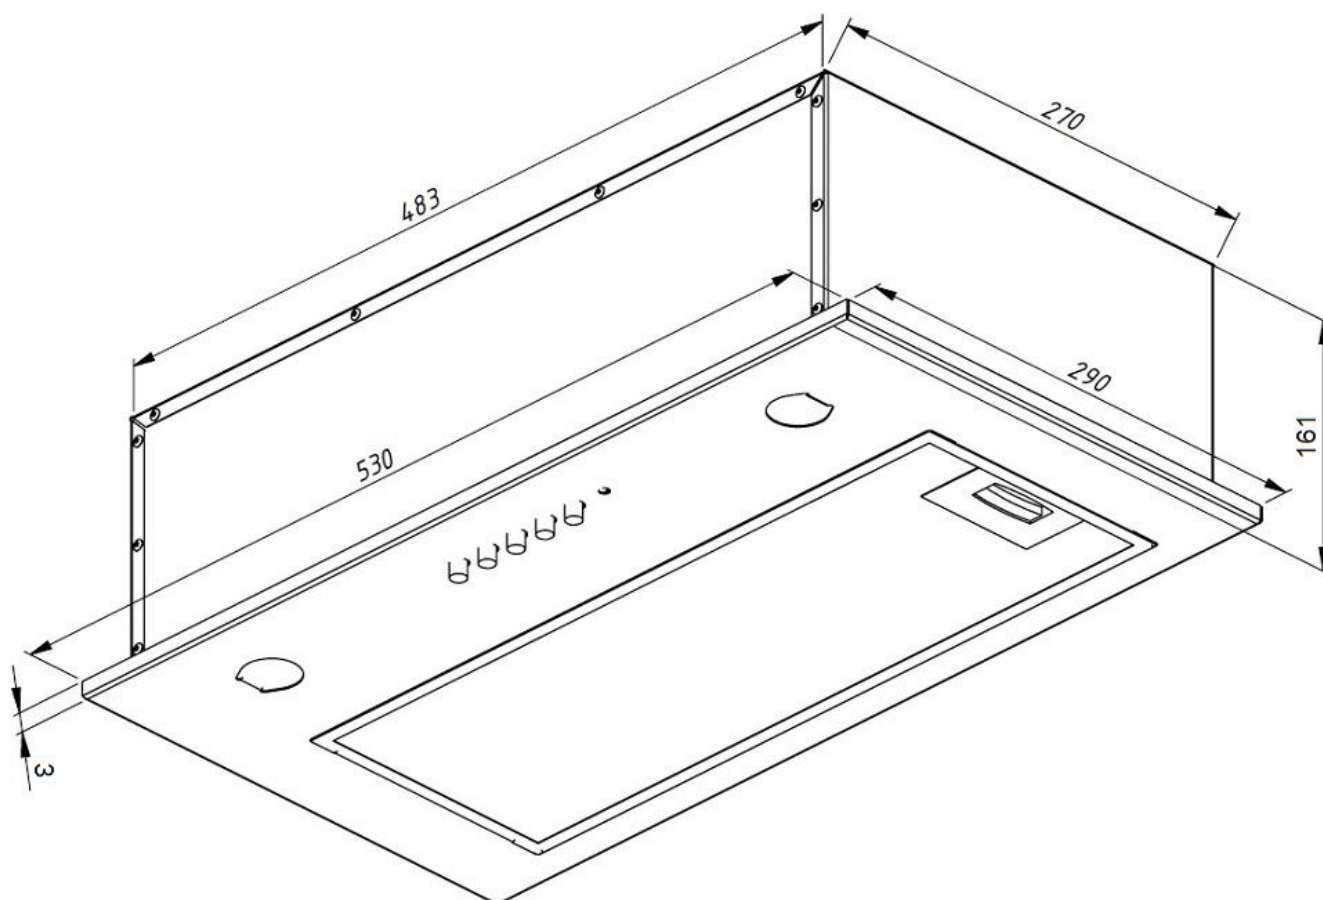

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание! Во избежание поломки, перед включением вытяжки в холодное время года, необходимо выдержать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2х часов.

Гарантия на вытяжку АКРО WK-7 Micro составляет **36 месяцев** со дня даты продажи, указанной в гарантийном талоне (на лампочки освещения гарантия составляет: светодиодные (LED) - 6 месяцев, галогеновые – 2 месяца). Для подтверждения права на гарантийное обслуживание, просим Вас сохранять кассовый чек вместе с гарантийным талоном. Гарантийный талон должен быть полностью заполнен с обязательным указанием даты продажи изделия и печатью торгующей организации.

Данная кухонная вытяжка предназначена исключительно для использования в домашнем хозяйстве. Применение изделия в целях отличных от бытовых, недопустимо. Если вытяжку используют для иных целей, то есть риск получения травм и повреждения имущества и на изделие не будет распространяться гарантия.

Срок службы вытяжки 10 лет.

Внимание! По истечении срока службы прибора изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию изделия. Дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной, так как из-за естественного старения материалов и износа составных частей значительно увеличивается вероятность возникновения электро- и пожароопасных ситуаций.

Внимание! Нельзя начинать монтаж вытяжки и снимать защитную пленку с вытяжки, пока Вы не убедитесь в технической исправности вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех ее функций.

Рекомендуем все работы по установке, подключению и ремонту Вашей вытяжки доверять только квалифицированным специалистам, занимающимся по роду своей деятельности выполнением таких работ. Установка, подключение и ремонт вытяжки не уполномоченными на то лицами может привести к низкому качеству работы и, как следствие, к повреждению изделия.

Производитель не несет ответственности за любого рода повреждения и поломки, связанные с неправильной установкой, подключением и ремонтом вытяжки.

Название модели и наиболее важные технические характеристики вытяжки указаны в табличке внутри корпуса.

Безопасность детей! Зачастую дети не осознают опасности электроприборов. Во время работы вытяжки необходимо следить за детьми и не позволять им играть с нею. Упаковочные материалы (такие как полиэтиленовая пленка) могут стать причиной удушья, держите их вне досягаемости детей.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Вытяжка подключается к электросети напряжением 220-240 В, 50 Гц.

Во избежание поражения электрическим током вытяжка должна включаться в розетку с заземлением.

Не используйте лампы освещения, номинал мощности которых превышает указанный в технических характеристиках вытяжки, так как лампочки с большей мощностью могут стать причиной различных повреждений в электрической цепи.

Эксплуатация вытяжки без алюминиевого жирославливающего фильтра запрещена. При использовании вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами (газовые, масляные, угольные печи и т.д.), кроме электрических, может потребоваться дополнительная вентиляция помещения.

Воздух, проходящий через вытяжку и выбрасываемый в атмосферу, должен отводиться только в отдельную кухонную вентиляционную шахту и не должен выходить в дымоход или иной канал, используемый для удаления дыма от других устройств.

При монтаже вытяжки для отвода воздуха в вентиляционную шахту нельзя использовать воздуховод с меньшим диаметром, чем указано в инструкции по эксплуатации. Это создает дополнительное сопротивление выбрасываемому воздуху и приведет к увеличению шума и вибрации, а также к перегреву мотора.

Вытяжку необходимо устанавливать над электрическими плитами на высоте не менее 65 см, а над газовыми – не менее 75 см.

Внимание! Внешние части вытяжки могут сильно нагреваться во время приготовления пищи на плите.

Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту вытяжки выключите напряжение электросети.

Обеспечивайте своевременную промывку многоразовых алюминиевых жирославливающих фильтров. Не промытые своевременно фильтры снижают эффективность работы вытяжки и могут стать причиной пожара вследствие накопления в них масла и пыли.

Не стерилизуйте продукты питания открытым пламенем непосредственно под вытяжкой. Это может привести к возгоранию не очищенного алюминиевого жирославливающего фильтра.

Не оставляйте горячее масло в посуде на включенной плите. Перегретые жир и масло легко самовоспламеняются, что может привести к возгоранию не очищенного алюминиевого жирославливающего фильтра.

Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Сильный нагрев пламенем газовых конфорок может повредить вытяжку.

Не включайте вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире. Включенная вытяжка создаст дополнительную тягу для огня.

В случае любого воспламенения отключите вытяжку от электросети, закройте пламя плотным материалом, препятствующим доступу кислорода к пламени, никогда не используйте воду для тушения.

Внимание! Вытяжка не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или психическими способностями или отсутствия у них жизненного опыта или знаний, необходимых для правильного и безопасного использования прибора.

4. УСТАНОВКА

4.1 МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ

Только специалист имеет право устанавливать и подключать вытяжку к электросети!

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СБОРКИ (рис. 1)

- 1 – корпус вытяжки
- 2 – маскирующий экран
- 3 – алюминиевый фильтр
- 4 – восемь шурупов 3x12
- 5 – четыре винта 3,9x6,5

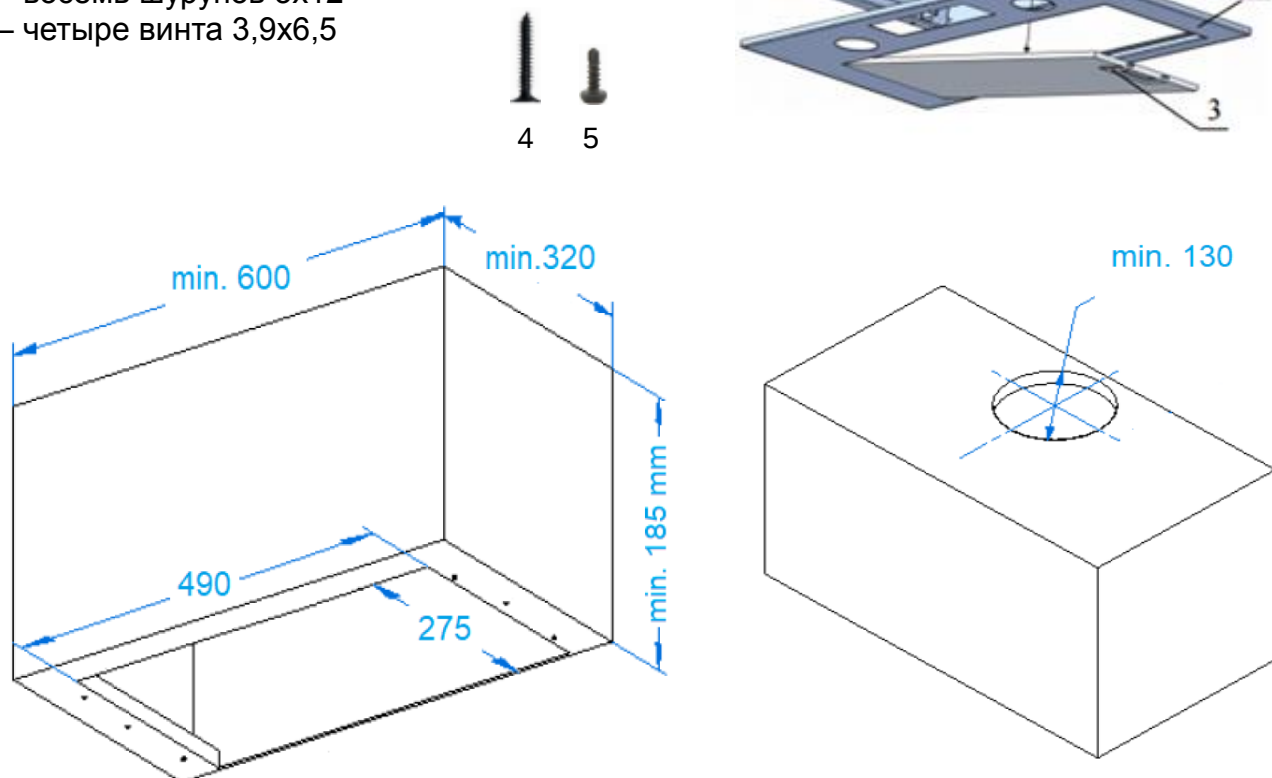


Рис. 1

Нельзя начинать монтаж вытяжки и снимать защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали, пока Вы не убедитесь в технической исправности вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех ее функций.

Для этого следует открыть упаковку, вынуть вытяжку и разместить ее на ровной поверхности таким образом, чтобы переключатель режимов работы был обращен в сторону проверяющего. Далее вытяжка подключается к электросети и производится ее проверка. Если вытяжка на всех режимах работает исправно, следует приступить к ее монтажу. Если нет, следует обратиться в организацию, где была приобретена вытяжка или в гарантийную мастерскую.

Снимать защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали рекомендуется только после окончания монтажа.

Напоминаем, что высота установки вытяжки над электрической плитой должна быть не менее 65 см, а над газовой плитой – не менее 75 см.

МОНТАЖ КОРПУСА ВЫТЯЖКИ:

1. Снимите алюминиевый жироулавливающий фильтр (рис. 2).



Рис. 2

2. Отвинтить с внутренней стороны четыре винта рис. 3 (два слева и два справа), чтобы снять декоративную панель.



Рис. 3

3. Снимите декоративную панель (рис. 4).



Рис. 4

4. Отсоедините кабель, соединяющий панель управления с турбиной (рис. 5).



Рис. 5

5. Вставьте вытяжку в предварительно подготовленный шкаф (рис. 6).



Рис. 6

6. Прикрутить вытяжку шестью винтами 3,5х20 (в комплекте) (рис. 7).



Рис. 7

7. Соедините кабель панели управления с турбиной (рис. 8).



Рис. 8

8. Установите панель на корпус вытяжки, прижмите её к шкафу, слегка надавливая, и прикрутите с внутренней стороны четыре винта (два слева и два справа) (рис. 9).



Рис. 9

9. Прикрутите винт 3,9х6,5 для защиты от падения панели управления рис. 10, 11.



Рис. 10



Рис. 11

10. Установите алюминиевый фильтр.

4.2 НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ

Кухонная вытяжка предназначена для удаления запахов с кухни.

Кухонная вытяжка WK-7 Mica может работать в двух режимах:

1) Отвода (рис. 12а) – воздух удаляется из помещения через соединение вытяжки с вентиляционным каналом жестким пластиковым воздуховодом или гофрированным шлангом диаметром 120 мм. И, таким образом, все кухонные испарения, запахи, гарь и копоть, проходя через многоразовые алюминиевые жироулавливающие фильтры, выводятся за пределы помещения. При данном режиме работы нет необходимости устанавливать угольный фильтр. Режим отвода является наиболее эффективным, поскольку вытяжка удаляет все кухонные испарения за пределы кухни в вентиляционную шахту.

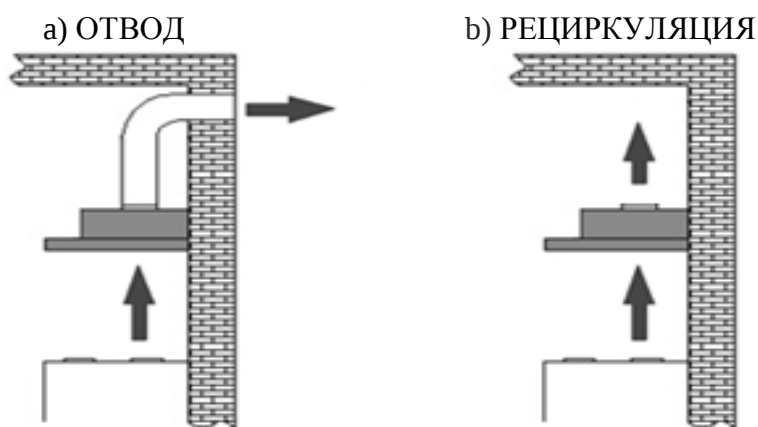


Рис. 12

2) Рециркуляции (рис. 12б) – внутренняя циркуляция воздуха через угольный фильтр (рис. 8). Вытяжка в данном случае не подключается к вентиляционной шахте и, таким образом, воздух просто прогоняется через вытяжку внутри кухни.

В этом режиме на вытяжку должен быть установлен угольный запахоулавливающий фильтр «Soft» (1 шт.) или «Универсальный» (1 шт.). Эти фильтры не входят в комплект вытяжки и приобретаются отдельно. Угольный фильтр следует менять не реже, чем раз в 3-4 месяца (в зависимости от интенсивности приготовления пищи). Использование вытяжки в режиме рециркуляции снижает ее производительность.

Рекомендуем использовать вытяжку в режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту.

4.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вытяжка подключается к электросети напряжением 220-240 В / 50 Гц.

Во избежание поражения электрическим током вытяжка должна включаться в розетку с заземлением.

Категорически запрещается обрезать вилок при монтаже и подключении вытяжки. При повреждении электрического шнура, его замену производит специалист сервисной службы.

5. УПРАВЛЕНИЕ

Ваша вытяжка имеет 3 скорости работы. В зависимости от того, насколько велики испарения при приготовлении пищи, Вы можете выбрать наиболее подходящую скорость вентиляции.

Для более полной очистки воздуха включайте плиту и вытяжку одновременно. Это сделает процесс вентиляции более эффективным. После того как Вы закончили приготовление пищи, оставьте вытяжку работать еще в течение некоторого времени, это позволит полностью избавиться от пара и нежелательных запахов на кухне.

На лицевой панели вытяжки расположен механический переключатель режимов работы мотора и ламп освещения (рис. 13).



Рис. 13

- A – включение/выключение освещения
- B – включение первой скорости турбины
- C – включение второй скорости турбины
- D – включение третьей скорости турбины
- E – выключение турбины
- F – лампа-индикатор работы турбины

С помощью этого переключателя Вы можете включить одну из трех скоростей мотора. Для включения мотора вытяжки необходимо нажать кнопку выбранной Вами скорости, для переключения на другую скорость нажмите необходимую кнопку, не выключая предыдущую. Лампы освещения можно включать и выключать вне зависимости от работы мотора. Для выключения мотора необходимо нажать кнопку «0».

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту вытяжки выключите напряжение электросети.

Для внешней очистки окрашенных вытяжек используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством. Для внешней очистки стальных, медных и латунных поверхностей используйте специальные средства, следуя соответствующим инструкциям. Никогда не используйте для ухода за вытяжкой абразивные моющие средства.

6.1 ОЧИСТКА АЛЮМИНИЕВОГО ФИЛЬТРА

Жироулавливающий фильтр, удерживая пыль из воздуха и масло, засоряется.

Его следует чистить средством для очистки нагара в духовках и мыть, после предварительного отмачивания в горячей воде, с помощью эффективного моющего средства 1 раз каждые 1-2 месяца или, если это возможно, в посудомоечной машине при температуре 60° С.

Для отсоединения алюминиевого фильтра (рис. 2) следует нажать на пружинный замок на фильтре и вынуть его. Установка фильтра производится в обратном порядке. Следует нажать на пружинный замок на фильтре и установить его на место, после чего замок отпустить.

Не устанавливайте фильтр в вытяжку до его полного высыхания.

6.2 ЗАМЕНА УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА

Угольный фильтр следует менять 1 раз каждые 3-4 месяца. Он устанавливается на защитные решетки короба мотора путем легкого поджатия и поворота его по часовой стрелке. Для снятия угольного фильтра его следует также слегка поджать и повернуть против часовой стрелки.

6.3 ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК

В качестве подсветки в вытяжке установлены 2 светодиодные лампочки (LED) мощностью 1,5 Вт каждая.

Для замены лампочек выполните операции в следующем порядке:

1. Отключите вытяжку от электросети.
2. Снимите алюминиевый фильтр.
3. С внутренней стороны корпуса вытяжки открепите патрон с лампочкой от металлического кронштейна (рис. 14).



Рис. 14

4. Одной рукой придерживайте патрон вытяжки (рис. 15), другой прижмите лампочку снизу и поверните ее примерно на 45° против часовой стрелки (рис. 16).



Рис. 15



Рис. 16

5. Удалите старую лампочку.
6. Установите новую лампочку (рис. 17), действуя в обратном порядке.

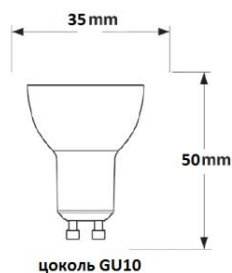


Рис. 17

7. Подключите вытяжку к электросети.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЫТЯЖКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	Проверить электрические соединения	Проверить включен ли мотор	Проверить выключатель лампы (должен быть включен)	Проверить алюминиевый фильтр (мыть 1 раз каждые 1-2 месяца)	Проверить розетку есть ли в ней напряжение	Проверить лампочки	Проверить трубу выхода воздуха (должна быть тяга)	Проверить угольный фильтр (замена производится 1 раз в 3-4 месяца)
Вытяжка не работает	●	●			●			
Не горит лампочка подсветки	●		●		●	●		
Уменьшилась производительность вытяжки				●			●	●
Вытяжка стала работать громче				●			●	
В режиме рециркуляции слабо выводится воздух				●				●

8. УТИЛИЗАЦИЯ



Символ на изделии или его упаковке указывает на то, что оно не подлежит утилизации как бытовые отходы. Прибор следует доставить в специальный пункт сбора и утилизации электрического и электронного оборудования. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный орган городского управления, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где был приобретен прибор.

Контактная информация

Импортёр (Уполномоченное изготовителем лицо):

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛТ».

Место нахождения: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 2, Российская Федерация.

Телефон: +74842575842

Сайт: www.ooo-velt.ru

Изготовитель: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AKPO" CEGIELKOWSKI NIEDZIELSKA SPÓŁKA JAWNA (P.P.H. "AKPO" Cegielkowski Niedzielska s.j.)

Место нахождения: ul. LAKOWA, nr 10, miejsc. LASKI, kod 05-080, poczta IZABELIN, Польша.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. CIECHANOWSKA, nr 26, miejsc. SONSK, kod 06-430, poczta SONSK, Польша.