



ООО "ГАЛЛИОН" Новосибирский арматурный завод
Россия, 630015 г. Новосибирск,
ул. Красная 74Д, тел/факс: (383) 355-10-00
www.gallion.ru

КРАН ШАРОВОЙ

DN-20 КРЕПЫШ 321 ВХН


ПАСПОРТ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Кран шаровой муфтовый полнопроходной латунный предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель
Давление условное РН, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды t ⁰ С	От+1 до+150
Рабочая среда	Вода пар, сжижающаяся жид-ть
Класс герметичности по ГОСТ 9544	A
Масса, кг	0.285
Корпус	ЛЦ40СД
Гайка	ГОСТ 17711
Золотник	
Шток	
Рукоятка	АК7 ГОСТ1583
Уплотнение	Фторопласт-4 ГОСТ 10007

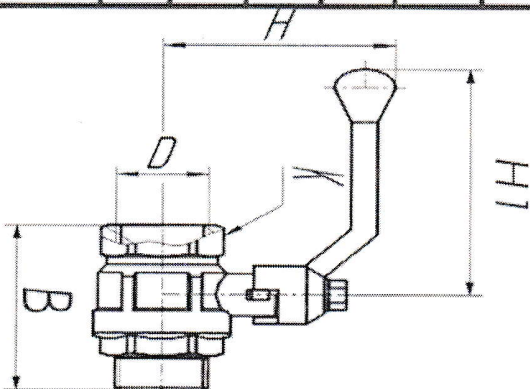

Основные размеры					
D	K,	H,	H1,	B,	
мм	мм	мм	мм	мм	
3/4"	31	54	85	69	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. Предприятие-изготовительставляет кран в собранном виде в положении "закрыто".
- 3.2. При отгрузке кранов потребителю, каждое тарное место комплектуется паспортом объединенным с инструкцией по эксплуатации.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Во внутренней полости корпуса между фторопластовыми уплотнениями установлен шаровой золотник и зажат гайкой, до обеспечения герметичности крана.
- 4.2. Положение золотника изменяется вращением рукоятки в диапазоне 90°.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Для обеспечения безопасности запрещается применять рычаги удлиняющие рукоятку крана.
- 5.2. При демонтаже крана с трубопровода необходимо держать ключом свинчиваемый муфтовый концы.
- 5.3. Для исключения выгорания уплотнительных деталей, сварочные работы на трубопроводе производить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.
- 5.4. Кран следует монтировать полностью в открытом положении, для исключения попадания во внутреннюю полость крана загрязнений.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

- 6.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие крана требованиям ТУ - 3712-001-26329312-2007, при условии соблюдения потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации крана.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации крана - 12 месяцев устанавливается со дня продажи через розничную торговую сеть, при отсутствии отметки торговой организации - с даты изготовления.
- 6.3. Срок службы крана - 10 лет

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Транспортирование кранов производится любым видом транспорта в соответствии с правилами действующими на транспорте данного вида.
- 7.2. Хранение кранов осуществляется в закрытых помещениях.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 8.1. Сертификат RU С-РУ.АД30.В.00285

ОТМЕТКА ОТК _____ Месяц _____ Год _____