

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции **Favourite**. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.

Внимание! Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство. Используйте изделие в соответствии с правилами и с учётом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда сможете обратиться к ней.

Розничная торговля инструментом и приборами производится в магазинах, секциях и отделах магазинов, павильонах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды. При покупке продавец в присутствии покупателя проверяет внешний вид товара, комплектность и работоспособность. Продавец производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает чек. Продавец предоставляет информацию об адреса сервисных центров.

Изделие предназначено для непродолжительной работы при нагрузке средней интенсивности. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу прибора и сокращению его срока службы.

В связи с развитием и техническим прогрессом изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектность изделия незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную его работу.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воздуходувка аккумуляторная предназначена для сдувания и устранения опавшей листвы, остатков травы с тротуара, проезжей части, садового участка и т.п.

Изделие предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой от +10 °C до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80 % и отсутствием прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Машина класса III.

Предупреждающие надписи

	Осторожно! Данное изделие может быть опасно! Неосторожное или неправильное обращение с изделием может стать причиной серьезных травм.
	Внимательно прочтите инструкции и разберитесь в том, как работают все настройки и переключатели.
	Не работайте и не оставляйте изделие под дождем
	Во время работы с изделием рекомендуется использовать защиту для глаз.
	Перед настройкой, чисткой всегда выключайте инструмент, а затем снимайте аккумулятор.
	Следите, чтобы в радиусе 10 метров не было детей, животных и посторонних лиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	OBS 21 AB.1
Скорость вращения двигателя	18500 об/мин
Скорость потока воздуха	112 км/час
Степень защиты	IP20
Батарея аккумуляторная	
Тип	Li-ion
Номинальное напряжение	21 В
Ёмкость	2 Ач
Зарядное устройство	
Напряжение питания	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Ток зарядного устройства	1,1 А
Макс. выходное напряжение	21 В
Комплект поставки:	
воздуходувка	1 шт
аккумуляторная батарея	1 шт
зарядное устройство	1 шт
руководство по эксплуатации	1 шт

Внимание! Комплектация может изменяться заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

XXXXXX/XX-XX

месяц и год изготовления/цифровое обозначение

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Батарея аккумуляторная
2. Выключатель, переключатель режимов
3. Верхняя труба
4. Нижняя труба
5. Зарядное устройство

Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в руководстве по эксплуатации.

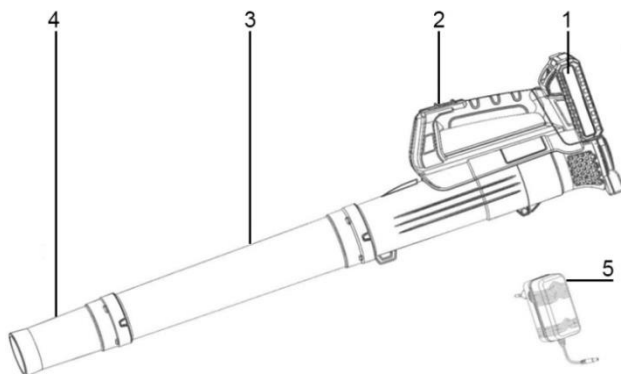


Рис. 1

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения возгорания, получения травм изделие следует эксплуатировать в соответствии с требованиями данного руководства. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.

Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Во время работы с изделием не допускайте близко к вашему рабочему месту детей, посторонних лиц и животных. Не позволяйте детям и животным находиться рядом. Будьте бдительны.

Пользователь несёт ответственность за последствия или ущерб, причинённый здоровью людей и их имуществу в результате работы с прибором.

Не работайте с изделием во взрывоопасном пространстве, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.

Всегда используйте защитные перчатки для рук, очки или защитную маску, защиту органов слуха, закрытую обувь и специальную одежду.

Предотвращайте непреднамеренное включение инструмента. Перед подключением инструмента к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии инструмента. Не держите инструмент с подсоединённым аккумулятором за курок.

Отключайте изделие во время транспортировки.

Не работайте с инструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.

Будьте внимательными, следите за тем, что вы делаете, и продуманно начинайте работу с изделием. Не пользуйтесь изделием в усталом состоянии или, если вы находитесь под влиянием спиртных напитков или лекарственных средств, снижающих концентрацию внимания. Не доверяйте прибор лицам в таком состоянии. Один момент невнимательности при работе с прибором может привести к серьёзным травмам.

Изделие необходимо отключить, а батарею снять:

- если изделие оставляется без присмотра;
- перед проверкой, очисткой или другими работами с изделием;
- если изделие начинает чрезмерно вибрировать;
- перед удалением закупорки.

Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и держите равновесие, особенно на крутых местах.

Во время эксплуатации не надевайте одежду со свисающими краями, украшения и т.п., которые могут попасть во впускное отверстие в изделия. Если у вас длинные волосы, не подносите близко к голове инструмент, чтобы они не попали во впускное отверстие. Соберите длинные волосы.

Перед началом работы визуально проверьте изделие на видимые механические повреждения.

Внимательно следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были загрязнены.

Используйте прибор только с указанными аккумуляторными блоками. Применение других аккумуляторных блоков может стать причиной травмы или пожара. Заряжайте аккумулятор

зарядным устройством, рекомендованным изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может стать причиной пожара при его использовании с другим аккумулятором.

Храните неиспользуемое изделие недоступно для детей и животных. Не разрешайте пользоваться прибором лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих инструкций.

Ремонт и регулировку (замену изношенных или поврежденных деталей) изделия осуществляйте в сервисных центрах! Ремонт вашего прибора поручайте только квалифицированному персоналу.

Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

Необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в специализированный сервис-центр для устранения неисправностей в следующих случаях:

- при возникновении посторонних шумов и/или вибраций;
- при механических повреждениях корпуса;
- если вы почувствуете запах гари.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВКОЙ

Работайте с изделием только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.

Для безопасной работы изделия проверьте надёжность крепления всех гаек, винтов и т.п.

Необходимо изучить, как быстро выключить изделие в экстренном случае.

Во время работы изделием не торопитесь, передвигайтесь спокойно и равномерно.

Старайтесь не работать после дождя или росы.

Не пользуйтесь изделием рядом с водоёмами и не опускайте его в воду и прочие жидкости.

Не сдувайте мусор в направлении людей и животных.

Не работайте вблизи открытых окон.

Будьте особо осторожны при движении спиной вперёд. Высокая опасность споткнуться.

Тщательно ухаживайте за изделием. Проверяйте работоспособность изделия, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функционирование прибора. Повреждённые части должны быть отремонтированы до использования инструмента. Плохое обслуживание является причиной большого числа несчастных случаев.

Техника безопасности при использовании аккумуляторной батареи и зарядного устройства

Не устанавливайте на прибор и не заряжайте в зарядном устройстве аккумуляторные батареи с другими характеристиками (тип элемента питания, напряжение, ёмкость) или сторонних производителей, не заряжайте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве с другими характеристиками (напряжение, ток заряда) - это может стать причиной недозаряда, перезаряда, перегрева, взрыва батареи, повреждения зарядного устройства или прибора.

Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, указанным заводом-изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может привести к пожару при его использовании с другим аккумуляторным блоком.

Используйте изделие только с аккумуляторными блоками FAVOURITE. Использование других аккумуляторов может привести к травме и/или пожару.

При неправильном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожным покровом незамедлительно промойте место контакта обильным количеством воды. В случае попадания в глаза промойте их большим количеством чистой воды и незамедлительно обратитесь к врачу. Жидкость из аккумуляторного блока может вызвать раздражение или ожоги.

Для зарядки аккумулятора подключите зарядное устройство в розетку сети с переменным током 220 В, 50 Гц.

Подключение аккумулятора к зарядному устройству без включения в сеть питания сокращает срок его службы.

Отключайте зарядное устройство от сети питания, если оно не используется.

Заряжайте аккумуляторный блок при комнатной температуре в пределах от +10 °C до +40 °C. Перед зарядкой дайте горячему аккумулятору остыть.

Не накрывайте зарядное устройство с аккумулятором во время зарядки, избегайте в процессе заряда длительного прямого попадания солнечных лучей или расположения в непосредственной близости от источников тепла.

Не используйте и не оставляйте аккумуляторную батарею под прямыми солнечными лучами или в автомобиле, находящемся под прямыми солнечными лучами, это может привести к перегреву и возгоранию аккумулятора.

Не используйте аккумулятор, который подвергся коррозии, имеет неприятный запах или необычный внешний вид.

Не разбирайте аккумулятор.

Не бросайте аккумулятор в огонь.

Не подвергайте аккумулятор воздействию атмосферных осадков, не допускайте попадания воды или жидкостей на аккумулятор.

Не выбрасывайте аккумулятор вместе с обычным (бытовым) мусором.

Не замыкайте контакты аккумулятора между собой.

Не подвергайте аккумулятор ударам и не роняйте его.

Не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами (такими как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы и т.п.), которые могут замкнуть контакты аккумулятора.

Не храните аккумулятор в местах, где температура может достигать +50 °C.

Поддерживайте аккумулятор полностью заряженным, в случае, если инструмент не используется в течение длительного периода времени.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Зарядка аккумуляторной батареи

Внимание! Перед первым использованием изделия обязательно зарядите аккумуляторную батарею. Для этого нужно вставить вилку зарядного устройства в розетку, установить батарею в зарядное устройство.

Процесс зарядки автоматический - по окончании зарядки зарядное устройство выключится самостоятельно. Однако если батарея останется в зарядном устройстве надолго, в силу саморазряда батареи зарядное устройство будет периодически включаться на подзарядку. Это снижает рабочую ёмкость аккумулятора и срок его службы. Поэтому не оставляйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве надолго.

Внимание! Для зарядки используйте оригинальные зарядные устройства FAVOURITE. Использование зарядных устройств других производителей, даже если они подходят по техническим характеристикам и системе крепления, может привести не только к выходу из строя аккумулятора, но и поломке изделия.

По окончании процесса зарядки отключите зарядное устройство от сети питания, снимите аккумулятор с зарядного устройства и установите в инструмент до характерного щелчка. Обязательно удостоверьтесь в надёжной фиксации батареи.

Внимание! Во избежание повреждения батареи, не храните её в разряженном состоянии.

Внимание! Перед любыми работами по сборке, регулировке и настройке прибора выключите его и отсоедините аккумуляторную батарею.

Надевайте защитную одежду, перчатки и прочную закрытую обувь.

Используйте защиту для глаз.

Чтобы пыль не вызывала у вас раздражение, используйте защитную маску.

До начала работы осмотрите изделие на наличие неисправностей. В случае обнаружения неисправностей произведите необходимый ремонт или замените неисправные детали.


Не пользуйтесь изделием, если оно неисправно или какие-либо болты неплотно затянуты. По вопросам ремонта обращайтесь в сертифицированный сервисный центр.

Перед началом работы удостоверьтесь в том, что инструмент соответствует правилам техники безопасности.

Сборка

Соедините выходную трубу до характерного щелчка фиксатора с корпусом воздуховода.

Для снятия трубы нажмите на фиксатор.

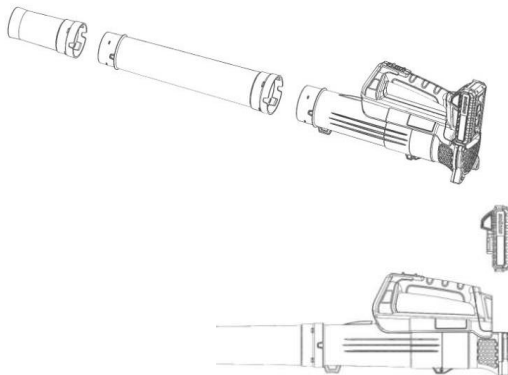

Установить заряженную батарею аккумуляторную в слот изделия. Батарею устанавливайте до упора, так чтобы она зафиксировалась с лёгким щелчком. Убедитесь, что батарея надёжно установлена.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации убедитесь, что аккумуляторная воздуховодка полностью и правильно собрана.


Включение/выключение

Внимание! Перед началом работы убедитесь в том, что две половинки выходной трубы плотно соединены.

Включите изделие при помощи выключателя и используйте по назначению.

Держите воздуховодку так, чтобы поток воздуха был направлен вниз или вбок в одну и ту же сторону. Старайтесь находиться на расстоянии от тротуаров, автомобилей и оград.

Чтобы выдуть мусор из углов, не направляйте воздушный поток в угол, чтобы пыль не разлеталась в стороны и не попадала в лицо оператору.

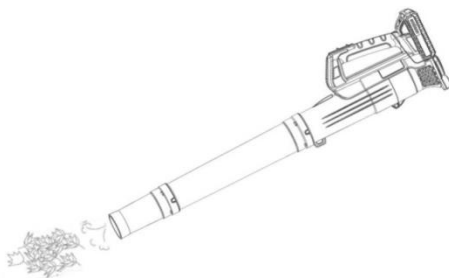

Будьте особенно аккуратны, работая рядом с деревьями. Сильный поток воздуха может повредить небольшие и слабые растения.

После выполнения работ или при разрядке аккумулятора, выключите изделие.

Закончив работу

По окончании эксплуатации выполните следующие действия:

- выключите воздуховодку и отключите её от аккумулятора;
- перед транспортировкой оставьте изделие до полного остывания двигателя;

- перед тем, как убрать изделие на хранение, не снимайте с него защитные заслонки. Храните изделие так, чтобы не произошло повреждение острыми предметами, которые могут находиться рядом;
- не храните изделие в сборе с аккумулятором.

ПРОФИЛАКТИКА

Внимание! Перед началом проведения любых профилактических работ отсоедините аккумулятор от прибора.

Внимание! Если в воздуходувке возникли неисправности, не вскрывайте сами прибор, а обратитесь авторизованный сервисный центр.

Регулярно проводите чистку корпуса от пыли и мусора.

В случае возникновения постороннего шума в двигателе незамедлительно выключите изделие и обратитесь в сервисный центр для ремонта. Если возникнут искрение или дым, незамедлительно безопасно отключите воздуходувку и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Длительное хранение

После окончания сезона или в случае, если вы не собираетесь пользоваться изделием больше 30 дней, следует подготовить его.

Для этого:

- отключите воздуходувку и извлеките аккумулятор;
- перед длительным хранением проведите полную чистку изделия;
- удалите всю грязь с вентиляционных и впускных отверстий изделия;
- храните изделие в проветриваемом помещении, желательно под чехлом, для того чтобы внутрь не попали грязь и пыль. Не следует накрывать воздуходувку полиэтиленом, так как он не пропускает воздух, что является причиной появления конденсата, и как следствие, коррозии;
- проверьте, чтобы все детали и болты были плотно закреплены. При обнаружении, что какие-то узлы или детали износились или имеют дефекты, замените их на новые.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед началом проведения любых профилактических работ отсоедините аккумуляторную батарею от прибора.

Закончив работу, очистите изделие от пыли и грязи чистой тканью. Очистите вентиляционные отверстия. Во избежание повреждений пластмассовых деталей не допускается применение для чистки корпуса растворителей: бензина, спирта, аммиачных растворов, разбавителей красок и т.п.

Ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах у квалифицированного персонала. Вся информация о сервисных центрах можно получить на сайте <https://favourite-tools.ru>. Все сервисные работы, качественно и быстро выполняют наши авторизованные сервисные мастерские.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Прибор не включается	Выключатель находится в положении OFF(ВЫКЛ).	Переверните переключатель в положение ON(ВКЛ)
	Проблема механического свойства.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Сильная вибрация	На вентиляторе накопилась грязь	Необходимо безопасно очистить вентилятор от грязи
	Проблема механического свойства	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Вентилятор не работает	На вентиляторе или во впускном отверстии накопилась грязь	Устраните засоры и проведите чистку
	Проблема механического свойства	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

В случае неисправности прибора по причине износа деталей обращайтесь сервис-центр или в торговую точку, продавшую вам данный инструмент.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить прибор необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. В крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не подвергайте прибор воздействию атмосферных осадков.

Храните изделие в чистом виде в сухом проветриваемом помещении недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей. Не допускать воздействия: механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности. Храните изделие в заводской упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации прибор и его компоненты подлежат утилизации согласно правилам, действующим в вашем регионе. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 1 год (12 месяцев) с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов. Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц. В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы составляет 3 года (36 месяцев).

Товар соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Дата производства: 08.2024

Изготовитель: ZHUJI KINGCHOICE ELECTRICAL & MECHANICAL CO., LTD.

Адрес: Daqiao Ziran Village, Daqiao Village, Ciwu Town, Zhujia, Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ФАВОРИТ» 108814, г. Москва, ВН. ТЕР. г. поселение Сосенское, км Калужское шоссе 24-й (п. Сосенское), д. 1, стр. 1, этаж 6, пом. XIII, ком. 43 (часть), офис 602/3.

Импортёр: ООО «Оптторг» 108814, Россия, г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 4, корп. 3, этаж 1, пом. IX.