

GARLYN

Блендер погружной беспроводной

FreedomCook HB1



Наведите камеру
телефона на QR-код
и смотрите
видеоинструкцию



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



GARLYN

Поздравляем с покупкой нового беспроводного погружного блендера GARLYN FreedomCook HBI!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **GARLYN**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Перед установкой внимательно изучите данное руководство. Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Правильная эксплуатация устройства значительно продлит срок его службы.

Узнать больше о компании **GARLYN** можно на сайте www.garlyn.ru. Здесь вы сможете заказать бытовую технику **GARLYN** и оригинальные аксессуары к ней, получить консультацию наших специалистов, а также найти адреса фирменных магазинов **GARLYN**.

Отдел заботы о клиентах GARLYN: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2) (звонок по России бесплатный).

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
Устройство прибора.....	6
Насадки.....	7
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.....	8
Зарядка прибора.....	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	9
Насадка-блендер.....	9
Насадка-венчик.....	11
Вспениватель для молока.....	13
Измельчитель.....	14
Комплексная защита элементов M-Pro.....	16
УХОД И ОЧИСТКА.....	16
Хранение и транспортировка.....	19
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	20
ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN.....	22
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	23
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	24
УТИЛИЗАЦИЯ.....	25



Ваша безопасность очень важна для нас. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед началом использования прибора.

При работе с устройством будьте внимательны, осторожны и благоразумны. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любое действие, не соответствующее инструкциям, может привести к повреждению изделия или возникновению возможных травм или несчастных случаев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Производитель не несет ответственности за повреждения/ущерб, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.

Прибор был разработан для бытового использования исключительно в домашних условиях, а также условиях, приближенных к домашним: помещения для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих местах; в гостиницах, отелях и др. Используйте его только по назначению. Любое нецелевое использование изделия станет нарушением условий надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Используйте прибор с осторожностью и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.

В случае передачи устройства третьему лицу данное руководство также должно быть передано.

ОСТОРОЖНО

- ▲ Не ремонтируйте и не заменяйте никакие из частей прибора самостоятельно.
- ▲ Не используйте прибор после сбоя в работе, падения или повреждения любым способом. Случайное повреждение прибора может привести к неисправностям, не соответствующим условиям гарантии. Все процедуры, кроме рекомендованных в настоящем руководстве, должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервис-центра.
- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.

ВНИМАНИЕ

- ▲ Лезвия ножей блендера имеют острую заточку. Будьте осторожны!
- ▲ Всегда устанавливайте блендер на твердой и плоской поверхности.
- ▲ Перед использованием прибора убедитесь, что он правильно собран.

- ▲ ЗАПРЕЩЕНО открывать крышку чаши до полной остановки работы ножа.
- ▲ Никогда не кладите в емкость для смешивания непищевые предметы.
- ▲ Не используйте блендер для измельчения слишком твердых продуктов, таких как лед, кофейные зерна, неочищенные орехи, крупы, бобы и пр.
- ▲ Не оставляйте в емкостях посторонние предметы, так как это приведет к повреждению лезвий и самих емкостей при запуске прибора и может стать причиной травмы.
- ▲ Избегайте загрязнений места соединения насадки с моторным блоком.
- ▲ Не помещайте чашу, стакан и иные элементы конструкции и комплектующие в микроволновую печь.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать моторный блок в воду или помещать его под струю воды или другой жидкости!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ









- ▲ Не оставляйте без присмотра аккумулятор во время зарядки и прибор во время работы. Перед проведением технического обслуживания или иных работ извлекайте аккумулятор из отсека для аккумулятора.
- ▲ Не вставляйте на изделие, не ставьте и не роняйте тяжелые предметы на него.
- ▲ Не эксплуатируйте устройство на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса может привести к серьезным повреждениям прибора и/или поражению электрическим током.
- ▲ Перед очисткой убедитесь, что аккумулятор отсоединен. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства для очистки устройства.
- ▲ Упаковочный материал (пенопласт, пленка и прочее) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

- ▲ Дети младше 8 лет должны находиться вне пределов досягаемости прибора или под постоянным присмотром.
- ▲ Данное устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими и сенсорными способностями, а также с нарушениями душевного здоровья или люди с недостатком опыта и знаний при условии, если они находятся под постоянным присмотром лица, ответственного за их жизнь, здоровье и благополучие, или если им провели полноценный инструктаж о безопасном использовании устройства с полным пониманием возможных опасностей.



В случае обнаружения каких-либо неполадок немедленно прекратите использование устройства.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

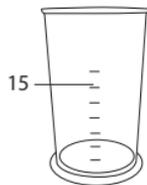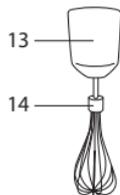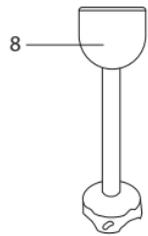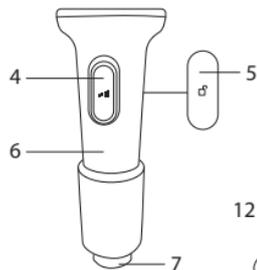

1. Отсек для аккумулятора (аккумулятор не входит в комплектацию)
2. Коннектор отсека для аккумулятора
3. Магнитные крепления
4. Кнопка  Нажатие на нее:
 - включает прибор;
 - плавно переключает скорость от 1 до 10
5. Кнопка разблокировки прибора 
6. Моторный блок
7. Выступ для крепления насадки
8. Насадка-блендер
9. Нож блендера
10. Чаша для измельчения, 500 мл
11. S-образный нож чаши для измельчения
12. Крышка чаши для измельчения
13. Переходник для венчика и вспенивателя
14. Насадка-венчик
15. стакан для смешивания, 700 мл
16. Вспениватель для молока

НАСАДКИ

	<p>Насадка-блендер</p>	<p>используется для измельчения и равномерного смешивания ингредиентов для детского питания, освежающих коктейлей, супов-пюре, также при приготовлении майонеза и жидкого теста</p> <p>i <i>Рекомендуемое время непрерывной работы под нагрузкой – 2-3 мин. Рекомендуемый перерыв между включениями – 5 мин.</i></p>
	<p>Насадка-венчик</p>	<p>используется для взбивания сливок, яиц, приготовления воздушных кремов, муссов, различных десертов</p> <p>i <i>Рекомендуемое время непрерывной работы под нагрузкой – 30 сек. Рекомендуемый перерыв между включениями – 5 мин.</i></p>
	<p>Вспениватель для молока</p>	<p>используется для взбивания молока до пышной молочной пенки</p> <p>i <i>Рекомендуемое время непрерывной работы под нагрузкой – 30 сек. Рекомендуемый перерыв между включениями – 5 мин.</i></p>
	<p>Измельчитель</p>	<p>используется для быстрого измельчения мяса, твердых сыров, овощей, трав, чеснока, лесных и грецких орехов</p> <p>i <i>Рекомендуемое время непрерывной работы под нагрузкой – 30 сек. Рекомендуемый перерыв между включениями – 5 мин.</i></p>

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки.

STOP Обязательно сохраните на корпусе все предупредительные наклейки и этикетку с серийным номером изделия.

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

i Необходимо выдержать устройство 3 часа при комнатной температуре перед использованием, если оно подвергалось низким температурам при транспортировке.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА


⚠ ВНИМАНИЕ! Аккумулятор не входит в комплектацию и приобретается отдельно!

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.

i Если аккумулятор разряжен, при попытке включить прибор один из индикаторов аккумулятора замигает красным цветом, а после погаснет. Прибор не запустится.


Время полной зарядки аккумулятора – около 3,5 ч.

1. Подсоедините один конец кабеля USB (Type-A) к источнику питания. В качестве источника питания Вы можете использовать включенный компьютер или сетевой адаптер (в комплект не входит), подключенный к электросети. Второй конец (Type-C) вставьте в разъем для кабеля USB Type-C на аккумуляторе.

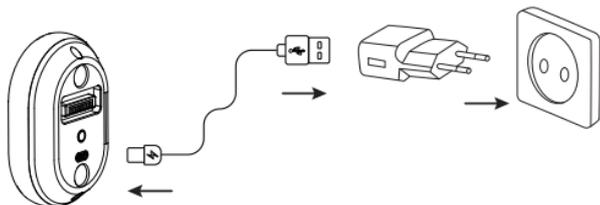

2. На аккумуляторе начнут поочередно мигать индикаторы. По мере зарядки аккумулятора индикаторы будут переставать мигать и начнут непрерывно гореть.
3. Когда аккумулятор зарядится, все 5 индикаторов будут непрерывно гореть.

4. Установите аккумулятор в отсек для аккумулятора (1). Следите за тем, чтобы коннектор на аккумуляторе совпал с коннектором в отсеке и аккумулятор плотно «сел» в отсек.

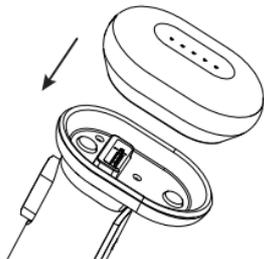


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

НАСАДКА-БЛЕНДЕР


Данная насадка может использоваться как в стакане для смешивания, поставленном в комплекте, так и в другой посуде, размеры которой подходят для безопасного и эффективного использования.

1. Наденьте насадку-блендер (8) на выступ (7) и поверните ее против часовой стрелки до упора, чтобы закрепить. Насадка-блендер должна при этом плотно прилегать к моторному блоку (6).

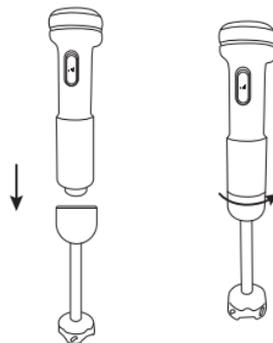

Будьте осторожны. Лезвия насадки-блендера имеют острую заточку!

2. Поместите насадку в емкость с продуктами для измельчения под углом 90°.

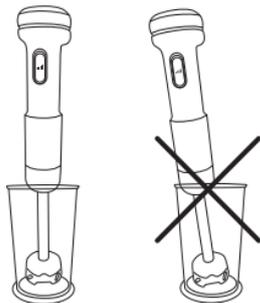

3. Нажмите и удерживайте одновременно кнопку включения  и кнопку разблокировки , чтобы запустить работу прибора. После того как прибор заработал, Вы можете отпустить кнопку  и дальше регулировать скорость работы нажатием только на кнопку .

- i** Если Вы перестанете нажимать на кнопку  через 5 секунд бездействия прибор заблокируется, и для его разблокировки снова будет необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки  и .

4. Плавно нажимайте сильнее или слабее на кнопку , чтобы регулировать скорость работы устройства от 1 до 10.

5. Чтобы остановить работу, перестаньте нажимать на кнопку  прежде чем извлекать прибор из емкости с измельченными продуктами.


- i** Прибору потребуется некоторое время, чтобы полностью остановить вращение ножа. Не извлекайте прибор из емкости с продуктами до полной его остановки.

6. Извлеките измельченные продукты из емкости.
7. Отсоедините насадку-блендер от моторного блока. Для этого поверните насадку-блендер по часовой стрелке и снимите ее с выступа. Затем очистите все детали (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).



НАСАДКА-ВЕНЧИК

1. Вставьте насадку-венчик (14) в переходник для венчика и вспенивателя (13), присоедините собранную конструкцию к выступу (7) и поверните переходник против часовой стрелки до упора, чтобы закрепить. Переходник при этом должен плотно прилегать к моторному блоку (6).

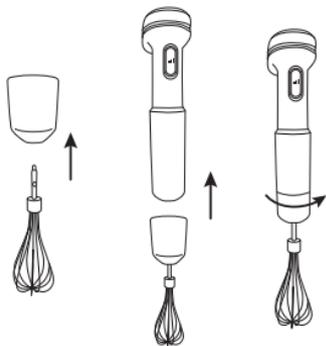

2. Поместите насадку-венчик в емкость с продуктами для взбивания.



- i** Не используйте в качестве емкости чашу измельчителя – ось на дне чаши может повредить насадку.

Венчик должен быть полностью погружен в емкость во избежание разбрызгивания.

3. Нажмите и удерживайте одновременно кнопку включения  и кнопку разблокировки , чтобы запустить работу прибора. После того как прибор заработал, Вы можете отпустить кнопку  и дальше регулировать скорость работы нажатием только на кнопку .

- i** Если Вы перестанете нажимать на кнопку  через 5 секунд бездействия прибор заблокируется, и для его разблокировки снова будет

необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки  и .


4. Плавно нажимайте сильнее или слабее на кнопку , чтобы регулировать скорость работы устройства от 1 до 10.
5. Чтобы остановить работу, перестаньте нажимать на кнопку , прежде чем извлекать прибор из емкости со взбитыми продуктами.

i Прибору потребуется некоторое время, чтобы полностью остановить вращение венчика. Не извлекайте прибор из емкости с продуктами до полной его остановки.

6. Извлеките взбитые продукты из емкости.
7. Отсоедините переходник для венчика и вспенивателя от моторного блока. Для этого поверните переходник по часовой стрелке и снимите его с выступа.



8. Вытащите насадку-венчик из переходника, потянув ее вниз.



9. Очистите все детали (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

ВСПЕНИВАТЕЛЬ ДЛЯ МОЛОКА

1. Вставьте вспениватель для молока (16) в переходник для венчика и вспенивателя (13), присоедините собранную конструкцию к выступу (7) и поверните переходник против часовой стрелки до упора, чтобы закрепить. Переходник при этом должен плотно прилегать к моторному блоку (6).
2. Поместите вспениватель для молока в емкость с молоком.

i Не используйте в качестве емкости чашу измельчителя – ось на дне чаши может повредить насадку.

Во время взбивания регулируйте степень погруженности вспенивателя в молоко: чем меньше вспениватель погружен в молоко, тем пышнее получится пенка.

3. Нажмите и удерживайте одновременно кнопку включения  и кнопку разблокировки , чтобы запустить работу прибора. После того как прибор заработал, Вы можете отпустить кнопку  и дальше регулировать скорость работы нажатием только на кнопку .

i Если Вы перестанете нажимать на кнопку  через 5 секунд бездействия прибор заблоки-

руется, и для его разблокировки снова будет необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки  и .

4. Плавно нажимайте сильнее или слабее на кнопку , чтобы регулировать скорость работы устройства от 1 до 10.
5. Чтобы остановить работу, перестаньте нажимать на кнопку , прежде чем извлекать прибор из емкости с молоком.


i Прибору потребуется некоторое время, чтобы полностью остановить вращение вспенивателя. Не извлекайте прибор из емкости до полной его остановки.

6. Отсоедините переходник от моторного блока. Для этого поверните переходник по часовой стрелке и снимите с выступа.
7. Вытащите вспениватель для молока из переходника, потянув его вниз.
8. Очистите все детали (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).


ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

- i** Лезвия блока измельчителя имеют острую заточку. При установке, снятии, очистке и обслуживании всегда держите блок измельчителя за пластиковую часть.


1. Поместите S-образный нож (11) в центр чаши для измельчения (10).

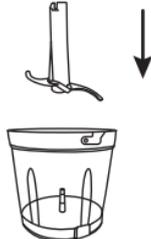

2. Поместите продукты для измельчения в чашу.
3. Установите крышку чаши для измельчения (12) на место и поверните ее по часовой стрелке для фиксации.

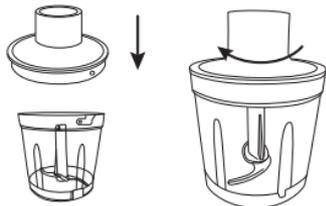


4. Установите моторный блок в крышку чаши измельчителя, слегка повернув его боком, а затем поверните его по часовой стрелке до упора, чтобы закрепить. Убедитесь в надежной фиксации моторного блока в крышке чаши для измельчения.



5. Нажмите и удерживайте одновременно кнопку включения  и кнопку разблокировки , чтобы запустить работу прибора. После того как прибор заработал, Вы можете отпустить кнопку  и дальше регулировать скорость работы нажатием только на кнопку .

i Если Вы перестанете нажимать на кнопку  через 5 секунд бездействия прибор заблокируется, и для его разблокировки снова будет необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки  и .

6. Плавно нажимайте сильнее или слабее на кнопку , чтобы регулировать скорость работы устройства от 1 до 10.
7. Чтобы остановить работу, перестаньте нажимать на кнопку , прежде чем извлекать прибор из чаши с перемолотыми продуктами.
8. Отсоедините моторный блок. Для этого поверните его против часовой стрелки и потяните его вверх. Затем очистите все детали (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).



9. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы разблокировать, и снимите ее.



10. Извлеките S-образный нож, потянув его вверх, освободите чашу от продуктов и очистите все детали (см. раздел УХОД И ОЧИСТКА»).

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Прибор оснащен системой автоматической защиты в случае перегрева или перегрузки.



Если во время работы прибор внезапно остановился и больше не реагирует на нажатие и удержание одновременно кнопок  и , значит, он заблокирован вследствие перегрузки или перегрева. Отсоедините аккумулятор, чтобы разблокировать прибор, дайте остыть прибору и аккумулятору около 30 мин., затем снова установите аккумулятор и продолжите работу.


УХОД И ОЧИСТКА


Перед очисткой прибора дайте ему остыть.

Всегда извлекайте аккумулятор из отсека для аккумулятора перед очисткой моторного блока.

Моторный блок необходимо периодически очищать с помощью влажной губки или салфетки. После этого дайте очищенной поверхности полностью высохнуть или протрите ее сухой тканью.

Вспениватель для молока можно разобрать для более тщательной очистки. Для этого открутите нижнюю часть вспенивателя по часовой стрелке и снимите с нее пружинки.

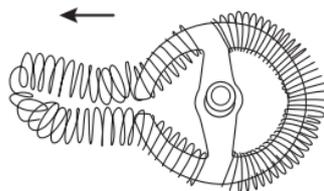

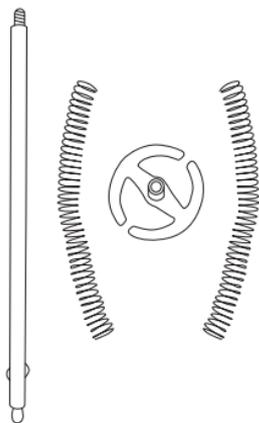

Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.




Лезвия ножей имеют острую заточку, будьте осторожны в обращении с ними!



ЗАПРЕЩЕНО погружать моторный блок в воду или иные жидкости!

После измельчения блюд с высоким содержанием соли следует промыть лезвия сразу после использования.

GARLYN

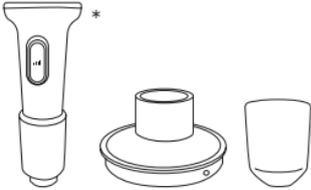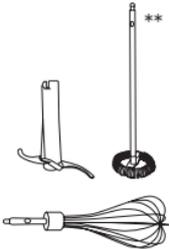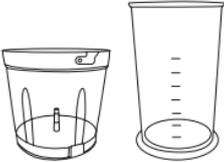				
				
 <p>MAX 60 °C</p>				
				

* Не протирайте влажной тканью коннектор отсека аккумулятора, протирайте его при необходимости только сухой тканью.

**Вы можете полностью раскрутить вспениватель для тщательной очистки, а можете промывать его в собранном виде.

***Не погружайте в воду место соединения насадки с моторным блоком, мойте только нижнюю рабочую часть.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и транспортировкой устройства необходимо тщательно очистить детали прибора и полностью их просушить.
- Хранение допускается в сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните прибор в чистом и сухом состоянии, в недоступном для детей месте.
- Электрические устройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка должна осуществляться только в крытом транспорте.
- Устройство должно быть правильно упаковано и закреплено во избежание самопроизвольного перемещения в процессе транспортировки.
- Транспортировка устройства должна исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивной внешней среды.
- При осуществлении транспортировки и хранении устройства запрещается подвергать его механическим воздействиям извне, так как они могут привести к повреждению устройства, нарушению его конструкции или повреждению внешней упаковки.
- При хранении и транспортировке запрещено допускать попадание воды и иных жидкостей на упаковку устройства или внутрь упаковки.
- При проведении погрузочно-разгрузочных работ требуется осторожность.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Решения
Устройство не включается	Аккумулятор разрядился	Зарядите аккумулятор
	Аккумулятор не установлен или установлен неверно	Правильно установите аккумулятор в отсек для аккумулятора
Сильная вибрация прибора при работе	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарезайте продукты более мелкими кусочками перед измельчением
Аккумулятор не заряжается	Источник питания, к которому подключен аккумулятор для зарядки, неисправен	Подключите адаптер питания к рабочему источнику питания
	Сработала защита от перегрева аккумулятора	Дайте аккумулятору остыть около 30 мин. и снова попробуйте зарядить
	Аккумулятор неисправен	Обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный центр или в отдел заботы о клиентах GARLYN
Прибор самостоятельно отключился в процессе работы и больше не включается	Сработала система защиты от перегрева или перегрузки	Отсоедините аккумулятор, дайте остыть прибору и аккумулятору около 30 мин., присоедините аккумулятор и снова попробуйте включить прибор
	Аккумулятор разрядился	Отсоедините аккумулятор и зарядите его

Неисправность	Возможные причины	Решения
Во время работы прибора индикаторы на аккумуляторе поочередно гаснут	Аккумулятор разряжается	Не является неисправностью. Индикаторы на аккумуляторе постепенно гаснут по мере того, как аккумулятор разряжается
	Аккумулятор предупреждает о приближающихся перегрузке или перегреве	Нарезайте продукты более мелкими кусочками перед измельчением и не взбивайте густые субстанции
Потемнение или повреждение покрытия металлических элементов	Нарушение условий эксплуатации (использование посудомоечной машины и/или абразивных чистящих средств)	Нарушение условий эксплуатации не является гарантийным случаем. Обратитесь в фирменный магазин GARLYN или на сайт www.garlyn.ru
В процессе использования устройства появился сильный запах пластика	Устройство новое, с защитной смазкой	Запах исчезнет после нескольких включений и использования

I Если неисправность не удалось устранить, обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный центр или в отдел заботы о клиентах GARLYN. Все ремонтные работы должны производиться квалифицированными специалистами в сервисном центре.

ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN

КАК СВЯЗАТЬСЯ

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь в наш отдел заботы о клиентах.

Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на самые неожиданные вопросы.

Мы также будем рады Вашим предложениям о том, как еще мы можем улучшить наши товары и сделать их максимально удобными и надежными.

С заботой о Вас!

Телефон: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)

Почта: info@garlyn.ru

График работы: ежедневно с 10 до 20.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	блендер погружной беспроводной
Товарный знак.....	Garlyn
Модель	FreedomCook HB1
Номинальная мощность	250 Вт
Максимальная мощность двигателя.....	750 Вт
Материал корпуса.....	нержавеющая сталь, пластик
Тип двигателя	DC (постоянного тока)
Количество скоростей.....	10
Скорость вращения	до 13000 об/мин
Плавная регулировка скорости	есть
Индикация	светодиодная
Насадка-блендер.....	есть
Измельчитель	есть
Насадка-венчик	есть
Вспениватель для молока	есть
Объем малой чаши измельчителя.....	500 мл
Объем стакана для смешивания.....	700 мл
Комплексная защита элементов M-Pro	есть
Габаритные размеры (с насадкой-блендером).....	69 × 420 × 99 мм
Вес нетто.....	1,5 кг
Срок службы	3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок.....	1 шт.
Насадка-блендер.....	1 шт.
Насадка-венчик	1 шт.
Вспениватель для молока	1 шт.
Чаша для измельчения с крышкой.....	1 шт.
Стакан для смешивания	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Краткая инструкция пользователя	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.

I *Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях.*

УТИЛИЗАЦИЯ



Внимание! После окончания срока службы в соответствии с экологическими требованиями не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы сможете защитить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи изделия
Дату изготовления Вы можете найти на корпусе устройства
Спроектировано и разработано компанией Garlun
Сделано в Китае

Изготовитель: Rutal E-Life Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Адрес изготовителя: Floor 8, No.1 factory building, Kanghuai Industrial Park, Ping'an Road, Dafu Zone, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China

Импортер: ООО «СМАРТТЕХИМПОРТ»

Адрес компании импортера: 196006, г. Санкт-Петербург, Новорощинская ул., д. 4, лит. А, офис 819-2

The background of the entire image is a repeating geometric pattern of triangles. The triangles are arranged in a grid where each row consists of alternating orange and black triangles pointing downwards. The triangles in one row are offset from the triangles in the rows above and below, creating a tessellated effect.

www.garlynn.ru

FreedomCook HB1-UM-01-STI