


PLANTA

ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОЮЩИЙ
PL-CW202

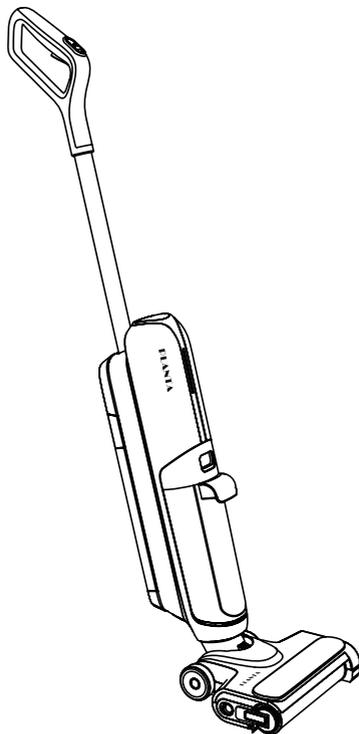

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

**ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩЕГО ПЫЛЕСОСА PL-CW202

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Ручной моющий пылесос PLANTA PL-CW202 создан для тех, кто внимательно следит за своим здоровьем и здоровьем своих близких, стремится обеспечить дома чистоту и уют, не затрачивая при этом много времени на уборку.

За счет высокой мощности всасывания и встроенного HEPA фильтра пылесос идеально очищает пол от мелкого мусора и пыли. Встроенная функция влажной уборки позволяет произвести максимально эффективную уборку пола, а также справляется с устойчивыми загрязнениями, которые невозможно или очень сложно удалить иным способом.

В отличие от других подобных моделей, пылесос PLANTA PL-CW202 оснащен крутящимся валиком, встроенным в щетку пылесоса, который выполняет функцию влажной уборки, отмывая загрязнения с пола. В комплекте к пылесосу также поставляется щетка, которой можно заменить валик и очистить ковры от мусора, шерсти, волос.

Функцию влажной уборки при необходимости можно отключить и использовать пылесос только для сухой уборки.

Работа пылесоса сопровождается голосовым помощником, который дублирует все команды и функции на русском языке.

Пылесос заключен в компактный и стильный корпус, за счет его малого веса управлять им можно всего одной рукой. За счет возможности вертикального хранения Вам не придется искать специальное место для хранения устройства.

Функция самоочистки, встроенная в пылесос, помогает ухаживать за ним без лишних хлопот. Валик можно промывать, сушить и обрабатывать паром автоматически.

Вертикальный моющий пылесос PLANTA PL-CW202 станет лучшим помощником в уборке в домах, где живут аллергики, дети и домашние животные.

 **Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.**

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta-russia.ru

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ




Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием устройства. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.

- Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.
- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствии с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением пылесоса к электрической сети для зарядки, убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадание воды на шнур питания и вилку.
- Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагретыми поверхностями и во влажных помещениях.
- Хранение и использование устройства разрешено только внутри сухих помещений.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за шнур. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания.
- Запрещено использование устройства, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены или работают ненадлежащим образом. Не пытайтесь разобрать и починить устройство самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Не дотрагивайтесь до розетки, вилки или дисплея устройства во время его работы мокрыми руками.
- Регулярно проводите процедуры по чистке пылесоса, описанные в данном руководстве.
- Не используйте устройство без фильтра.
- Перед тем, как начать чистить устройство, обязательно выключите его и отключите от электросети.
- Не используйте абразивные моющие вещества для очистки устройства.
- Устройство запрещено использовать в местах, где используются или распыляются аэрозоли, вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей, а также в местах хранения таких жидкостей, где существует риск взрывов или в присутствии токсичных веществ.
- В резервуар разрешено заливать только чистую воду.
- Не используйте функцию всасывания на людях и/или животных.
- Данным прибором нельзя убирать горячие или тлеющие предметы (например, горячие сигаретные окурки), острые предметы (например, осколки стекла), сверхтонкие вещества (например, известь, цемент, опилки) и любые другие опасные вещества и предметы неизвестного происхождения.
- Данное устройство можно хранить и использовать только при температуре от 5 до 40 °С.
- Не используйте устройство, если резервуары для чистой воды и грязной воды/мусора установлены некорректно.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке отпаривателя или получению травм.
- Если во время использования Вы почувствуете, что мотор пылесоса нагрелся, услышите странный звук или почувствуете странный запах, немедленно прекратите уборку, выключите устройство и обратитесь к производителю.
- При перемещении устройства, старайтесь держать устройство строго вертикально, чтобы грязная вода не попала внутрь пылесоса.


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

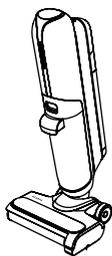

Основной корпус



Рукоятка

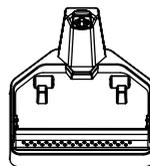


Зарядная станция



Мягкий валик для пола




Щетка для пола

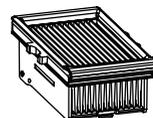

HEPA фильтр




Щетка-ершик для пола

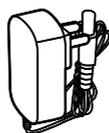


Адаптер

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

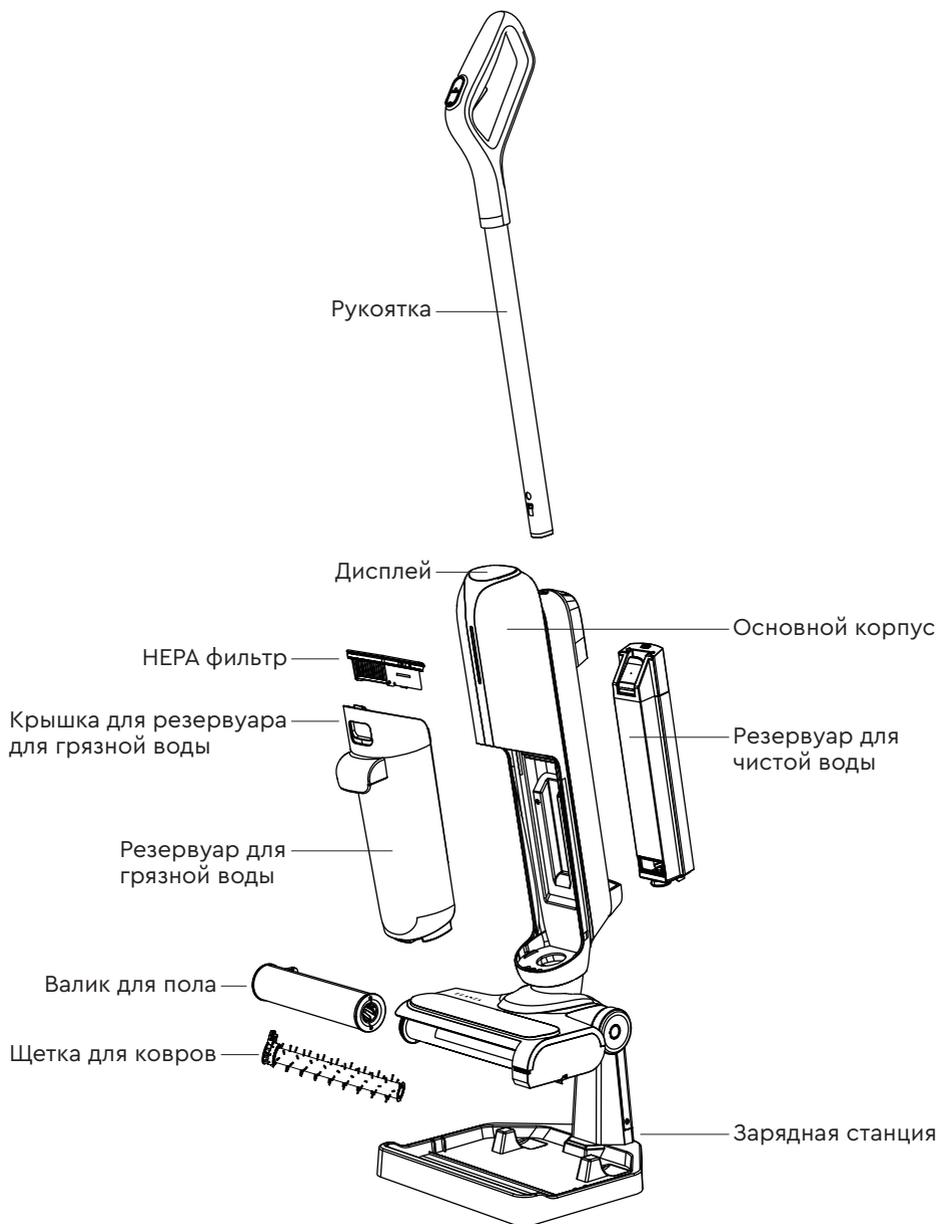

СБОРКА ПЫЛЕСОСА


Вставьте рукоятку устройства в специальное отверстие на основном корпусе так, как это показано на рисунке. Вставьте рукоятку до упора, Вы должны услышать щелчок.

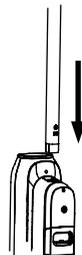


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

1. НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ


Для того, чтобы отсоединить резервуар для чистой воды от основного корпуса, зажмите кнопку, расположенную над резервуаром.

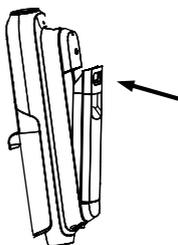

Откройте заглушку на обратной стороне резервуара, наполните резервуар чистой водой, закройте заглушку.

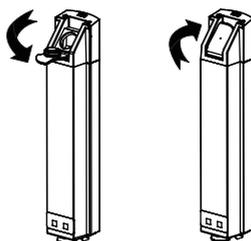


Чтобы правильно присоединить резервуар к основному корпусу, сначала установите дно резервуара к корпусу, затем прижмите резервуар к корпусу до тех пор, пока не услышите щелчок.

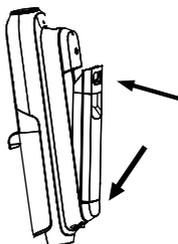

2. УСТАНОВКА ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

Установите станцию рядом со стеной недалеко от источника питания, подключите вилку зарядной станции к розетке.

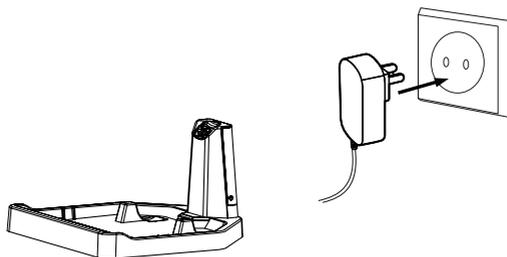

3. ЗАРЯДКА ПЫЛЕСОСА

После того, как Вы собрали пылесос и установили зарядную станцию, установите пылесос на нее таким образом, чтобы зарядные контакты на задней стороне пылесоса и станции соединились.




4. ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

После того, как Вы собрали и зарядили пылесос, он готов к использованию.

Переведите пылесос из положения вертикальной парковки в рабочее положение: удерживая щетку для пола, немного потяните рукоятку устройства на себя.

Нажмите на кнопку включения устройства на рукоятке прибора.

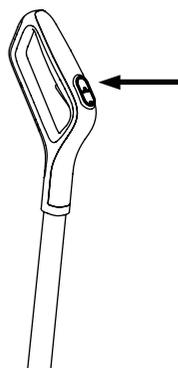


Внимание!

- Во время использования устройства, его необходимо плавно водить вперед и назад, без резких движений и рывков.
- В случае если в резервуаре для грязной воды образуется пена, его нужно очистить и промыть. В противном случае пена может попасть в блок устройства и навредить ему.

5. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Кнопки на рукоятке

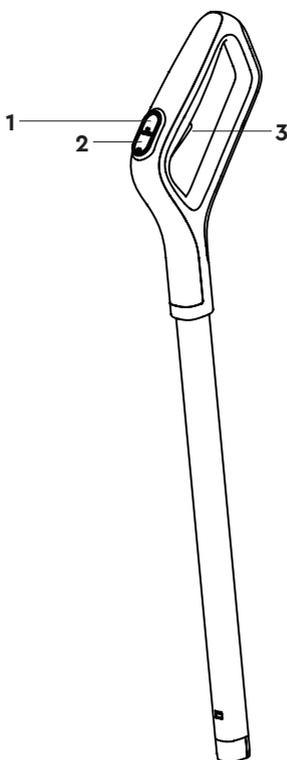

1. Кнопка **ВКЛ/ВЫКЛ**  .

Короткое однократное нажатие на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ включает устройство. После окончания уборки, нажмите на кнопку повторно, и устройство выключится.

Долгое нажатие на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (около 4 сек) включает функцию самоочистки.

2. Кнопка **РЕЖИМ**.

Нажатие на данную кнопку переключает режимы:

С режима сухой уборки на режим влажной уборки, и наоборот.

Долгое нажатие на кнопку РЕЖИМ (около 4 сек) отключает голосовое сопровождение. Повторное долгое нажатие возвращает голосовое управление назад.

3. Кнопка переключения на **ТУРБО** режим всасывания и подачи воды.

Зажмите кнопку, чтобы включить ТУРБО режим.

При отпускании кнопки, пылесос перейдет в стандартный режим всасывания и подачи воды.


ЛЕД ДИСПЛЕЙ



	<p>Самоочистка: отображается в секундах Уборка: отображается в минутах Код: F0</p>
	<p>Если горит данный индикатор, значит, включен режим влажной уборки</p>
	<p>Если горит данный индикатор, значит, включен режим сухой уборки</p>
	<p>Если горит данный индикатор, значит, включен режим самоочистки</p>
	<p>Если загорается и мигает данный индикатор, необходимо опустошить резервуар для грязной воды</p>
	<p>Если горит данный индикатор, значит, включен режим голосового сопровождения работы</p>
	<p>Уровень заряда батареи: шаг увеличения и уменьшения заряда – 5%</p>

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- При уборке не делайте резких движений и рывков, движения должны быть плавными, но при этом, используя функцию влажной уборки, не стоит надолго оставлять щетку на одном месте.
- Используйте валик для гладкого пола и щетку, входящую в комплект, для уборки ковров и половиков. Щетку необходимо установить вместо валика.

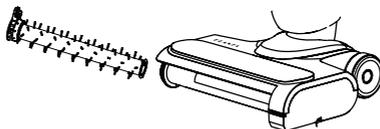

ОКОНЧАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После того, как Вы закончили уборку, выключите пылесос нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. После выключения несколько секунд будет происходить просушка валика. Это является нормальным.


Переведите пылесос в позицию вертикальной парковки, зажав щетку для уборки пола ногой и наклонив корпус от себя до момента, когда услышите щелчок. В данном положении установите пылесос на станцию зарядки и запустите процесс **самоочистки**.

Для включения самоочистки зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на примерно 4 секунды.

В процессе самоочистки сначала происходит промывка валика водой, затем сушка. При этом пылесос издает соответствующие звуки – это является нормой. На экране загорится индикатор режима «Самоочистка» и пойдет обратный отсчет времени до окончания процедуры очистки.

Внимание! Перед запуском самоочистки убедитесь, что в резервуаре достаточно чистой воды. После того, как самоочистка будет закончена, рекомендуется опустошить и очистить резервуар для грязной воды и мусора.

После того, как процедура уборки закончена, необходимо очистить все рабочие детали пылесоса согласно пунктам, описанным ниже.

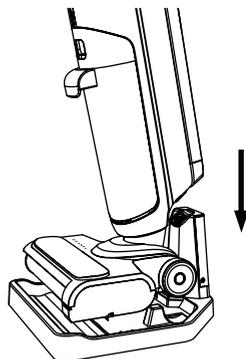

ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА И ОЧИСТКА

Для наилучшей работы устройства и **устранения неприятного запаха** рекомендуется производить очистку компонентов пылесоса после каждой уборки.

⚠ Внимание! Обязательно выключите устройство перед очисткой.

1. ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ И МУСОРА И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИХ

Очищайте резервуар для грязной воды и мусора и все его составляющие после каждой уборки – так Вы не допустите появление неприятного запаха в устройстве.

Отсоедините резервуар для грязной воды и мусора от основного корпуса, зажав кнопку над резервуаром. Достаньте НЕРА-фильтр, крышку резервуара и промойте их вместе с резервуаром под проточной водой. После этого просушите все составляющие в естественных условиях и установите их на место.




2. ОЧИСТКА ВАЛИКА И ЩЕТКИ ДЛЯ КОВРОВ

Ролик для пола и щетку для ковров необходимо промывать и очищать для того, чтобы процесс уборки был максимально эффективным и результативным, и на полу не оставалось разводов от ролика.

Для очистки валика для уборки пола или щетки для ковров, нажмите на боковую кнопку на щетке для уборки пола так, как это показано на рисунке ниже. После того, как язычок валика или щетки будет разблокирован, возьмите ролик или щетку и потяните их на себя для того, чтобы достать их. Ролик и щетку можно промыть под проточной водой. Перед установкой назад их необходимо высушить в естественной среде.

В большинстве случаев для очистки валика достаточно режима самоочистки, но при сильных загрязнениях или после интенсивной уборки рекомендуем всегда доставать валик, чтобы оценить степень его очистки.

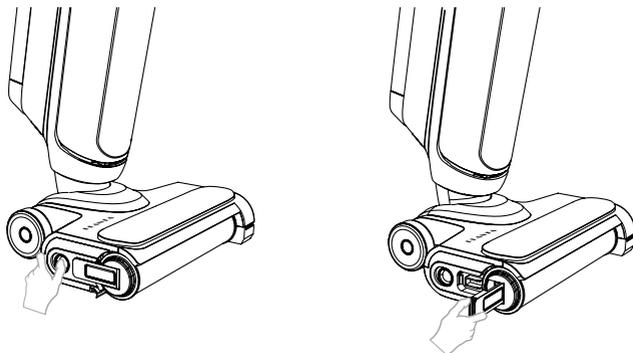

Внимание! Для очистки составляющих пылесоса не используйте абразивные или агрессивные моющие средства. Рекомендуется производить очистку под проточной водой.

Не сушите составляющие феном или на батарее. Сушите только в естественных условиях. Время сушки может составлять до 24 ч.

3. ОЧИСТКА ВНЕШНЕГО КОРПУСА

Для очистки внешнего корпуса устройства используйте мягкую сухую или слегка влажную материю.

Внимание! Не погружайте устройство в воду. Во избежание поражения электрическим током следите за тем, чтобы вода не попадала на шнур и вилку питания.

4. ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Во время хранения пылесоса его рекомендуется отключать от электросети.

Хранить устройство необходимо внутри сухого помещения при температуре от 5 до 40 °С.

Храните устройство в недоступном для детей месте.

Храните устройство вдали от нагретых поверхностей, источников тепла и воды.

ОШИБКИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

F0	Короткое замыкание двигателя вентилятора	Произошла перегрузка двигателя вентилятора 3 раза подряд. Необходимо подождать 1 час, чтобы устройство заработало.
F1	Короткое замыкание двигателя валика или щетки для уборки	Очистите и переустановите валик или щетку для уборки.
F2	Короткое замыкание двигателя вентилятора	Необходимо проверить двигатель вентилятора.
F3	Перегрузка двигателя вентилятора	Необходимо проверить двигатель вентилятора.
F4	Перегрузка щетки для пола	Необходимо проверить щетку для пола. При необходимости очистить ее.
F5	Короткое замыкание или перегрузка двигателя для распыления воды	Необходимо проверить двигатель для распыления воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Прибор не включается.	Прибор разряжен.	Зарядите прибор.
	Кнопка включения устройства не нажата.	Нажмите кнопку включения на корпусе устройства.
	Рукоятка устройства установлена неправильно.	Установите рукоятку правильно.
Вода не подается.	Закончилась вода.	Выключите прибор, наполните резервуар водой и продолжите использование прибора.
	Прибор выключен.	Включите прибор.
Прибор включен, но воды выходит очень мало.	Не включен ТУРБО режим.	Включите ТУРБО режим.
	Недостаточно воды в резервуаре.	Наполните резервуар чистой водой.
Прибор выпускает много воды на пол.	Включен ТУРБО режим.	Выключите ТУРБО режим.
Низкая мощность всасывания.	Забито всасывающее отверстие.	Прочистите всасывающее отверстие.
	Скопление пыли на фильтре.	Прочистите HEPA-фильтр.
Резервуар для грязной воды и мусора протекает.	Не установлен или неправильно установлен HEPA-фильтр.	Правильно установите HEPA-фильтр.
	HEPA-фильтр загрязнен и блокирует воду.	Прочистите HEPA-фильтр.
Пылесос оставляет после себя разводы.	Валик для уборки не крутится из-за блокировки.	Необходимо очистить валик от мусора, который его блокирует.
	HEPA-фильтр загрязнен и блокирует воду.	Прочистите HEPA-фильтр.
	Валик вращается, но он сильно загрязнен.	Промойте валик для пола.
	Валик для пола изношен.	Замените валик на новый.
Валик для пола не крутится.	Валик для уборки не крутится из-за блокировки.	Необходимо очистить валик от мусора, который его блокирует.
Рукоятка устройства болтается.	Рукоятка устройства установлена неправильно.	Переустановите рукоятку правильно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: PL-CW202

Напряжение: 220–240 В / 50–60 Гц

Мощность пылесоса: 140 Вт

Объем резервуара для чистой воды: 500 мл


Объем резервуара для грязной воды и мусора: 450 мл

Размеры прибора: 290 x 250 x 1150 мм

Вес нетто: 3,6 кг

Вес брутто: 7,5 кг

Длина шнура зарядной станции: 1,5 м

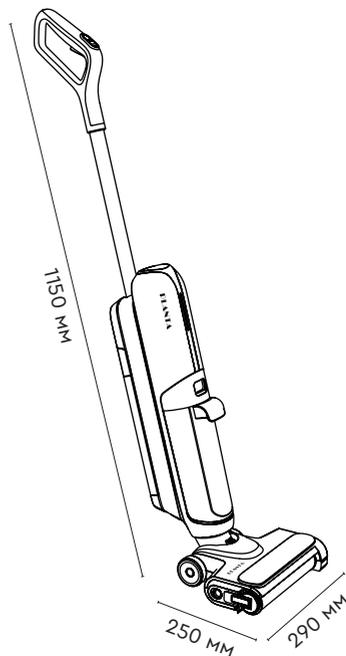

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +/- 5–10%.

УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Посетите наш сайт:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: <ul style="list-style-type: none"> - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: «Донгуан Сан-Смайл Интеллидгент Текнолоджи Ко., Лтд.»</p> <p>Адрес: Комната 101, корпус 1, № 8, 8-я улица Кэюань, город Танся, город Дунгуань, провинция Гуандун</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ»</p> <p>Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32</p> <div style="text-align: right;">   </div>	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя: _____</p> <hr/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца: _____</p> <hr/> <p style="text-align: right;">М.П.</p>
---	--