

GIGANT

Руководство
по эксплуатации

Заточные станки

G-CSM-200

GIGANT

- ▶ С 2015 года на рынке инструментов
- ▶ Собственный бренд ВсеИнструменты.ру
- ▶ Создан для бытового применения
- ▶ Разработан на основе пожеланий пользователей
- ▶ Яркий, узнаваемый дизайн
- ▶ Эргономичная и надежная конструкция
- ▶ Гарантийное обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

5 этапов контроля качества Gigant

Старт

Аудит завода и заказ
тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Gigant. Если результат положительный – заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

Инструмент, доступный каждому мастеру

Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают заказы всемирно известные инструментальные компании.

Прежде чем начать выпуск продукции, специалисты ВсеИнструменты.ру проводят строгий отбор и аудит предприятий. Только после этого заказывают тестовую партию изделий.

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Gigant

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Gigant



Финиш

Товар отправляется на продажу

Содержание

Информация об устройстве.....	6
Техника безопасности.....	7
Меры предосторожности	8
Ввод в эксплуатацию	11
Эксплуатация	12
Техническое обслуживание	16
Неисправности и методы их решения.....	19
Транспортировка, хранение, утилизация	22
Гарантийное обязательство	23

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки GIGANT

Пожалуйста, изучите данное руководство перед эксплуатацией изделия и сохраните его для дальнейшего использования.

Изделие должно применяться в соответствии с техническими характеристиками и требованиями правил техники безопасности, указанными в данном руководстве. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Фирма-изготовитель не несет ответственности, если изделие будет повреждено в результате неправильной эксплуатации. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные самостоятельным внесением изменений в конструкцию изделия.

Назначенный срок службы 2000 часов. Указанный назначенный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства. Степень защиты IPX2

Декларация о соответствии продукции

Информация об устройстве

Назначение

Станок GIGANT для пильных цепей предназначен для заточки пильных цепей различных типов в зависимости от установленного диска. Изделие предназначено для использования в условиях ремонтных мастерских, кустарного, мелкосерийного, промышленного и других производств в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -20 °С до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность поставленного изделия.

Комплект поставки

1. Устройство – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

В комплекте поставке представлена общая информация. Данная комплектация актуальна на момент издания руководства по эксплуатации. При обнаружении каких-либо повреждений или нехватки каких-то компонентов изделие следует не использовать, а вернуть его продавцу. При передаче данного оборудования другому лицу необходимо также предоставить ему данное руководство по эксплуатации.

Торговая марка GIGANT оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя. Если вы не можете найти деталь из перечня комплекта поставки, проверьте, возможно она уже установлена на изделие.

Технические характеристики

Мощность - 85 Вт

Напряжение/Частота - 220 В / 50 Гц

Частота вращения двигателя - 4800 Об/мин

Длина шнура питания - 1.9 м

Диаметр шлифовального диска - 105 мм

Толщина шлифовального диска - 3.2 мм

Максимальное время работы без остановки - 10 минут

Габариты - 340x240x160 мм

Вес - 2.24 кг

Вес (в упаковке) - 3 кг.

Техника безопасности

В процессе работы сменный инструмент сильно нагревается. При необходимости замены дождитесь его остывания или используйте защитные перчатки.



Изделие в процессе работы производит искры и мелкодисперсную металлическую пыль, и повышенный шум. Используйте средства защиты.



В процессе работы держите руки как можно дальше от диска, не помещайте их в зону обработки.



Используйте только качественные, не поврежденные диски. Не используйте диски сильно изношенные или с видимыми механическими повреждениями (сколы, трещины).



1. Не используйте шлифовальный круг, если на нем есть сколы, трещины или износ. Вы можете проверить, есть ли на круге трещины, не видимые невидимым человеческим глазом, подвешивая его за центральное отверстие и постукивая по нему не металлическим предметом (например, ручкой отвертки). Если круг в хорошем состоянии, оно издаст металлический звук. Тупой звук указывает на наличие трещины или разрыва.
2. Используйте только те шлифовальные круги, которые подходят для оправки (7/8"). Не пытайтесь изменить или модифицировать крепежное отверстие шлифовального круга, чтобы он подошел.
3. Не затягивайте крышку блокировки шлифовального круга (#9) слишком сильно. Затягивайте его только вручную. Чрезмерная затяжка может привести к тому, что круг сломается или разрушится

4. Никогда не используйте точилку для бензопил без крышки шлифовального круга (#11).
5. Всегда проверяйте шлифовальный круг (#8), прокручивая его в течение минуты перед контактом с цепью.
6. Держитесь подальше от колеса, когда оно вращается, и следите за тем, чтобы никто не стоял близко, на линии траектории вращения.
7. Если шлифовальный круг вибрирует, немедленно выключите машину и проверьте, надежно ли он закреплен и не поврежден ли он.
8. Никогда не пытайтесь остановить шлифовальный круг руками, даже если на вас надеты защитные перчатки. Шлифовальный круг прорежет через перчатки и руку, что может привести к серьезным травмам.
9. Никогда не работайте с инструментом без крышки шлифовального круга.
10. Скорость вращения сменного шлифовального круга должна соответствовать или превышать скорость вращения инструмента.

ВНИМАНИЕ!

Этот станок предназначен для заточки цепей бензопил.
Не пытайтесь затачивать любые другие инструменты.

Меры предосторожности

1. Содержите рабочую зону в чистоте. Захламленные участки приводят к травмам.
2. Следите за состоянием рабочей зоны. Не используйте инструмент в сырых или влажных местах. Не подвергайте изделие дождю. Следите за тем, чтобы рабочая зона была хорошо освещена. Не используйте инструменты с электрическим приводом в присутствии легковоспламеняющихся газов или жидкостей.
3. Не допускайте детей. Не допускайте детей в рабочую зону, не позволяйте им брать в руки станки, инструментами или удлинителями.
4. Когда инструменты не используются, они должны храниться в сухом месте, чтобы предотвратить появление ржавчины. Всегда закрывайте и храните в недоступном для детей месте.
5. Используйте подходящий инструмент для работы. Не пытайтесь заставить маленький инструмент или приспособление выполнять работу более крупного промышленного инструмента. Существует определенное применение, для которого был разработан данный инструмент. Он выполнит работу лучше и безопаснее при той скорости,

для которой он был предназначен. Не модифицируйте этот инструмент и не используйте его для целей для которых он не предназначен.

6. Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду или украшения, так как они могут зацепиться за движущиеся части. При работе рекомендуется использовать защитную одежду, не проводящую электричество, и нескользящую обувь. Носите ограничивающие прически для длинных волос.
7. Используйте средства защиты глаз и ушей. Всегда надевайте противоударные защитные очки или маску, если вы работаете с металлическими опилками или древесной стружкой.
8. Постоянно поддерживайте равновесие. Не тянитесь за работающими инструментами или через них во время работы.
9. Ухаживайте за инструментами с осторожностью. Держите инструменты острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы. Периодически проверяйте шнур инструмента и, если они повреждены, поручите их ремонт уполномоченным техническим специалистам. Рукоятки должны всегда оставаться чистыми, сухими и очищенными от масла и жира.
10. Избегайте непреднамеренного запуска. Убедитесь, что выключатель находится в положении "Выключено", когда он не используется, и перед включением в розетку.
11. Будьте бдительны. Следите за тем, что вы делаете, используйте здравый смысл. Не работайте с изделием, когда вы устали.
12. Проверьте, нет ли поврежденных деталей. Перед использованием любого инструмента следует тщательно проверить любую деталь, которая кажется поврежденной. Любая поврежденная деталь должна быть отремонтирована или заменена квалифицированным специалистом. Не использовать инструмент, если какой-либо переключатель не включается и не выключается должным образом.
13. Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, печи и корпуса холодильников.
14. Сменные детали и принадлежности. При обслуживании используйте только идентичные запасные детали. Использование любых других деталей приведет к аннулированию гарантии. Используйте только принадлежности, предназначенные для использования с инструментом.
15. Не работайте с инструментом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Прочитайте предупреждающие этикетки на рецептах, чтобы определить, не нарушены ли ваши рефлексы при приеме лекарств. Если есть какие-либо сомнения, не используйте инструмент.
16. Используйте удлинитель соответствующего размера и типа. Если

требуется удлинитель, он должен быть соответствующего размера и типа, чтобы обеспечить подачу тока в инструмент без перегрева. В противном случае удлинитель может загореться, или привести к повреждению инструмента. Данный инструмент требует использования удлинителя мощностью от 0 до 10 ампер, с сечением провода минимум 0,75 мм². Если вы используете инструмент на открытом воздухе, используйте удлинитель, предназначенный для использования вне помещений.

17. Техническое обслуживание. Для обеспечения вашей безопасности техническое обслуживание должно регулярно выполняться квалифицированным специалистом.
18. Никогда не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов.

 ПРИМЕЧАНИЕ!

Производительность данного инструмента (при питании от сети) может изменяться в зависимости от колебаний напряжения в сети.

 ПРИМЕЧАНИЕ!

Использование удлинителя также может повлиять на работу инструмента.

 ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, предостережения и инструкции, приведенные в данном руководстве по эксплуатации, не могут охватить все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть. Оператор сам должен понимать, что здравый смысл и осторожность - это факторы, которые не могут быть встроены в данное изделие, а должны быть понимаемы оператором.

Ввод в эксплуатацию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Всегда отключайте устройство от сети перед заменой шлифовальных кругов или при выполнении каких-либо регулировок.

1. При установке изделия на верстак убедитесь, что стопорное колесо (#18) доступно, как показано на монтажном рисунке на РИСУНКЕ 1.
2. Прикрепите (болты в комплект не входят) устройство непосредственно к верстаку через два отверстия 1/4" на основании (#17). Верстак должен иметь твердую поверхность, способную выдержать вес изделия. См. РИСУНОК 2.

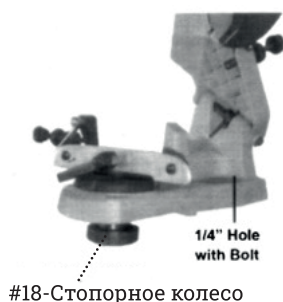


Рис. 1

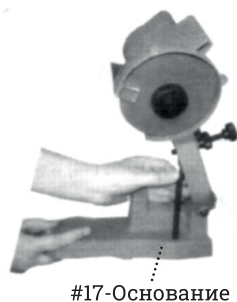


Рис. 2

Установка шлифовального круга

1. Поднимите корпус (#4) и зафиксируйте его в верхнем положении, затянув стопор (#6).
2. Выверните два винта, удерживающие крышку шлифовального круга (#11), отложите крышку в сторону.
3. Отвинтите стопорную крышку (#9), удерживающую шлифовальный круг (№8) на месте.
4. Установите новый круг на основание шлифовального круга (#7), убедившись, что он правильно прилегает.
5. Установите на место стопорную крышку (#9).
6. Установите на место крышку шлифовального круга (#11).
7. Отпустите стопор (#6) и опустите корпус (#4).
8. Никогда не работайте с инструментом без крышки шлифовального круга.

⚠️ ПРИМЕЧАНИЕ!

Не используйте шлифовальный круг, если на нем есть сколы, трещины или износ. Вы можете проверить, есть ли на круге трещины, невидимые человеческому глазу, подвесив его за центральное отверстие и постучав по нему не металлическим предметом (например, ручкой отвертки). Если он в хорошем состоянии, он будет издавать металлический звук. Глухой звук указывает на трещину или излом.

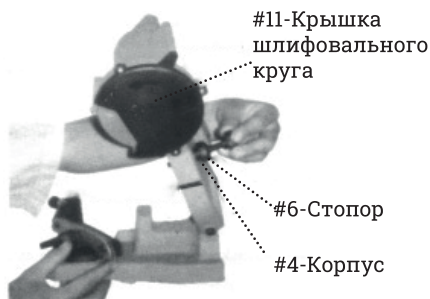


Рис. 3

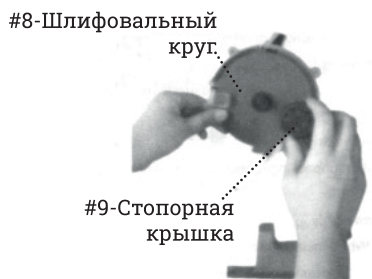


Рис. 4

Эксплуатация

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Всегда отключайте устройство от сети при регулировке затачиваемой цепи.

⚠️ ПРИМЕЧАНИЕ!

Поднимите корпус (#4) при регулировке цепи.

1. Очистите цепь перед ее заточкой. Промойте ее негорючим растворителем. Не используйте бензин для просушки цепи.
2. Поднимите стопор цепи (#23) и закрепите цепь в направляющую (#31). Смотрите РИСУНОК 6.
3. Опустите стопор цепи (#23) так, чтобы он располагался на зубе (лезвии), с которого вы хотите начать. Смотрите РИСУНОК 5.

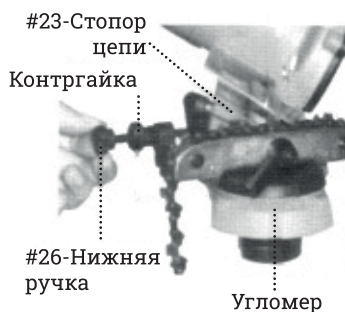


Рис. 5

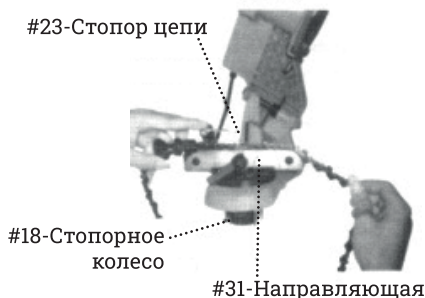


Рис. 6

4. Ослабьте СТОПОРНОЕ колесо (#18), чтобы корпус мог повернуться целиком. Поверните корпус так, чтобы он соответствовал требуемому углу наклона на угломере. Цепи бывают разных размеров с разной степенью заточки. Сверьтесь с руководством производителя вашей цепи, чтобы определить, под каким углом вам нужно затачивать. Как только степень будет установлена, затяните стопорное колесо (#18).
5. Опустите корпус (#4) так, чтобы шлифовальный круг (#8) скользил по зубьям цепи.
6. Удерживайте его в этом положении, пока затяните стопор (#6), чтобы колесо опустилось. См. РИСУНОК 7.
7. В зависимости от количества материала который вы хотите удалить, затяните или ослабьте нижнюю ручку (#26) и установите контргайку. См. РИСУНОК 5.

Нижняя ручка (26) оснащена контргайкой, которая определяет сколько материала будет удалено. Установите нижнюю ручку (26) до упора

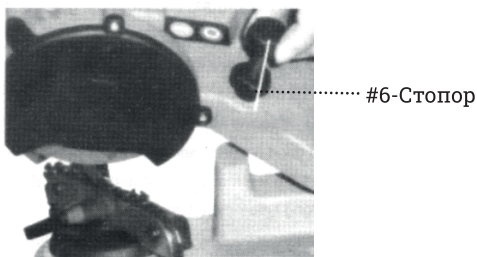


Рис. 7

8. Зафиксируйте цепь в скользящих направляющих (#31), повернув ручку (#34). См. РИСУНОК 8. Ручка (#34) должна быть расположена так, чтобы ее можно было легко отпустить и затягивать. Вам нужно будет отпускать ее каждый раз, когда вы переходите к следующему звену, и затягивать, чтобы заточить каждое звено.

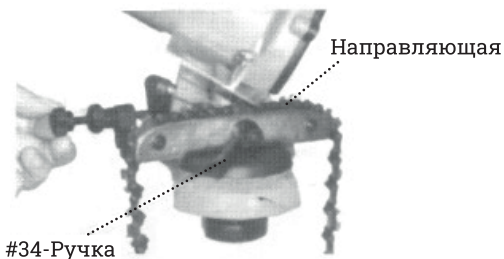


Рис. 8

9. Если цепь неоднократно затачивалась, то может потребоваться снять при помощи плоского напильника ограничитель глубины реза. См. РИСУНКИ 8 и 9.



Рис. 9

Обработайте каждый ограничитель глубины реза так, чтобы они находились на более низком уровне, чем режущие зубья.

Заточка

1. Наденьте защитное снаряжение и убедитесь, что в непосредственной близости нет посторонних.
2. Подключите шнур питания (#3) и нажмите зеленую кнопку на панели переключателей (#5), чтобы включить станок.
3. Медленно опустите шлифовальный круг, как показано на РИСУНКЕ 10. Если вы заметили небольшие ошибки в настройках, выключите устройство и выньте вилку из розетки, прежде чем вносить изменения.

4. После заточки одного зуба выключите станок. Поднимите корпус (#4), отпустите ручку (#34) и переместите цепь так, чтобы следующее звено оказалось в стопоре цепи (#23). Затяните стопор цепи (#23). Включите станок и продолжите затачивать следующий зуб. Повторяйте это пока не заточите все звенья.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ!

Хорошая шлифовка происходит, когда контакт между колесом и зубьями постепенный и плавный. Не останавливайтесь слишком долго на каждом зубе.


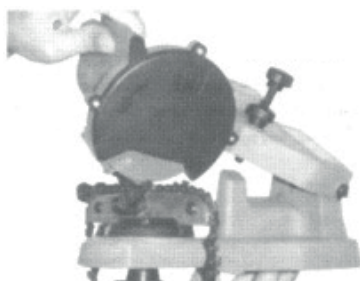


Рис. 10

5. После того как вы закончили затачивать все зубья на цепи, выключите устройство, нажав красную кнопку на красной кнопке на панели переключателей (#5) и отключите устройство от сети.
6. Ослабьте стопорное колесо (#18) и установите угол так чтобы первый зуб, который не был заточен расположился напротив стопора цепи (#23) и зафиксировался. См. РИСУНОК 11.
7. Как и в случае с первой половиной цепи, обязательно опустите корпус (#4) так, чтобы шлифовальный круг (#8) касался зубьев цепи, и зафиксируйте его на месте.

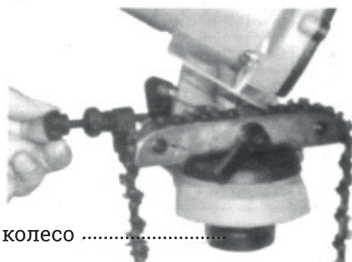

Стопорное колесо


Рис. 11

Не забудьте выключить станок и вынуть вилку из розетки, если вам нужно произвести какие-либо настройки.

- После того как вы повторите все шаги, описанные в разделе "Заточка" ваша цепь готова к установке на пилу.

Техническое обслуживание

- Держите точило в чистоте, очищая его от пыли, металлических остатков и грязи.
- Проверяйте шлифовальный круг перед каждым использованием, чтобы убедиться, что он не поврежден. Не используйте шлифовальный круг, если имеются сколы, трещины или износ. Проверьте, есть ли на круге трещины, не видимые глазу, это можно сделать, подвесив его за центральное отверстие и постучав по нему не металлическим предметом (например, ручкой отвертки). Если круг в хорошем состоянии, он издает металлический звук. Тупой звук указывает на трещину или поломку.
- Замените шлифовальный круг, когда его диаметр уменьшится до 76 мм (3 дюйма).

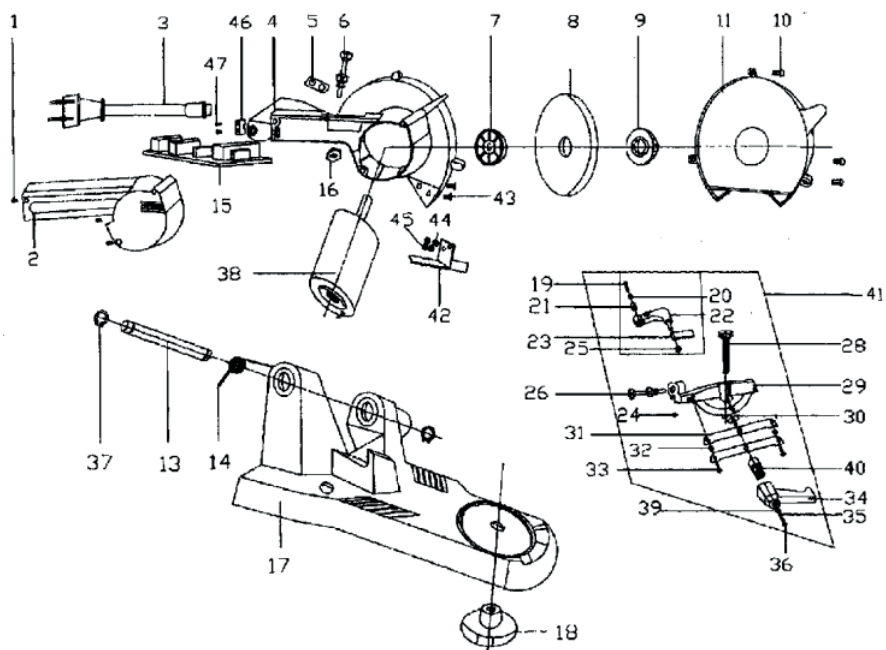

N	Описание	Кол-во
1	Винт	3
2	Крышка двигателя	1
3	Шнур питания	1
4	Корпус	1
5	Панель переключателей	1
6	Стопор	1
7	Кольцо	1
8	Шлифовальный круг	1
9	Стопорная крышка	1
10	Винт	2
11	Крышка шлифовального круга	1
13	Штамповка	1
14	Пружина	1
15	Плата печатная	1
16	Гайка	1
17	Основа	1
18	Стопорное колесо	1
19	Винт	1
20	Шайба	1
21	Подшипник	1
22	Поворотный рычаг	1
23	Стопор цепи	1
24	Пружина натяжения	1
25	Стопорное кольцо	1
26	Нижняя ручка	1
27	Винт	1
28	Болт	1
29	Рама для цепи	1
30	Винт	2
31	Направляющая	2

N	Описание	Кол-во
32	Колодка	2
33	Винт	1
34	Ручка	1
35	Пружина	1
36	Стопорный винт	1
37	Стопорное кольцо	2
38	Двигатель	1
39	Шайба	1
40	Гайка	1
42	Защита	1
43	Винт	2
44	Гровер	2
45	Гайка	2
46	Панель	1
47	Винт	2

Неисправности

и методы их решения

При обнаружении других неисправностей пользователю (владельцу) данной установки необходимо обратиться в сервисный центр.

Возможные неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Неисправен выключатель, двигатель, или электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Полный износ щеток	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание диска или механизма	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Поврежден кабель питания	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие остановилось во время работы	Пропало напряжение	Проверьте напряжение в сети
	Полный износ щеток	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание диска, заклинивание механизма	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие перегревается	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Действия пользователя в случае инцидента, критического отказа или аварии, критические состояния и предельные состояния, перечень критических отказов и ошибочные действия пользователя

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать установку при следующих неисправностях:

- повреждение (обугливание) штепсельной вилки или кабеля электропитания;
- нечеткой работе выключателя;
- появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- появление повышенного шума, стука, вибрации;
- поломка или появление трещин на деталях корпуса.

Перечень критических отказов:

- Выход из строя шнура питания.
- Повреждение кнопки питания.
- Критический износ рабочих органов устройства.

Ошибочные действия пользователя, которые приводят к инциденту или аварии:

Для предотвращения ошибочных действий, персоналу перед началом использования устройства необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации. Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия при работе с инструментом, и обеспечит оптимальное функционирование устройства и продление срока его службы.

Основные ошибочные действия:

- Начало эксплуатации устройства без прочтения руководства по эксплуатации и ознакомления с устройством.
- Оставление работающего устройства без присмотра.
- Допуск к использованию устройством лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний.
- Неиспользование при эксплуатации устройства средств индивидуальной защиты (наушники, очки или защитная маска).

Действия пользователя в случае инцидента, критического отказа или аварии:

В случае инцидента, критического отказа и (или) аварии следует прекратить дальнейшие работы и оценить причину инцидента.

При отказе оборудования, и отсутствии информации в руководстве по эксплуатации по устранению неполадки необходимо обратиться в сервисную службу. Замена изношенных частей должна производиться квалифицированными специалистами сервисной службы.

Критериями предельного состояния являются:

- необратимая деформация деталей (узлов) исключающая эксплуатацию техники в нормальном режиме;
- достижение назначенных показателей;
- нарушение геометрической формы и размеров деталей, препятствующее нормальному функционированию;
- необратимое разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов.

Критериями критического состояния являются:

- Искрение двигателя, сопровождающееся появлением кругового огня.

При осмотре и профилактическом ремонте электрооборудование должно быть отключено от питающей электрической сети.

Транспортировка, хранение, утилизация

Хранить в чистом виде, со снятым сменным инструментом, в сухом проветриваемом помещении, при температуре от 0 до 40 °С, вдали от источников тепла. Не допускать воздействия: прямых солнечных лучей, механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.

Специальных мер консервации не требует.


Транспортировка должна осуществляться в фирменной упаковке производителя, при температуре от -20 до 40 °С. При транспортировке недопустимо воздействие: прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности, нарушение целостности упаковки.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

Гарантийное обязательство

- Изготовитель гарантирует работу заточного станка на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне. Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Для заметок

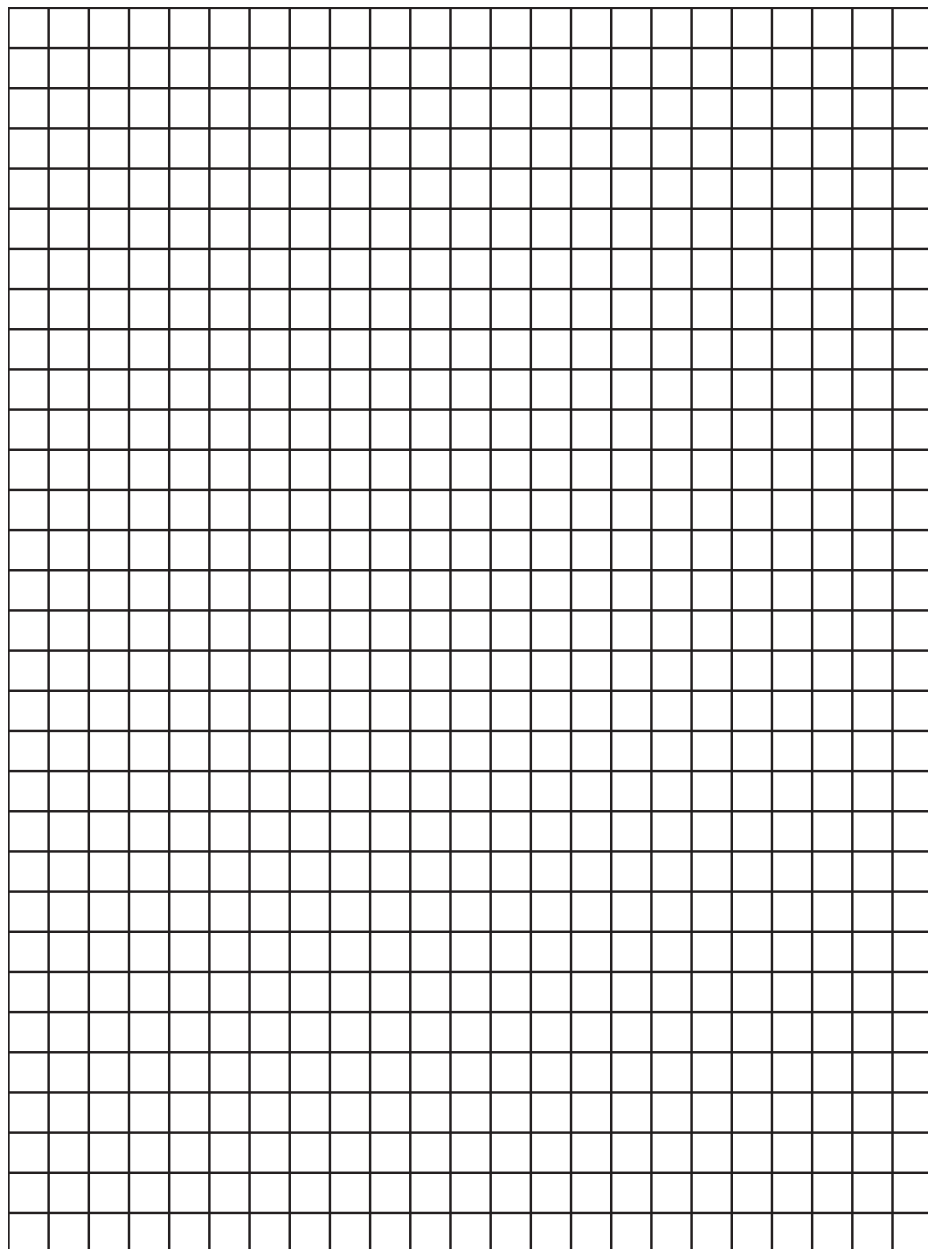

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.

Адреса сервисных центров

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отгрузлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

.....
Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

3

**Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru**



**Правообладатель ТМ «Gigant»
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8 800 550-37-70**

