

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




PCN-20R

**Промышленный пылесос
для чистых помещений**

-
- Данное руководство содержит всю информацию по использованию и техническому обслуживанию пылесоса. Только при правильном использовании и своевременном техническом обслуживании пылесос будет работать долго и качественно.
 - Чтобы обеспечить правильное использование пылесоса, необходимо избегать его повреждения в результате воздействия окружающей среды (дождь, град, снег, туман, взвешенная пыль и т.д.). Его следует эксплуатировать в местах с температурой от +5°C до 45°C и относительной влажности воздуха не более 70%.
 - Окружающая среда в зоне работы пылесоса должна быть чистой и не содержать взрывоопасных газов.
 - Некоторые элементы, показанные на иллюстрациях в данном руководстве, могут отличаться от деталей вашего пылесоса. Для большей наглядности некоторые компоненты могут быть удалены.
 - Чтобы упростить чтение данного руководства, оно разделено на несколько разделов частей.
 - После распаковки пылесоса, рекомендуем сохранить упаковку в течение 2 недель, затем ее можно утилизировать.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЫЛЕСОСА

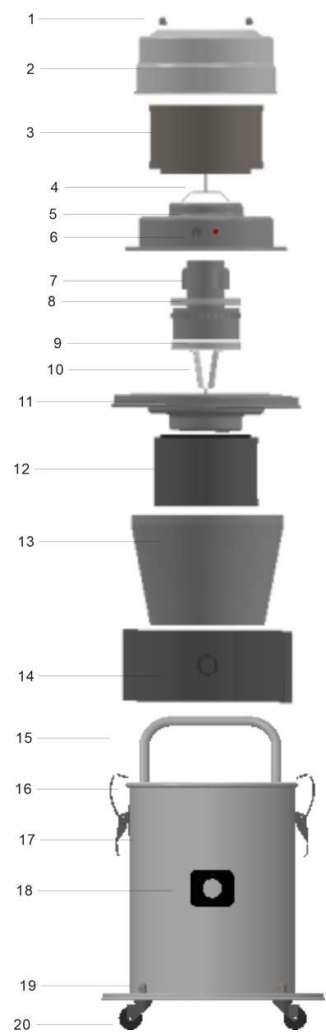


1	Крепление крышки фильтра	11	Нижний корпус моторного отсека
2	Крышка из нержавеющей стали	12	HEPA-фильтр
3	HEPA-фильтр	13	Основной фильтр
4	Суппорт	14	Пылесборник
5	Верхний корпус моторного отсека	15	Рукоятка
6	Кнопка питания	16	Защелка
7	Вакуумный мотор	17	Мусорный контейнер
8	Резиновое уплотнение	18	Входной патрубок для шланга
9	Резиновое уплотнение	19	Гайка
10	Суппорт	20	Колесо


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	PCN-20R
Мощность, кВт	1,2
Напряжение, В	220
Класс защиты	IP55
Максимальное разряжение, кПа	23
Поток воздуха, м3/ч	180
Уровень шума, дБ(А)	70
Площадь фильтров, м3	1,5
Мусорный контейнер, л.	40
Диаметр входного патрубка, мм	32
Габариты, см	52x52x80
Материал фильтров	Полиэстер + HEPA
Тип фильтров	Фильтр-мешок + HEPA-фильтр

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКСЕССУАРОВ

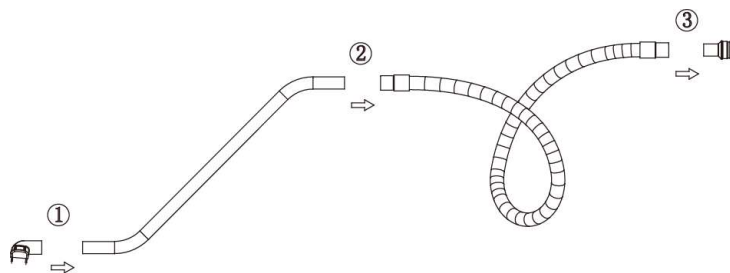

1. Присоедините насадку к S-образной трубке.
2. Присоедините шланг к S-образной трубке.
3. Присоедините шланг к адаптеру.

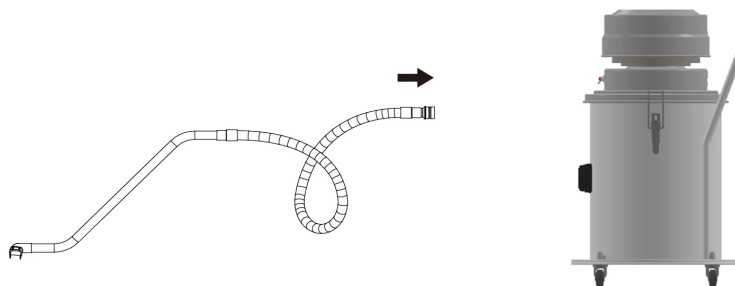


4. Присоедините собранные аксессуары к входному патрубку пылесоса.



ОСТОРОЖНО!

Не сматывайте и не перекручивайте шланг при работе пылесоса.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

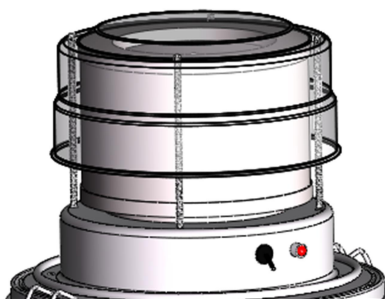

- 1) Поверните переключатель питания в положение "ON" (ВКЛ.), чтобы включить мотор.
- 2) Поверните переключатель питания в положение "OFF" (ВЫКЛ.), чтобы выключить мотор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Перед подключением пылесоса к внешней розетке, убедитесь, что она исправна, заземлена и ее напряжение соответствует 220 В. При необходимости используйте стабилизатор напряжения.


-
- Проверьте, исправны ли вилка провода питания и розетка.
 - Проверьте, правильно ли соединены аксессуары для уборки.
 - Проверьте целостность провода питания и удлинителя (в случае использования).




ОСТОРОЖНО!

Перед повторным запуском вакуумного мотора обязательно дождитесь его полной остановки!

-
- Обязательно вынимайте вилку провода питания пылесоса из внешней розетки, если пылесос не используется или простаивает.




УДАЛЕНИЕ МУСОРА И ПЫЛИ ИЗ КОНТЕЙНЕРА

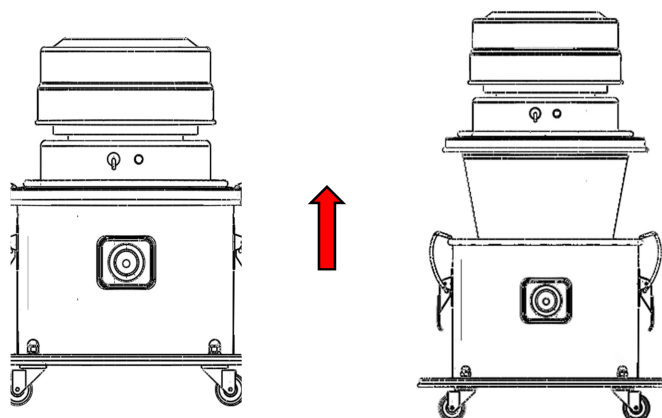

- Отстегните защелки, затем аккуратно потяните моторный блок вместе с основным фильтром-мешком вверх
- Очистите контейнер от мусора и пыли.

УСТАНОВКА МОТОРНОГО БЛОКА НА МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР

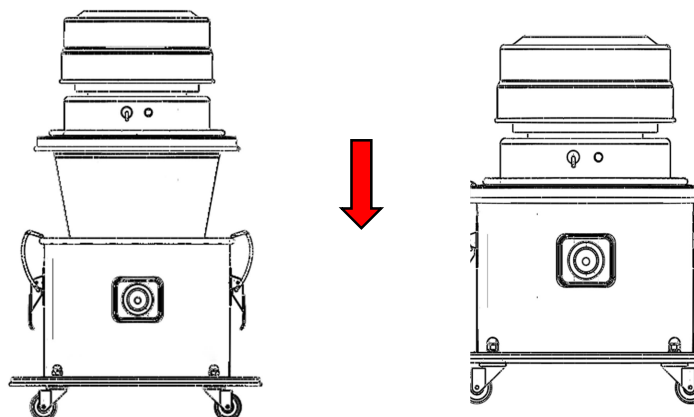

- Разместите моторный блок с основным фильтром над мусорным контейнером, затем аккуратно опустите и закрепите защелками.



ОСТОРОЖНО! _____

Будьте внимательны при опускании моторного отсека на мусорный контейнер, избегайте попадания ладоней и пальцев. Используйте перчатки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! _____

Пожалуйста, используйте обе руки во время всего процесса разборки и сборки пылесоса.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Пылесос не включается	Нет питания	- Убедитесь, что вилка провода питания плотно вставлена в розетку - Проверьте наличие напряжения в розетке - Проверьте целостность провода питания и вилки пылесоса
Из пылесоса выходит пыль	Поврежден вакуумный шланг	Замените
	Износ фильтров	Замените
Низкое качество уборки	Вакуумный шланг и металлическая трубка засорены или повреждены	Устраните засор или замените при необходимости
	Мусорный контейнер переполнен	Удалите мусор и пыль и контейнера
	Фильтры заблокированы мусором и пылью	Очистите или замените при необходимости
	Утечка вакуума	Проверьте все уплотнения, защелки, крепежи и соединения.
Сильный шум вакуумного мотора	Обратитесь в сервисный центр VOSTOK или к поставщику пылесоса.	



ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения других неисправностей обратитесь в сервисный центр VOSTOK или к поставщику пылесоса во избежание возникновения опасностей.



ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

ИНН 9725086241

☎ +7 (495) 783-96-02

✉ info@viper-pro.ru

🌐 www.vostok-viper.ru

🌐 www.viper-pro.ru



ГАРАНТИЯ

Ваш поставщик и завод-изготовитель предоставляют гарантию на пылесос и электромотор сроком не более 12 месяцев со дня подписания отгрузочных документов поставщиком и покупателем.

Гарантийные обязательства распространяются на заводские дефекты пылесоса, за исключением расходных материалов, изнашиваемых деталей и аксессуаров, при условии соблюдения правил эксплуатации и проведения обязательного регулярного периодического технического обслуживания авторизованным сервисным центром VOSTOK не реже 1 раза в квартал.

Гарантия не действительна, если:

- отсутствуют отгрузочные документы, подтверждающих факт приобретения.
- нарушены условия и правила эксплуатации.
- пылесос использовался с неоригинальными запчастями и аксессуарами.
- не производилось регулярное техническое обслуживание.
- если ремонт выполнен посторонними третьими лицами.
- если для ремонта были использованы неоригинальные запасные части и детали.
- если идентификационная табличка с серийным номером не читаема или отсутствует.

Рекомендованный срок эксплуатации пылесоса составляет 5 лет.

ДАННЫЕ ПО ПЫЛЕСОСУ

Пожалуйста, внесите данные для будущего использования:

Модель

Серийный номер

Дополнительные опции

Поставщик

Телефон поставщика

Дата ввода в эксплуатацию
