

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




VOSTOK PDW-L

Промышленный пылесос

-
- Данное руководство содержит всю информацию по использованию и техническому обслуживанию пылесоса. Только при правильном использовании и своевременном техническом обслуживании пылесос будет работать долго и качественно.
 - Чтобы обеспечить правильное использование пылесоса, необходимо избегать его повреждения в результате воздействия окружающей среды (дождь, град, снег, туман, взвешенная пыль и т.д.). Пылесос разрешено использовать только при температуре от +5°C до 45°C и относительной влажности воздуха не более 70%.
 - Окружающая среда в зоне работы пылесоса должна быть чистой и не содержать взрывоопасных газов.
 - Некоторые элементы, показанные на иллюстрациях в данном руководстве, могут отличаться от деталей вашего пылесоса. Для большей наглядности некоторые компоненты могут быть удалены.
 - Чтобы упростить чтение данного руководства, оно разделено на несколько разделов частей.
 - После распаковки пылесоса, рекомендуем сохранить упаковку в течение 2 недель, затем ее можно утилизировать.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЫЛЕСОСА

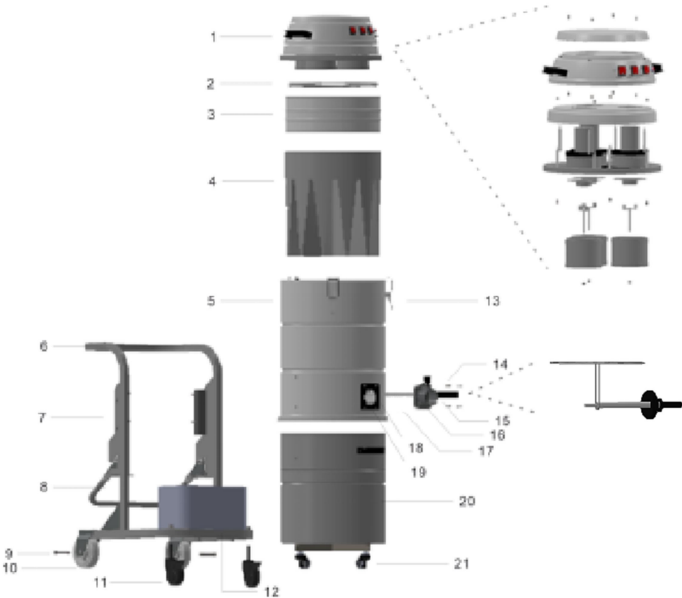


1	Моторный блок	12	Лоток для аксессуаров
2	Резиновое уплотнение	13	Защелка
3	Металлический корпус	14	Винт
4	Основной фильтр	15	Заслонка
5	Корпус фильтра	16	Входной патрубок для шланга
6	Рукоятка	17	Рукоятка для очистки фильтра
7	Винт	18	Дефлектор контейнера
8	Рукоятка контейнера	19	Уплотнение
9	Винт	20	Мусорный контейнер
10	Колесо	21	Ролик
11	Ролик		


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	PDW-L
Мощность, кВт	3,6
Напряжение, В	220
Класс защиты	IP55
Максимальное разрежение, кПа	27
Поток воздуха, м3/ч	540
Уровень шума, дБ(А)	72
Площадь фильтров, м3	2,5
Мусорный контейнер, л.	100
Диаметр входного патрубка, мм	50
Габариты, см	72x78x158
Материал фильтров	Полиэстер
Очистка фильтра	Ручная

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКСЕССУАРОВ

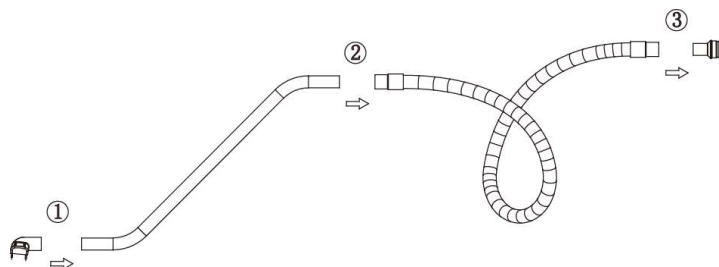

1. Присоедините насадку, а затем вакуумный шланг к S-образной металлической трубке.
2. Присоедините шланг к адаптеру, закрепленному на входном патрубке пылесоса.

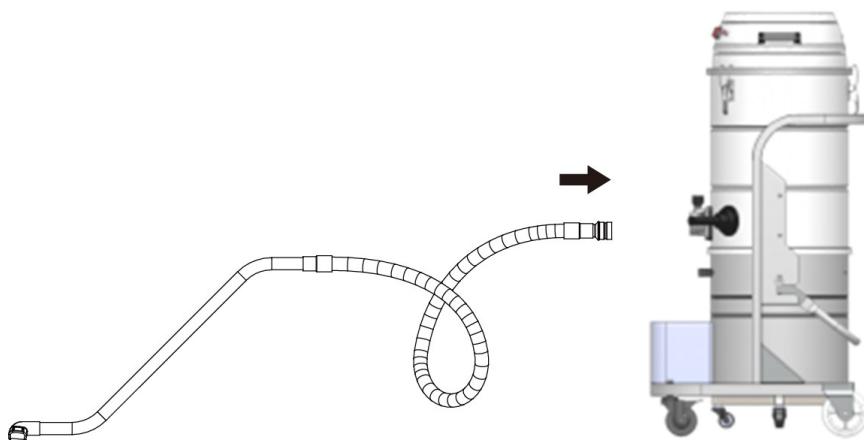

3. Присоедините собранные аксессуары к входному патрубку пылесоса.



ОСТОРОЖНО!

Не сматывайте и не перекручивайте шланг при работе пылесоса.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ



- 1) Поверните переключатель питания в положение "I" (ВКЛ.), чтобы включить мотор.
- 2) Поверните переключатель питания в положение "0" (ВЫКЛ.), чтобы выключить мотор.
- 3) Три переключателя управляют тремя вакуумными моторами, три мотора могут работать одновременно, или могут быть включены только один или два из них.

Поток воздуха и сила всасывания будут зависеть от того, сколько моторов включено одновременно!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Перед подключением пылесоса к внешней розетке, убедитесь, что она исправна, заземлена и ее напряжение соответствует 220 В. При необходимости используйте стабилизатор напряжения.


- Проверьте, исправны ли вилка провода питания и розетка.
- Проверьте, правильно ли соединены аксессуары для уборки.
- Проверьте целостность провода питания и удлинителя (в случае использования).
- Обязательно вынимайте вилку провода питания пылесоса из внешней розетки, если пылесос не используется или простаивает.




ОСТОРОЖНО!

Перед повторным запуском вакуумного мотора обязательно дождитесь его полной остановки!

ВЫГРУЗКА МУСОРА И ПЫЛИ ИЗ КОНТЕЙНЕРА

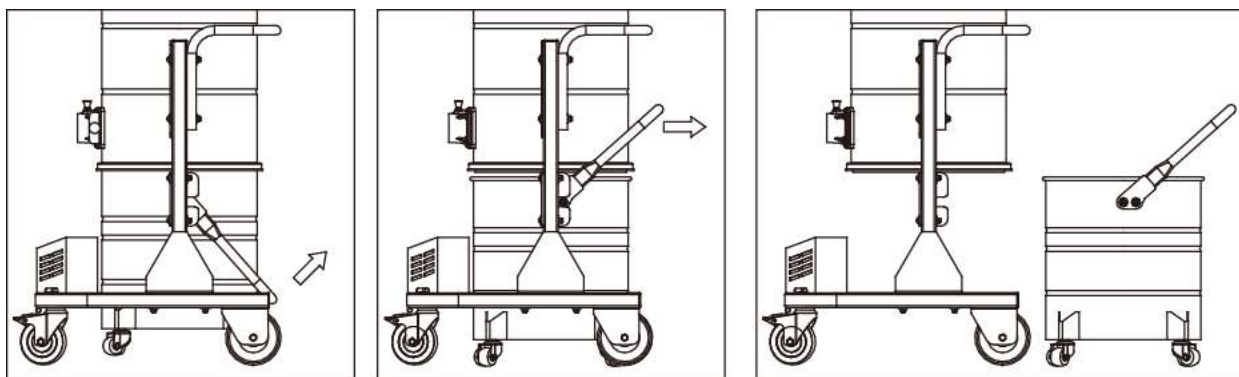

- Аккуратно поднимите рукоятку вверх и выкатите контейнер на себя.

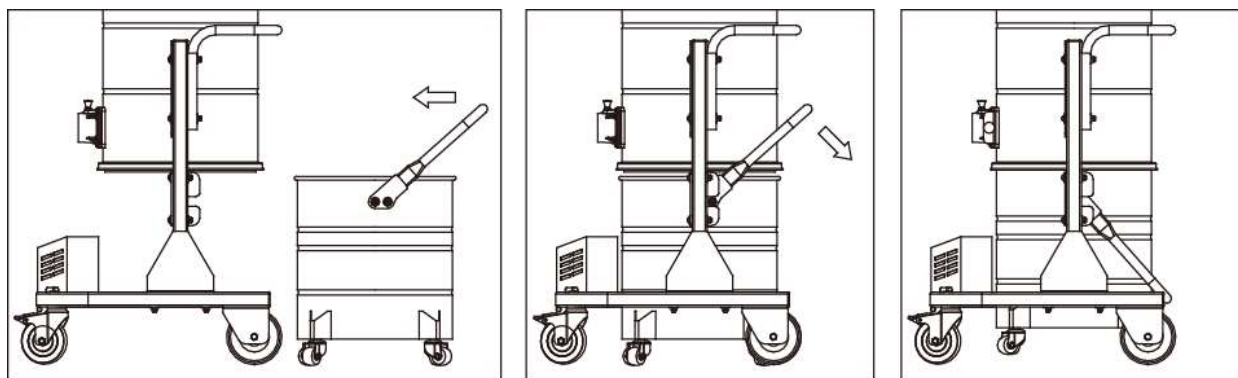

- Установите мусорный контейнер в исходное положение в обратном порядке, опустите рукоятку вниз и проверьте надежность фиксации контейнера к корпусу фильтра.



ОСТОРОЖНО!

Будьте внимательны при опускании моторного отсека на мусорный контейнер, избегайте попадания ладоней и пальцев. Используйте перчатки.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Пожалуйста, используйте обе руки во время всего процесса разборки и сборки пылесоса.

РУЧНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ФИЛЬТРА



- 1) Выключите все три мотора. Убедитесь в их полной остановке.
- 2) Поднимите и опустите черную рукоятку, повторите движения 5-8 раз.



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Пылесос не включается	Нет питания	- Убедитесь, что вилка провода питания плотно вставлена в розетку - Проверьте наличие напряжения в розетке - Проверьте целостность провода питания и вилки пылесоса
Из пылесоса выходит пыль	Поврежден вакуумный шланг	Замените
	Износ фильтров	Замените
Низкое качество уборки	Вакуумный шланг и металлическая трубка засорены или повреждены	Устраните засор или замените при необходимости
	Мусорный контейнер переполнен	Удалите мусор и пыль и контейнера
	Фильтры заблокированы мусором и пылью	Очистите или замените при необходимости
	Утечка вакуума	Проверьте все уплотнения, защелки, крепежи и соединения.
Сильный шум вакуумного мотора	Обратитесь в сервисный центр VOSTOK или к поставщику пылесоса.	



ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения других неисправностей обратитесь в сервисный центр VOSTOK или к поставщику пылесоса во избежание возникновения опасностей.



ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

ИНН 9725086241

+7 (495) 783-96-02

info@viper-pro.ru

www.vostok-viper.ru

www.viper-pro.ru



ГАРАНТИЯ

Ваш поставщик и завод-изготовитель предоставляют гарантию на пылесос и электромоторы сроком не более 12 месяцев со дня подписания отгрузочных документов поставщиком и покупателем.

Гарантийные обязательства распространяются на заводские дефекты пылесоса, за исключением расходных материалов, изнашиваемых деталей и аксессуаров, при условии соблюдения правил эксплуатации и проведения обязательного регулярного периодического технического обслуживания авторизованным сервисным центром VOSTOK не реже 1 раза в квартал.

Гарантия не действительна, если:

- отсутствуют отгрузочные документы, подтверждающих факт приобретения.
- нарушены условия и правила эксплуатации.
- пылесос использовался с неоригинальными запчастями и аксессуарами.
- не производилось регулярное техническое обслуживание.
- если ремонт выполнен посторонними третьими лицами.
- если для ремонта были использованы неоригинальные запасные части и детали.
- если идентификационная табличка с серийным номером не читаема или отсутствует.

Рекомендованный срок эксплуатации пылесоса составляет 5 лет.

ДАННЫЕ ПО ПЫЛЕСОСУ

Пожалуйста, внесите данные для будущего использования:

Модель

Серийный номер

Дополнительные опции

Поставщик

Телефон поставщика

Дата ввода в эксплуатацию