

## PT-210E Маркировочный принтер




**PT-210E**

Руководство пользователя

Перед началом работы с устройством внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните руководство для получения необходимой информации в будущем.

## Комплектация

Принтер PT-210E

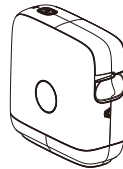

Картридж с  
маркировочной лентой



Руководство пользователя



Батарея 1шт.  
(установлена в принтер)



Кабель USB


## Использование

Установка картриджа


Используйте только оригинальные картриджи Vell с шириной ленты 6, 9, 12 мм.



1. Убедитесь что кончик ленты не скручен и зафиксирован направляющими.



2. Откройте крышку отсека для загрузки картриджа.



Отверстие для выхода ленты


3. Установите картридж так, чтобы кончик ленты оказался в отверстии для выхода ленты.



4. Закройте крышку.

## Подключение к источнику питания

Подключите кабель к принтеру

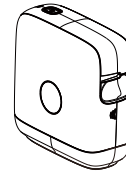

Включение питания

Нажмите  чтобы включить принтер, нажмите еще раз, чтобы выключить

- Если в течение 10 минут на принтере не выполняется никаких операций, принтер автоматически выключается.
- Индикатор имеет 4 цвета подсветки: зеленый, желтый, красный и синий.
  - Зеленый индикатор: при мигании – идет зарядка принтера; горит не переставая – полная зарядка.
  - Желтый индикатор: горит, когда нет заряда.
  - Красный индикатор: горит, когда низкая мощность; горит 1 сек выключается через 2 сек – неисправность резака; горит 1 сек выключается через 4 сек – неисправность двигателя.
  - Синий индикатор: горит при подключении Bluetooth; мигает- идет обновление DFU (режим полной переустановки прошивки).

## Печать через приложение

- Установка приложения на телефон. Отсканируйте QR и загрузите приложение на Apple или Android в зависимости от операционной системы.
- Откройте приложение и включите Bluetooth.



ПО и расходные материалы

Нажмите, чтобы выполнить поиск принтера



Выберите подключенный принтер




Подключение выполнено успешно



# Техническое обслуживание принтера

1. Чистка печатающей головки:  
Печатающую головку необходимо регулярно чистить, особенно при ухудшении качества печати. Порядок очистки печатающей головки:

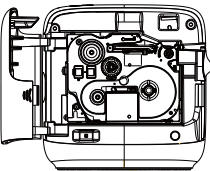

Аккуратно протрите печатающую головку абсорбирующей ватой, смоченной в техническом спирте, или используйте чистящие ленты для этикеток.

2. Если внутри принтера обнаружена вода, пожалуйста, немедленно выключите его и дайте принтеру высохнуть естественным путем.

3. Если вы длительное время не используете принтер, отключите его от источника питания и извлеките картридж для печати.

## Технические характеристики

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Тип печати              | Термотрансферная печать               |
| Разрешение печати       | 180 точек на дюйм                     |
| Ширина печати           | 6/9/12 мм                             |
| Скорость печати         | 15-25 мм/с                            |
| Тип подключения         | USB/Bluetooth                         |
| Возможности печати      | Текст/Символ/Памка                    |
| Печать штрих-кодов      | 1D/2D штрих-код                       |
| Непрерывная печать      | Печать до 99 этикеток                 |
| Последовательная печать | 0-9, a-z, A-Z                         |
| Режим резки             | Авто                                  |
| Режим подключения       | Standard USB, Bluetooth(Android, IOS) |

### Принтер:

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Вес                | 450 г (включая батарею) |
| Размер             | 125 мм x 125 мм x 52 мм |
| Температура работы | -20°C - 50°C            |

### Батарея:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип батареи          | Li-ion   |
| Напряжение           | 7.4V     |
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч |

### Адаптер

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Потребляемая мощность | Тип C 5V/1A                |
| Режим зарядки         | Зарядное устройство типа C |

## Меры предосторожности

### Установка картриджа и обслуживание принтера



- При максимально открытой крышке отсека картриджа, не допускается нажатие назад.
- Правильно установите картридж, проденьте кончик бумаги через отверстие для выхода напечатанного материала.
- Перед подачей и печатью убедитесь, что печатающая головка находится в заблокированном состоянии
- Не прикасайтесь к печатающей головке руками или твердыми предметами. Это может повредить ее.
- Используйте специальный адаптер питания.

### Печатающая головка:

- Перед чисткой обязательно выключите принтер.
- Поскольку во время печати печатающая головка сильно нагревается, выключите принтер на 2-3 минуты, если вы хотите очистить печатающую головку.
- Не прикасайтесь к нагреваемся элементам печатающей головки во время ее очистки.
- Не царапайте и не повреждайте печатающую головку.

### Стандарты сертификации 3С:

- Сертификация 3С - это система обязательной сертификации продукции в Китае, английское название - China Compulsory Certification (CCC), так называемая сертификация "3С". Это система оценки соответствия продукции, внедренная в соответствии с законами и нормативными актами, которые правительство Китая защищает личную безопасность потребителей и национальную безопасность, для повышения качества продукции.
- Принтер и адаптер питания сертифицированы стандартами CCC КНР.
- Полное или частичное копирование данного руководства без разрешения ООО «ТЗ Групп» является незаконным. Данное руководство по установке предназначено для того, чтобы помочь пользователям использовать и обслуживать маркировочный принтер PT-210E.

### Утилизация батарейки:

- В этом принтере используется заряженная литиевая батарея. В целях безопасности и защиты окружающей среды, не используйте ранее бывшие в употреблении батареи.
- Обязательно утилизируйте использованную батарею в соответствии с действующими правилами.



## Гарантия

### Условия гарантии:

- Для гарантийного ремонта пользователям необходимо отправить продукцию обратно в указанный поставщиком сервисный центр.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты покупки (за исключением печатающей головки и резака)
- Гарантия на печатающую головку и резак составляет 6 месяцев. Печатающая головка нуждается в регулярной чистке и техническом обслуживании.

1. Неправильное обслуживание может привести к повреждению печатающей головки.
2. Качество расходных материалов и условия использования напрямую влияют на срок службы печатающей головки и даже могут привести к ее повреждению. Используйте только оригинальные расходные материалы Vell.

### Негарантийные случаи:

- Повреждение оборудования, вызванное несчастным случаем, неправильным использованием или не оригинальными расходными материалами.
- Повреждения, вызванные неправильным хранением и режимом работы (мощность, температура, влажность, химическая коррозия)
- Повреждения, вызванные самостоятельным демонтажом, ремонтом, повторной установкой или несанкционированной модификацией принтера.
- Обслуживание возможно только при предоставлении гарантийного талона. К обслуживанию не допускаются изделия, если гарантийный талон поврежден так, что не возможно распознать серийный номер изделия или он неверен.
- Повреждения вызванные форс-мажорными обстоятельствами, такими как землетрясение, шторм, наводнение, молния и другие стихийные бедствия.

### Стандарт обслуживания:

- Гарантийный срок начинается с даты покупки маркировочного принтера.
- Если в течение гарантийного срока при правильном использовании, выявлена неисправность изделия (за исключением корпуса, аксессуаров и некоторых деталей), это должно быть подтверждено техническим персоналом сервис центра, то будет предоставлен бесплатный ремонт и замена деталей. Замененные детали будут принадлежать поставщику.

## Гарантийный талон

Уважаемый клиент, спасибо за покупку принтера.

Вы можете подать заявку на бесплатное гарантийное обслуживание по гарантийному талону. Сохраните этот талон в качестве подтверждения гарантии.

### Информация о покупке

|                   |                            |                      |
|-------------------|----------------------------|----------------------|
| Название продукта | Маркировочный принтер Puty |                      |
| Номер модели      | PT-210E                    | Серийный номер _____ |
| Дата покупки      | _____                      | (дд/мм/гг)           |
| Дата гарантии     | _____                      | (дд/мм/гг)           |

### Информация о покупателе

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Имя _____               | Фамилия _____ |
| Телефон _____           | E-mail _____  |
| Название компании _____ |               |
| Адрес _____             |               |

### Информация о дилере

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Название компании _____ |            |
| Адрес _____             |            |
| Контактное лицо _____   |            |
| Телефон _____           | Факс _____ |
| E-mail _____            |            |

### Гарантийная политика:

- При обращении в сервисный центр за гарантийным обслуживанием предъявите талон и документ подтверждающей покупку.
- Гарантийное обслуживания предоставляется только в установленный гарантийный срок.
- Гарантийное обслуживания не входит в объем услуг по техническому обслуживанию. Работы в рамках технического обслуживания оплачиваются в соответствии с прайсом.
- Изделие должно быть хорошо упаковано, чтобы избежать повреждения при транспортировке в ремонт и обратно. А противном случае будет взиматься дополнительная плата за техническое обслуживание.
- Предлагаемое гарантийное обслуживание предоставляется для соответствующих продуктов в соответствующих условиях