

VOSTOK

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**КОМПАКТНАЯ БАТАРЕЙНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА**

VOSTOK BA7

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И СОХРАНИТЕ

RU

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОДЗАРЯДКЕ БАТАРЕИ	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ МАШИНЫ	3
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ МАШИНЫ ОТ НЕИСПРАВНОСТИ	5
ОБРАЩЕНИЕ С МАШИНОЙ	5
ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ	6
УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕИ	6
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	6
УСТРОЙСТВО МАШИНЫ	8
КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ	8
БАТАРЕЯ	9
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕИ	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ	10
РАБОЧИЕ КНОПКИ	10
БАКИ ДЛЯ ЧИСТОЙ И ГРЯЗНОЙ ВОДЫ	10
БАК ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ	11
БАК ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ	11
УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ВОДОСБОРНОГО СКРЕБКА	11
ЗАМЕНА РЕЗИНОК ВОДОСБОРНОГО СКРЕБКА	11
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ	11
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ	12
ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
ПОЛУГОДОВОЕ И ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12

БАТАРЕЙНАЯ ТОЛКАЕМАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Данное руководство содержит необходимые инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию машины.

Пожалуйста, внимательно прочитайте и изучите данное руководство перед началом работы или использованием этой машины.

Эта машина обеспечивает эффективную уборку. Соблюдайте следующие пункты, чтобы получить наилучшие результаты при минимальных затратах:

- Эксплуатируйте машину осторожно.
- Выполняйте регулярное техническое обслуживание машины в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, приведенными в настоящем руководстве по эксплуатации..
- Для ремонта используйте оригинальные заводские запасные части.

Детали и расходные материалы можно заказать через Интернет, по телефону, факсу или по почте через Вашего поставщика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пожалуйста, соблюдайте местные правила утилизации отходов и утилизируйте упаковочные материалы, старые компоненты машины, такие как аккумуляторы, и токсичные жидкости, такие как антифриз и масло, сохраняя при этом экологическую безопасность.

Пожалуйста, сделайте работу по переработке отходов должным образом.

ДАННЫЕ ПО МАШИНЕ

Пожалуйста, внесите данные для будущего использования:

Модель машины _____

Серийный номер машины _____

Дополнительные опции _____

Поставщик _____

Телефон поставщика _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Следующие символы используются для указания наличия потенциально опасной ситуации. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной информацией и примите все возможные меры по защите персонала, окружения и оборудования. Максимальная ответственность за безопасность лежит на операторе машины. Только аккуратный и ответственный оператор способен принять все соответствующие меры по безопасности при работе или транспортировке машины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОДЗАРЯДКЕ БАТАРЕИ

ОПАСНОСТЬ:

- Если поврежден или неисправен провод питания зарядного устройства, он должен быть немедленно заменен представителем поставщика машины, сервисным инженером дилера или другим квалифицированным специалистом. Эксплуатация зарядного устройства с поврежденным проводом питания категорически запрещена.
- Пожалуйста, размещайте машину, батарею и зарядное устройство на максимально возможном расстоянии от источников искр, открытого пламени, нагревательных устройств и воспламеняющихся материалов.
- Перед постановкой машины на подзарядку батареи убедитесь, что провод зарядного устройства не поврежден. Если провод поврежден, следует обратиться в сервисную службу поставщика машины. Сначала присоедините зарядное устройство к машине, и только после этого вставьте вилку зарядного устройства в розетку 220В.
- Перед постановкой машины на подзарядку батареи убедитесь, что розетка 220В исправна, хорошо заземлена и не имеет видимых повреждений. Если розетка не исправна, и нет возможности подключиться к другой розетке, обратитесь в соответствующую службу собственника объекта, чтобы исключить потенциально опасную ситуацию.
- Категорически запрещено отключать провод зарядного устройства от зарядного разъема

машины во время процесса подзарядки во избежание возникновения дугового разряда. Если процесс подзарядки полностью завершен, или необходимо его приостановить, сначала следует отключить провод питания зарядного устройства от внешней розетки 220В, и только после этого можно отключить соединительный провод зарядного устройства от зарядного разъема на машине.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ МАШИНЫ

ОПАСНОСТЬ:

- при любой угрозе возникновения опасной ситуации следует немедленно и оперативно выключить все моторы машины, отключить основное питание и вынуть батарею из машины;
- категорически запрещено убирать машиной сжиженный газ, взрывоопасные и воспламеняющиеся жидкости и порошки, кислоты и растворители. Они могут привести к возгоранию или взрыву, а также к серьезному повреждению компонентов машины;
- если машина будет использоваться в потенциально опасных условиях, например, на автозаправочной станции, требуется предпринять и строго следовать общим условиям безопасности на таком объекте;
- категорически запрещено использовать машину в потенциально взрывоопасной среде!

ОПАСНОСТЬ:

- к управлению поломочной машиной допускается только авторизованный обученный персонал;
- запрещено использовать машину на подъемах и склонах с углом наклона, превышающим допустимое значение;
- запрещено использовать машину на грубой и неровной поверхности;
- в случае возгорания машины используйте исключительно порошковый огнетушитель, а не воду;
- подбирайте скорость движения машины под условия уборки, параметры пола, тип загрязнения и т.д.

- во избежание использования машины посторонними лицами в нерабочее время машина должна быть полностью выключена, при необходимости следует отключить батарею;
- запрещено использовать машину лицам, которые не изучили или не поняли настоящее руководство по эксплуатации;
- запрещено использовать машину пожилым людям и лицам с ограниченными физическими и умственными способностями;
- запрещено использовать машину под действием алкоголя, наркотиков и психотропных препаратов;
- не используйте машину во время разговора по мобильному телефону или при использовании других электронных устройств;
- если машина не работает должным образом, или имеется какая-либо неисправность, немедленно прекратите ее использование и обратитесь в сервисный центр или к дилеру VOSTOK;
- категорически запрещено использовать машину во взрывоопасной среде и для уборки веществ с потенциальной опасностью возгорания или взрыва;
- запрещено использовать машину в условиях недостаточной освещенности, или если вы не в состоянии обеспечить безопасность при работе.

ОСТОРОЖНО:

- оградите детей от использования машины или игры с ней;
- при уборке постоянно следите за поведением посторонних лиц, в особенности детей, в зоне работы машины;
- напряжение внешней розетки, к которой подключается зарядное устройство машины, должно в точности соответствовать 220В;
- ознакомьтесь с содержанием всех предупредительных наклеек на машине. Если они не читаемы или отсутствуют, их следует заменить на новые;
- данную машину разрешается использовать и хранить исключительно внутри помещения;
- не подвергайте машину воздействию сильных вибраций;

- используйте машину строго с соблюдением всех указаний в настоящем руководстве;
- не убирайте этой машиной горячие предметы, такие как зажженные сигареты, спички и тлеющие угли;
- с этой машиной можно использовать только профессиональную химию для машинной уборки с нейтральным pH. Следует строго соблюдать пропорции по разбавлению водой, указанные на емкости с моющим средством.

ОПАСНОСТЬ:

- всегда применяйте максимальные меры предосторожности по отношению к объектам и людям, находящимся в зоне работы машины;
- не допускайте столкновения, удары и падение посторонних предметов на машину;
- не размещайте на поверхности машины открытые емкости с жидкостью;
- машину можно использовать исключительно при температуре от +5 до +40 °С;
- при использовании химии, строго соблюдайте инструкцию по ее применению и пропорции разбавления водой;
- при обращении с химией используйте перчатки и другие средства индивидуальной защиты;
- не оставляйте машину надолго на одном месте с работающими щетками, т.к. это может повредить напольное покрытие или компоненты машины;
- избегайте попадание твердых предметов в вакуумный шланг. Если шланг забит мусором, следует немедленно прекратить уборку и удалить засор;
- своевременно и регулярно очищайте вентиляционные отверстия машины от пыли, волос и прочих загрязнений. Они снижают эффективность и качество уборки;
- следите за сохранностью предупредительных наклеек на машине;
- перед началом работы с машиной убедитесь, что нет протечек воды из нее;

- перед началом работы с машиной убедитесь, что все ее компоненты на месте и работают должным образом;
- примите максимально возможные меры от попадания ваших волос, пальцев, рук, длинных частей одежды и украшений в вентиляционные отверстия и вращающиеся детали машины;
- используйте машину только в условиях хорошей освещенности.

Если бак чистой или грязной воды заполнен, запрещено транспортировать машину или оставлять ее в стояночном положении. Перед окончанием работы полностью удалите воду из всех баков машины.

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ МАШИНЫ ОТ НЕИСПРАВНОСТИ

ОПАСНОСТЬ:

- Во время работы машины всегда защищайте ее от прямых солнечных лучей, дождя и других атмосферных воздействий. Храните машину в сухом защищенном месте. Эта машина предназначена только для работы в сухих условиях и не должна использоваться или храниться на открытом воздухе и во влажной среде.
- Не оставляйте машину вблизи горючих материалов, порошков, газов или жидкостей. Пожалуйста, паркуйте машину на ровном полу.
- Для выключения машины сначала отключите основное питание.
- Если машина оставлена без присмотра, ее необходимо защитить от случайного перемещения и включения.

ОСТОРОЖНО:

Во избежание несанкционированного использования машины необходимо отключить ее питание полностью и при необходимости отключить батарею.

ВНИМАНИЕ:

Машину можно хранить только при температуре от +5 до +40°C. Уровень влажности должен составлять от 30% до 95%.

ОБРАЩЕНИЕ С МАШИНОЙ

ОПАСНОСТЬ:

Чтобы избежать короткого замыкания электрических компонентов машины, выполняйте следующие действия:

- избегайте использование неизолированных инструментов, не ставьте металлические предметы на электрические компоненты машины, и не допускайте их падение;
- снимите все кольца, часы, цепи, браслеты и одежду с металлическими деталями, которые могут соприкоснуться с электрическими компонентами машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- пожалуйста, внимательно прочтите все соответствующие инструкции перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию и ремонту.
- если машина работает неправильно, убедитесь, что это не является результатом отсутствия регулярного технического обслуживания машины. В противном случае следует обратиться к вашему дилеру или в сервисный центр VOSTOK.

После любого технического обслуживания следует восстановить все электрические соединения!

ОСТОРОЖНО:

- при проведении любых работ по техническому обслуживанию выключите все моторы машины, главный выключатель и извлеките батарею.
- не прикасайтесь к движущимся частям машины. Не надевайте свободную одежду или украшения и соберите длинные волосы в пучок.

ВНИМАНИЕ:

- ни в коем случае не трогайте защитные компоненты машины;
- всегда строго следуйте приведенным инструкциям по ежедневному техническому обслуживанию.
- при необходимости замены запасных частей, расходных материалов и деталей машины обратитесь за оригинальными запасными частями к вашему дилеру VOSTOK или в сервисный центр.

- для обеспечения безопасного использования и нормальной работы машины, пожалуйста, своевременно и полностью выполняйте работы по техническому обслуживанию, указанные в данном руководстве.
- не мойте машину прямой струей воды или под давлением, а также агрессивными моющими средствами.
- если вы хотите произвести очистку машины, вы можете протереть машину чистой слегка влажной тканью.
- машина должна проходить ежегодную диагностику в авторизованном сервисном центре VOSTOK.
- при утилизации расходных материалов, пожалуйста, соблюдайте действующие законы и нормативные акты. По истечении срока службы машины ее содержимое необходимо утилизировать надлежащим образом, учитывая, что сама машина изготовлена из материалов, полностью пригодных для вторичной переработки.
- все ремонтные работы должны выполняться квалифицированным сервисным персоналом.

- не допускайте изменение и модификацию элементов конструкции и характеристик машины.
- используйте исключительно оригинальные запасные части VOSTOK.
- надевайте средства индивидуальной защиты в соответствии с общими требованиями и рекомендациями настоящего руководства по эксплуатации.

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- перед транспортировкой машины полностью слейте воду из всех баков.

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ:

По истечении срока службы в батарее остаются токсичные и вредные вещества, которые необходимо утилизировать соответствующим образом в специализированном центре согласно действующему законодательству.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Машина не запускается.	Главный выключатель выключен.	Включите.
	Убедитесь, что батарея правильно вставлена и подключена.	Правильно вставьте батарею и подключите.
	Проверьте уровень заряда батареи на индикаторе панели управления.	Если батарея имеет глубокий разряд, следует немедленно выполнить полный непрерывный цикл подзарядки.
Машина не запускается.	Соединительный провод зарядного устройства не подключен к зарядному разъему машины.	Проверьте целостность провода, разъемов и подключите заново.
	Провод питания зарядного устройства не подключен к внешней розетке 220В.	Проверьте целостность провода, вилки зарядного устройства и исправность розетки 220В.
	Фактическое напряжение во внешней розетке выше или ниже 220В.	Проверьте выходное напряжение в розетке. При необходимости используйте стабилизатор напряжения.

Машина не запускается.	Световой индикатор на зарядном устройстве постоянно мигает.	Обратитесь к руководству по эксплуатации и обслуживанию зарядного устройства. Проверьте сочетание миганий светодиода при работающем зарядном устройстве, чтобы определить фазу зарядного цикла.
Недостаточное напряжение в цепи машины.	Проверьте уровень заряда батареи и убедитесь, что напряжение на индикаторе панели управления составляет не менее 34 В.	Если батарея имеет глубокий разряд, следует немедленно выполнить полный непрерывный цикл подзарядки.
Низкий уровень подачи воды или вода не поступает.	Низкий уровень воды в баке чистой воды.	Долейте воду в бак чистой воды.
Низкое качество влажной уборки.	Возможно, не включены моторы или основной выключатель.	Включите основной выключатель и проверьте, что машина исправно работает.
	Вода не собирается с пола или не подается на пол.	Проверьте уровень воды в баках.
	Моющие щетки установлены неправильно.	Проверьте и переустановите щетки.
	Щетина моющей щетки изношена.	Проверьте износ щетины и установите новые щетки.
Водосборный скребок плохо собирает воду.	Вакуумный мотор не эффективно работает.	Промойте водосборный скребок и удалите мусор с водосборных резинок.
		Проверьте вакуумный шланг на засор и очистите.
		Удалите мусор с уплотнений баков, очистите фильтры.
Слишком много пены.	Используется неправильное моющее средство.	Проверьте описание моющего средства. Используйте только низкопенное моющее средство для машинной уборки.
	Пол недостаточно грязный для данного моющего раствора.	Слейте моющий раствор из бака чистой воды и дополнительно разбавьте его водой, чтобы снизить концентрацию.
Низкий уровень вакуума.	Бак для грязной воды переполнен.	Слейте воду из бака для грязной воды полностью.
	Вакуумный мотор не исправен или вакуумный шланг заблокирован мусором.	Проверьте, очистите. При необходимости замените вакуумный мотор.

УСТРОЙСТВО МАШИНЫ

Эта компактная батарейная поломоечная машина с двумя мощными щетками является новым поколением машин для деликатной уборки и обеспечения высокого санитарного уровня помещений, предлагаемых нашей компанией.

Эта машина обладает изысканным дизайном и уникальной технологией. Эта машина может мыть пол и собирать грязную воду одновременно.

Эта машина подходит для использования на ровных или умеренно неровных напольных покрытиях коммерческих и промышленных помещений.

Машина подходит для различных режимов уборки и имеет низкий вес. Пол можно мыть чистой водой и мощным раствором для достижения максимального эффекта уборки.

Две дисковые моющие щетки эффективно разбивают грязь на напольном покрытии, а вакуумная система с помощью вакуумного мотора и заднего водосборного скребка оставляют пол после машины сухим и чистым.

КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ

1. Рукоятка управления
2. Ручка бака для грязной воды
3. Бак для грязной воды
4. Транспортный ролик
5. Крышка батарейного отсека
6. Винт батарейного отсека
7. Корпус
8. Отбойный ролик
9. Корпус вакуумного мотора
10. Заливная горловина
11. Ручка бака для чистой воды
12. Бак для чистой воды
13. Рукоятка для переноски машины
14. Водосборный скребок
15. Моющая щетка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, строго следуйте указаниям в настоящем руководстве, особенно важной информации, касающейся опасностей или предупреждений. В случае серьезных последствий, возникающих в результате несоблюдения и нарушения этих рекомендаций, производитель и поставщик этой машины не несут никакой ответственности.

- Машина может эксплуатироваться только обученным и компетентным персоналом.
- Несовершеннолетние к работе с машиной не допускаются.
- Не используйте машину в плохо освещенных помещениях, помещениях со взрывоопасной средой, на автодорогах и тротуарах или в опасных для здоровья оператора местах.
- Машина рассчитана на работу при температуре от 5 °C до 35 °C.
- Не используйте машину при температуре ниже 0 °C или выше 50 °C.
- Рабочая влажность в помещении должна составлять от 30% до 95%.
- Не используйте машину для уборки легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей (таких как бензин, мазут и т.д.), горючих газов, сухого порошка и растворов кислот или растворителей (ацетон и т.д.).
- Не используйте машину для уборки горящих или горячих предметов.
- Не используйте машину на подъемах с углом наклона более 2 град.
- Не поворачивайте и не наклоняйте машину набок на склонах. Следите за тем, чтобы машина не покатила назад. При работе на крутых склонах следите за тем, чтобы машина не перевернулась или вышла из-под контроля.
- Не оставляйте машину на склоне.
- По окончании работы с машиной выключите все моторы и питание главным выключателем. При необходимости отключите батарею, чтобы избежать несанкционированное ее включение и использование.

- Соблюдайте максимальную осторожность по отношению к окружающим вас людям в зоне уборки, и особенно к детям.
- Не используйте машину для перевозки людей или предметов, а также для перетаскивания предметов. Не тяните машину за собой.
- Не ставьте на машину посторонние предметы.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия машины.
- Не снимайте и не модифицируйте защитные элементы машины.
- Операторам машины следует использовать средства индивидуальной защиты, защитные фартуки или спецодежду, нескользящую и водонепроницаемую обувь, резиновые перчатки, защитные очки, наушники и маски для защиты дыхательных путей.
- Собираемая машиной грязная вода может содержать чистящие и дезинфицирующие средства, органические и неорганические вещества. Поэтому слив грязной воды в канализацию должен осуществляться в соответствии с соответствующими местными законами и правилами.

БАТАРЕЯ

При установке или обслуживании батареи оператор должен использовать необходимые средства защиты (перчатки, защитные очки и т.д.), чтобы снизить риск возникновения несчастных случаев.

Держитесь подальше от открытого огня, избегайте короткого замыкания между электродами батареи, электрической искры, не курите.





Подсоедините батарею к машине с помощью разъемов. Для этого:

- ослабьте винты крышки батарейного отсека, снимите крышку и подсоедините батарею к машине.
- установите крышку батарейного отсека на место.

Пожалуйста, выполните полную непрерывную подзарядку батареи перед первым использованием машины. Ознакомьтесь с соответствующими рекомендациями.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕИ

Убедитесь, что все переключатели на панели управления находятся в положении "0" («ВЫКЛ»).

При подключении батареи строго соблюдайте полярность проводов, контактов и клемм. Помните, что случайное замыкание между электрода батареи может привести к ее взрыву. Положительный и отрицательный разъемы батареи имеют разный диаметр.

Помните, что глубокий или полный разряд батареи приведет к ее критическому повреждению.

Используйте зарядное устройство только из комплекта поставки данной машины.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

РАБОЧИЕ КНОПКИ

Кнопка индикации напряжения батареи:



Кнопки на панели управления:



Левая кнопка: кнопка включения и выключения мотора моющей щетки.

Средняя кнопка: кнопка подачи чистой воды или моющего раствора.

Правая кнопка: кнопка включения и выключения вакуумного мотора.

БАКИ ДЛЯ ЧИСТОЙ И ГРЯЗНОЙ ВОДЫ



БАК ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Расположен на задней стороне машины. Объем бака составляет 4,5 л. Потяните за рукоятку в сторону, чтобы снять бак, как показано на рисунке выше, чтобы слить чистую воду. Для добавления чистой воды или мощющего раствора откройте синюю крышку.

При использовании мощющего средства, в случае большого количества пены на полу, следует обязательно добавить в бак грязной воды жидкий пеногаситель или принять другие меры, описанные выше в данном руководстве. В противном случае пена из бака грязной воды машины может попасть в вакуумный мотор и повредить его.

БАК ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ


Расположен на передней стороне машины. Объем бака составляет 7,5 л.

Как только уровень воды достигнет отметки MAX (5 л.), следует слить воду из бака полностью.

Для этого возьмитесь за рукоятку бака (как показано на рисунке выше) и потяните в сторону, чтобы извлечь его. Затем откройте синюю крышку, чтобы слить грязную воду. В этом случае стоит также проверить уровень воды в баке чистой воды и долить при необходимости. Пожалуйста, обратите внимание, что при работе с химией в бак для грязной воды необходимо добавить пеногаситель, чтобы избежать попадание грязной воды и пены в вакуумный мотор. В противном случае вода и пена могут повредить вакуумный мотор.

Индикатор уровня грязной воды в баке не должен превышать самой верхней отметки на боковой стороне бака.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ВОДОСБОРНОГО СКРЕБКА

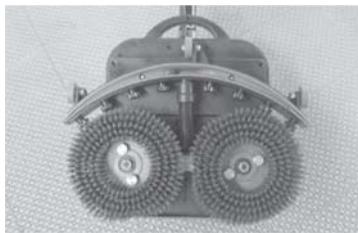

Водосборный скребок необходим для сушки влажного пола. Он уже смонтирован на машине на заводе, но не отрегулирован.

Пожалуйста, произведите следующие процедуры при первом запуске машины в эксплуатацию и повторяйте их регулярно при обслуживании машины:

- проверьте, присоединен ли вакуумный шланг к патрубку скребка.
- проверьте состояние и износ водосборных резинок.

По истечении длительного времени работы кромка водосборной резинки от трения при касании пола будет изнашиваться, что приведет к снижению качества сбора грязной воды. Когда все рабочие кромки резинок изношены, или резинки повреждены, их следует заменить.

Чтобы добиться наилучшего эффекта уборки, водосборный скребок следует отрегулировать. При работе машины задняя резинка скребка должна сгибаться под углом 45 градусов по отношению к полу, обе резинки должны всегда прилегать к полу по всей длине.

ЗАМЕНА РЕЗИНОК ВОДОСБОРНОГО СКРЕБКА

- аккуратно отсоедините вакуумный шланг от водосборного скребка;
- ослабьте 8 винтов на внутренней стороне скребка и снимите прижимную пластину водосборной резинки от основания водосборного скребка;
- ослабьте защелку;
- снимите водосборные резинки;
- установите новые резинки на основание скребка;
- соберите скребок в обратном порядке.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ

Чтобы переместить машину, когда она не используется, выполните следующие действия:

- наклоните машину, чтобы она опиралась на транспортировочные ролики щеточной деки;
- возьмитесь одной рукой за рукоятку управления машины, а другой рукой за рукоятку для переноски машины.

- аккуратно сложите машину. Пожалуйста, при переноске машины держите ее обеими руками для безопасности.

При достижении зоны для уборки, аккуратно переведите машину в рабочее положение в обратном порядке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После ежедневной уборки, пожалуйста, выполните следующие действия по техническому обслуживанию:

- отключите питание машины;
- слейте воду из бака грязной воды и промойте его;
- очистите водосборный скребок и резинки и проверьте их износ;
- замените водосборные резинки, если необходимо;
- проверьте, нет ли засора в вакуумном шланге, очистите его при необходимости.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- очистите поплавок выключатель в баке грязной воды и убедитесь, что он работает должным образом;
- очистите сетчатый фильтр вакуумного мотора и проверьте, нет ли повреждений. При необходимости замените;
- слейте воду из бака чистой воды, промойте его и очистите фильтр;
- проверьте, нет ли повреждений фильтра. При необходимости замените;
- очистите вакуумный шланг и проверьте на повреждения;
- промойте бак для грязной воды.

ПОЛУГODOVое И ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выполняется только авторизованным специалистом сервисного центра или дилера VOSTOK.



ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

ИНН 9725086241

☎ +7 (495) 783-96-02

✉ info@viper-pro.ru

🌐 www.vostok-viper.ru

🌐 www.viper-pro.ru

