


Инструкция по установке ветрогасителя в приточный клапан Norvind city

Гаситель скорости потока воздуха, далее ветрогаситель, применяется при избытке приточного воздуха, проходящего через клапан, при избыточной тяге в вытяжном канале или при сильном ветровом давлении со стороны улицы. Также устройство помогает снизить шум от избыточного потока воздуха.


Для установки гасителя необходимо:

1. Снять крышку с клапана..
2. Поместить устройство внутрь воздуховодов и в один уровень с серым утеплителем на основании клапана

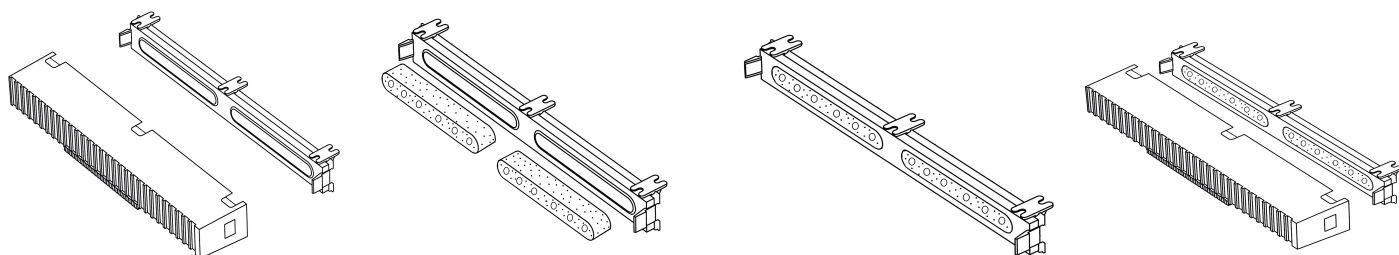

Для удобства извлечения гасителя к нему можно привязать петлю из шнура необходимой длины. Петля фиксируется в боковые прорези.

При установке ветрогасителя со всеми открытыми отверстиями при 10 Па производительность снижается с 32 м³/ч до 12 м³/ч.

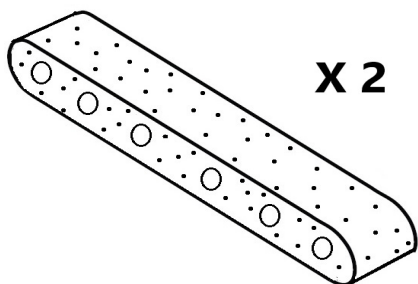

При хранении и транспортировке избегать ультрафиолета.

Под воздействием ультрафиолета устройство может желтеть, что не является дефектом и не оказывает влияние на характеристики устройства.