

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЮМЕТ»
ООО «АЛЮМЕТ»



ПАСПОРТ

Лестница алюминиевая односекционная приставная серии SC1.


SCALA



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лестница алюминиевая односекционная приставная серии SC1 предназначена для проведения работ на высоте до 4,5 метров.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Количество ступеней, шт 	Длина, м 	Рабочая высота**, м 	Ширина секции, м 	Профиль, мм 	Масса, кг
SC1 1006	1x6	1,69	2,59	0,33	54x20	1,9
SC1 1007	1x7	1,97	2,87	0,33	54x20	2,2
SC1 1008	1x8	2,25	3,15	0,33	54x20	2,5
SC1 1009	1x9	2,53	3,43	0,33	54x20	2,8
SC1 1010	1x10	2,81	3,71	0,33	54x20	3,1
SC1 1011	1x11	3,09	3,99	0,33	54x20	3,4
SC1 1012	1x12	3,37	4,27	0,33	54x20	3,9

Примечание:

*на линейные размеры отклонение может составлять ± 5 мм, на вес изделия $\pm 10\%$

** - рабочая высота указана с учетом среднего роста человека с вытянутой рукой (до запястья 2,1м)

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лестница алюминиевая односекционная приставная _____ 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Тетивы, ступени и накладки лестницы изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава, в соответствии с требованиями ГОСТ 22233. Ступени выполнены с рифлением для устойчивой работы.

На концах секции с обеих сторон имеются ножки (заглушки).

Односекционная лестница является простейшей из лестниц и может использоваться только как приставная лестница.

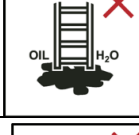
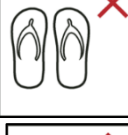
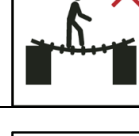
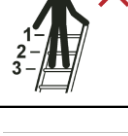
Лестница изготовлена с учетом требований ТУ 5260-003-78081212-2019.

Лестница испытана с учетом требований ТУ 5260-003-78081212-2019.

Завод-изготовитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить несущественные изменения во внешний вид конструкции с целью улучшения технических возможностей при эксплуатации.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

- 5.1. Ознакомьтесь с настоящим Паспортом.
- 5.2. Предельно допустимая нагрузка на лестницу 150 кг. Одновременно на высоте может находиться только один человек.
- 5.3. Перед использованием лестницы необходимо убедиться, что ваше физическое состояние позволяет работать на высоте.
- 5.4. Перед началом использования лестницы нужно убедиться в ее исправности. Необходимо проверить наличие и целостность всех составляющих частей и узлов лестницы. Эксплуатация поврежденной лестницы запрещена.
- 5.5. Лестница должна быть установлена в правильном положении под углом от 65° до 75° к горизонтали. Установка лестницы под углом менее 65° и более 75° не допускается.
- 5.6. Необходимо убедиться, что верхняя часть лестницы правильно расположена: лестница должна опираться на обе боковины (не опирайте лестницу ни на одну из ее ступенек).
- 5.7. Лестница должна быть установлена на горизонтальной ровной твердой нескользкой поверхности.
- 5.8. Не переставляйте лестницу сверху и находясь на ней.
- 5.9. При подъеме, спуске и работе располагайтесь лицом к лестнице, следите за равновесием и сохраняйте вертикальное положение тела, не выходить за границы лестницы.
- 5.10. При работе на высоте более 1,8 метров используйте дополнительную систему страховки от падения. Не работайте под напряжением.
- 5.11. Определите все возможные опасности поражения электрическим током в рабочей зоне, такие как: воздушные линии электропередач, не защищенное электрическое оборудование и другое. Не пользуйтесь лестницей там, где возникает опасность поражения электрическим током.
- 5.12. Запрещается:
 - работать на лестнице под воздействием алкогольного, наркотического опьянения, а также во время приема сильнодействующих лекарств;
 - использовать поврежденную лестницу;
 - самостоятельно ремонтировать лестницу и изменять ее конструкцию;
- 5.13. При работе на лестнице пользуйтесь «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденной Приказом Минтруда России от 16.11.2020г. №782н, а также СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
- 5.14. Основные меры безопасности кратко изложены на товарном ярлыке на лестнице в виде международных пиктограмм, расшифровка которых приведена ниже.

	Перед использованием прочитать инструкции (паспорт)		Максимальная нагрузка 150кг
	Только один человек на лестнице		При подъеме и спуске крепко держитесь за лестницу.
	Правильный угол установки		Допустимое положение лестницы при переходе
	Не работайте под ЛЭП и под незащищенным электрооборудованием		Осторожно, возможно падение
	Перед использованием осмотреть, поврежденную лестницу не использовать		Не использовать лестницу на неровной или неукрепленной поверхности
	Не устанавливайте лестницу на загрязненной земле, скользкой поверхности		Не надевать неподходящую обувь
	Не подниматься и не опускаться спиной к ступеням		Запрещено использовать лестницу при определенных заболеваниях, приеме лекарств, алкоголя или наркотиков.
	Опасность поражения электрическим током		Не выходите за пределы лестницы
	Избегайте работ, которые создают боковую нагрузку, например, сверление твердых поверхностей		Не носите с собой тяжелое или сложное оборудование, руки должны быть свободны
	Не используйте лестницу в качестве моста		Запрещено работать выше 3 ступени
	Убедиться, что верхняя часть лестницы правильно расположена, лестница должна опираться на обе боковины (не опирайте лестницу ни на одну из ее ступенек)		Не сходите с приставной лестницы на другую поверхность.
	Для бытового использования		Не для профессионального использования

*-пиктограммы могут быть добавлены на стикер на усмотрение завода-изготовителя.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Осмотр лестницы производится перед каждым использованием. В случае обнаружения механических повреждений пользоваться лестницей запрещается.

6.2. Плановый осмотр производить не реже одного раза в месяц.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортирование следует производить транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность (от механических повреждений, загрязнений и т.п.). Транспортировку лестницы выполнять в горизонтальном положении, зафиксировав от произвольного смещения. При перевозке транспортным средством руководствоваться ПДД РФ пункт 23 Перевозка грузов.

7.2 Хранить лестницу необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ 15150 по группе условий хранения ЖЗ.

7.3 Избегайте контакта лестницы с агрессивными средами (соль, щелочь, кислота, противогололёдные реагенты и прочее). В случае контакта промойте лестницу водой и протрите насухо.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изнашивающиеся в процессе эксплуатации башмаки лестницы.

9. СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем срок полезного использования лестницы составляет 5 лет с даты продажи при эксплуатации в строгом соответствии с паспортом.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- Металлические детали сдаются в металлолом;
- Пластиковые изделия – в пункты вторсырья.

11. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «АЛЮМЕТ»

Адрес: Россия, 141825, Московская область, г. Дмитров,
д. Шелепино, владение 121, строение 1

Телефон: +7(495) 668-1073

E-mail: info@alumet.ru

www.alumet.ru