


Вы можете заказать инструмент марки
Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru

8 800 333-83-28



GIGANT

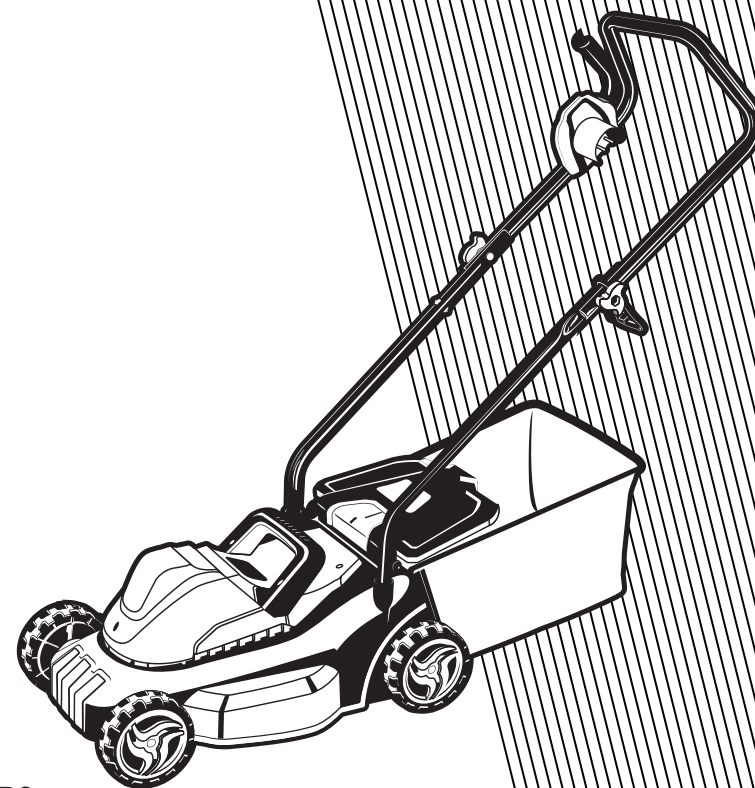

Руководство
по эксплуатации

Газонокосилка электрическая GSAF-01

Правообладатель ТМ «Gigant»
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
тел. +7 (499) 681-23-58

GIGANT

- ▶ С 2015 года на рынке инструментов
- ▶ Собственный бренд ВсеИнструменты.ру
- ▶ Создан для бытового применения
- ▶ Разработан на основе пожеланий пользователей
- ▶ Яркий, узнаваемый дизайн
- ▶ Эргономичная и надежная конструкция
- ▶ Гарантийное обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

5 этапов контроля качества Gigant

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Gigant. Если результат положительный – заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправок, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

3

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации газонокосилки — 12 месяцев со дня продажи. Неисправности, допущенные по вине изготовителя, в течение гарантийного срока устраняются бесплатно.



Внимание! Самостоятельная разборка узлов газонокосилки в течение гарантийного срока эксплуатации запрещена.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, наступившими в результате их эксплуатации с нарушением требований данного руководства*:

- механических повреждений в результате удара, падения и т.п.;
- повреждений в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия;
- работа с перегрузкой электродвигателя, результатом чего являются одновременное сгорание обмоток якоря и статора, сгорание обмоток якоря и оплавление внутренней полости корпуса электродвигателя;
- небрежное обращение с инструментом при работе и хранении проявлением чего являются следы оплавления или трещины, вмятины на наружных поверхностях изделия, сильное загрязнение, повреждение шнура питания, коррозия деталей изделия;
- проведения технического обслуживания с нарушением сроков периодичности (длина щётки электродвигателя менее 8 мм);
- на изделия, вышедшие из строя по причине неправильной эксплуатации.

Гарантия с инструмента снимается в случае:

- использования инструмента не по назначению;
- механическое повреждение ножа;
- применение комплектующих, не предусмотренных данным руководством;
- разборки при попытке устранения дефекта покупателем;
- самовольного изменения конструкции;
- появления дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.).

При отсутствии в гарантийных талонах даты продажи и штампа магазина претензии не принимаются.



Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.

* Гарантийное обслуживание также не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными элементами и материалами, к которым относятся: нож, крепежные элементы, щетки угольные.

Инструмент, доступный каждому мастеру

Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают заказы всемирно известные инструментальные компании. Прежде чем начать выпуск продукции, специалисты ВсеИнструменты.ру проводят строгий отбор и аудит предприятий. Только после этого заказывают тестовую партию изделий.



Финиш

Товар отправляется на продажу

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Gigant

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Gigant

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение электрической газонокосилки **Gigant** (далее в настоящем руководстве — газонокосилка).

При покупке изделия требуйте проверку его работоспособности.

Проверьте изделие на отсутствие механических повреждений, наличие и правильность заполнения гарантийного талона.



Настоящее изделие относится к бытовой серии электроинструментов. После непрерывной работы в течение 60 минут необходимо выключить газонокосилку на 10-15 минут и дать ей остыть.

Не допускайте перегрузок инструмента.

Повреждения электрокосилки в условиях перегрузки и длительного использования без перерывов, не обеспечиваются гарантийным обслуживанием.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Газонокосилка предназначена для кошения травы на дачных участках, в парках и садах, аналогичных участках с травяным покрытием. Обрабатываемая поверхность должна быть ровная без кочек, ям, мусора, камней, веток.

Нормальные условия эксплуатации газонокосилки: температура окружающего воздуха от +5 до +30°C, относительная влажность воздуха не более 80%.

Запрещается использовать газонокосилку не по назначению.

Запрещается использовать в дождь.

Не оставляйте газонокосилку на улице на ночь и не храните во влажных помещениях.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ГАЗОНОКОСИЛКОЙ



Газонокосилка является оборудованием повышенной опасности. Чтобы избежать травм и других неприятных ситуаций при использовании, следует СТРОГО соблюдать основные правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания прежде, чем приступите к работе.

2.1. Рабочее место

Загроможденные плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.

Не включайте газонокосилку во взрывоопасных помещениях, где присутствуют огнеопасные жидкости, газы или пыль.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
При включении газонокосилка не работает (напряжение в сети имеется)	Нет контакта в штепсельном разъеме	Проверить контакт
	Неисправен выключатель или вилка	Обратиться в сервисный центр
	Обрыв шнура питания или монтажных проводов	
	Неисправен щеточный узел	
Образование кругового огня на коллекторе	Неисправность в обмотке ротора. Износ / «зависание» щеток	Обратиться в сервисный центр
Повышенный шум в редукторе	Износ / поломка зубчатых колес и подшипников редуктора	
При работе из вентиляционных отверстий появляется дым или запах горелой изоляции	Межвитковое замыкание обмоток якоря или статора	
Вибрация при включении	Поврежден нож	Заменить нож



Все виды ремонта и технического обслуживания газонокосилки должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских.

ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Адреса и телефоны ближайших сервисных центров указаны на сайте

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Пуск и остановка

Эта газонокосилка оснащена защитной кнопкой, предотвращающей не преднамеренное включение двигателя. Для запуска двигателя сначала нажмите защитную кнопку, затем подтяните рычаг включения к ручке. При отпускании рычага включения двигатель останавливается (рис. 9). На ручке имеется фиксатор шнура удлинителя. Зафиксируйте шнур, как показано на рис. 10.

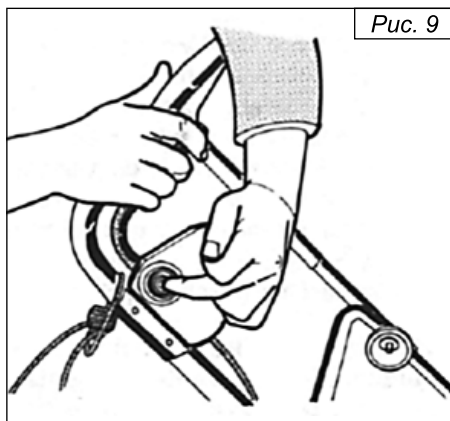


Рис. 9

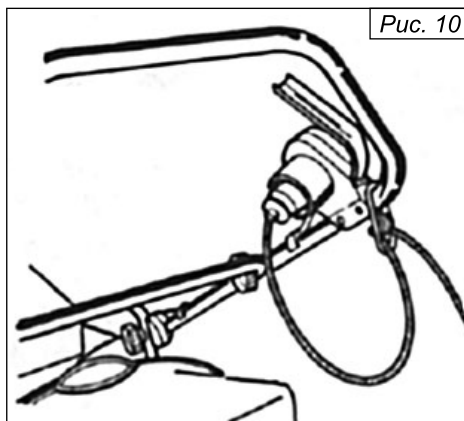


Рис. 10

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Газонокосилка не требует специального технического обслуживания.

По окончании работ производите очистку внутренней полости косилки, очистите травосборник.

Проведите осмотр ножа. Поврежденный нож необходимо заменить.

8.2. В течение гарантийного срока эксплуатации запрещается разборка и ремонт газонокосилки самостоятельно.

8.3. Ремонт газонокосилки должен производиться в авторизованных сервисных центрах.



Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки корпусных деталей изделия.

Запрещается хранить газонокосилку в пыльных помещениях.

Используйте газонокосилку на безопасном расстоянии от окружающих.

Не отвлекайтесь — это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

2.2. Личная безопасность

Будьте внимательны, постоянно следите за тем, что Вы делаете при работе газонокосилкой. Не используйте газонокосилку в то время, когда Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств замедляющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме.

Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда и длинные распущенные волосы, могут попасть в движущиеся части работающей газонокосилки. Руки должны быть сухими и чистыми от маслянистых веществ.

Следует обращать внимание на предметы, которые могут помешать в работе и о которые можно споткнуться. Все время необходимо следить за сохранением устойчивого положения.

2.3. Техника безопасности при работе газонокосилкой

1. Носите прочную рабочую одежду с длинными рукавами, прочные тонкие перчатки, прочную нескользящую рабочую обувь.

2. Никогда не работайте в открытой одежде и обуви типа сандалий или босиком.

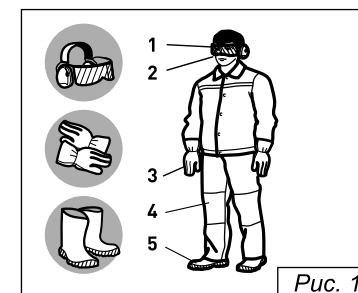


Рис. 1

- 1 - Защитная маска (щиток) или очки
- 2 - Шумогасящие наушники
- 3 - Перчатки
- 4 - Спецодержда
- 5 - Ботинки с нескользящей подошвой

3. Не позволяйте окружающим находиться вблизи газонокосилки во время работы.

4. Перед началом работы осмотрите местность вокруг, оцените рельеф и наличие каких-либо препятствий, которые могут помешать работе.

5. Перед началом работы убедитесь, что движущиеся части не касаются посторонних предметов.

6. Переносите газонокосилку в выключенном состоянии.

7. Не работайте газонокосилкой, если она повреждена, неправильно собрана или ее части ненадежно закреплены.

8. Особенно тщательно проверьте крепление ножа.

9. Дождитесь полной остановки режущего элемента перед тем, как производить чистку, осмотр.

10. Руки должны быть сухими и чистыми от маслянистых веществ.

11. Область в радиусе 15 м вокруг работающего с газонокосилкой должна рассматриваться, как зона повышенной опасности. Когда работают несколько человек, необходимо соблюдать дистанцию между ними, обеспечивающую безопасную работу.

12. Все виды обслуживания газонокосилки должны проводиться только в уполномоченных сервисных центрах, кроме указанных в данном руководстве.

13. Используйте газонокосилку только по назначению.

14. Надежно удерживайте газонокосилку обеими руками.

15. Выключайте из сети при замене режущих частей.

2.5. Меры безопасности при использовании удлинителя

При работе на улице используйте специальный удлинитель. Поперечное сечение провода (максимальная длина удлинителя — 50 м), должно быть не менее 1,5 мм². Сетевой шнур и удлинитель инструмента всегда должен быть сзади Вас. Следите за тем, чтобы кабель не застрял или не перерезался о предметы с острыми краями. Удлинитель длиной более 30 м снижает технические характеристики.

3. ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НА КОРПУСЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

3.1. На корпусе газонокосилки нанесены следующие предупреждающие знаки:

	Прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации		Не работать с поднятым дефлектором без травосборника
	ОПАСНО! Поражение электрическим током!		Не работать в дождь
	Отключать от сети при обслуживании		Наденьте защитную одежду
	Не прикасайтесь к движущимся частям		Наденьте защитные очки и наушники

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|---|--|
| 1. Упаковка 1 шт. | 6. Опоры рукоятки..... 2 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации..... 1 шт. | 7. Газонокосилка с рукояткой 1 шт. |
| 3. Крепеж 1 компл. | 8. Каркас травосборника 1 шт. |
| 4. Колесо..... 4 шт. | 9. Мешок травосборника 1 шт. |
| 5. Накладка колеса 4 шт. | |

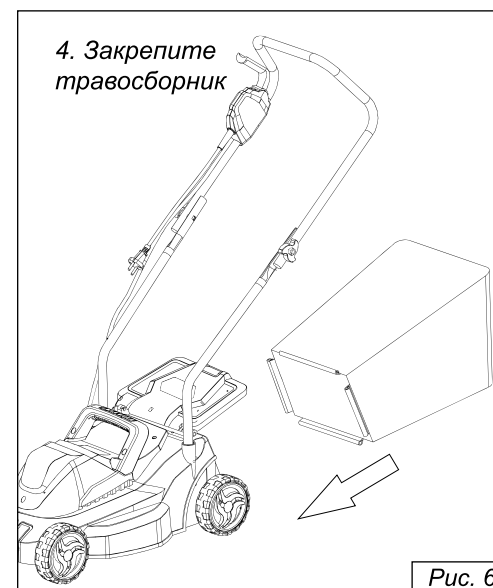


Рис. 6

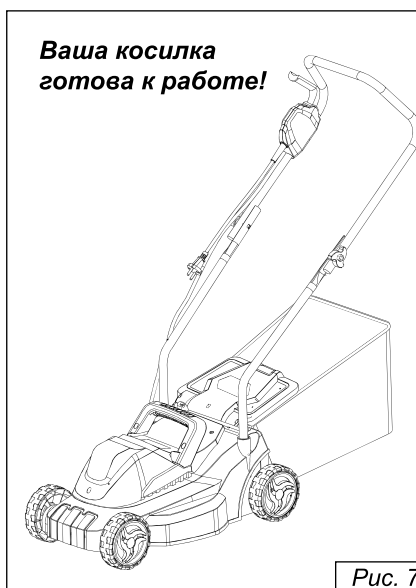


Рис. 7



Внимание! Дефлектор служит для обеспечения Вашей безопасности. Когда газонокосилка используется без травосборника, дефлектор обязательно должен быть установлен (закрывая отверстие выброса травы).

6.1. Регулировка высоты скашивания

Для изменения высоты скашивания необходимо оттянуть колесо вперед и переместить в верх или в низ, тем самым увеличивая или уменьшая высоту. Повторить для каждого колеса (рис.8).

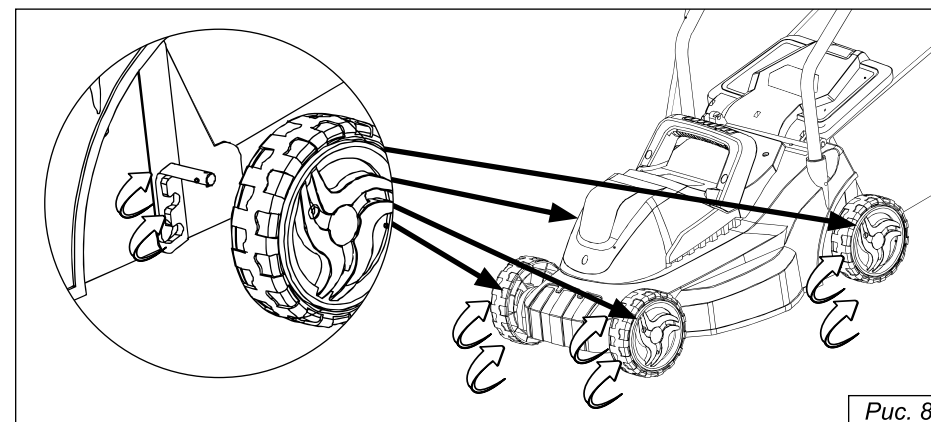


Рис. 8

3. Установите рукоятку управления и надежно закрепите

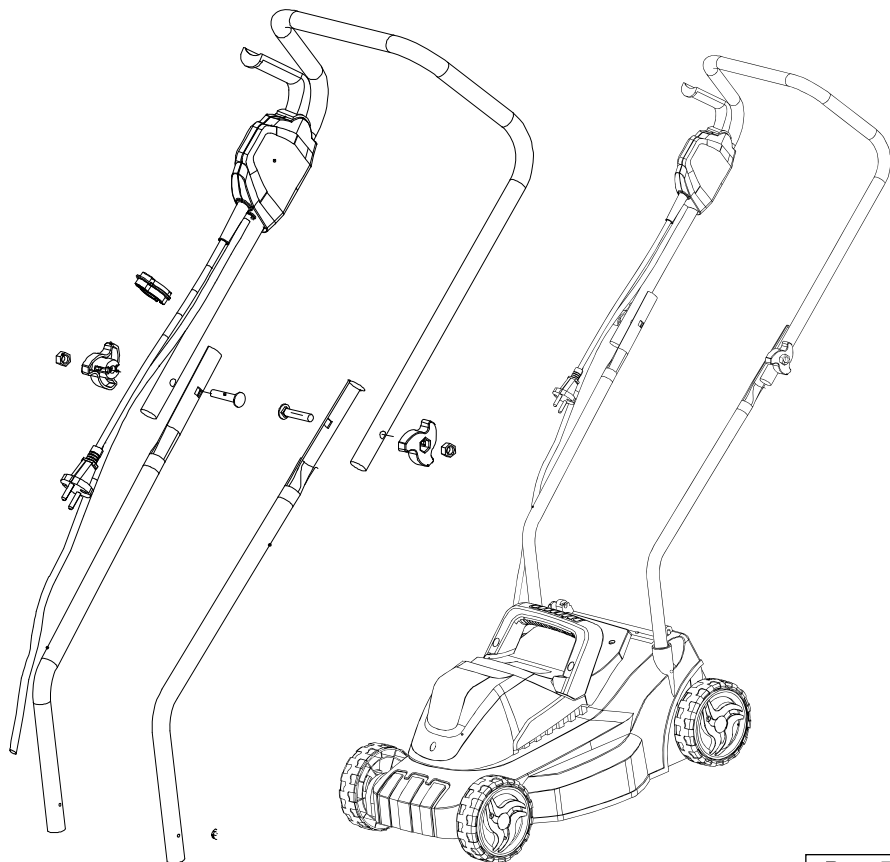


Рис. 5

Монтаж травосборника



Внимание! Снятие и установка травосборника выполняются при выключенном двигателе!


- Вставьте металлическую раму в мешок травосборника.
- С помощью монтажного инструмента (например, отвертки), заведите мягкие фиксаторы на каркас до полной фиксации.

- Начните с длинных сторон.
- Потом зафиксируйте оставшиеся стороны.

Для установки травосборника на газонокосилку поднимите дефлектор, установите травосборник на захваты и опустите дефлектор.

5. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Основные элементы и части газонокосилки представлены на рис. 2.

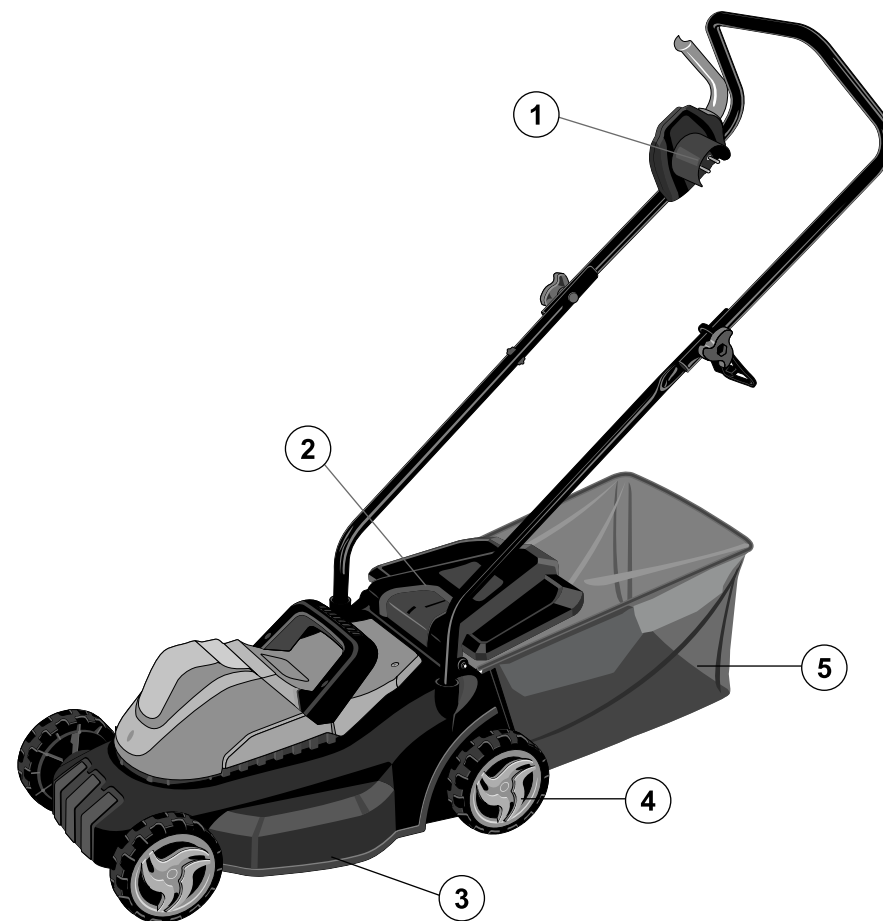

Расположение основных элементов газонокосилки:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Выключатель | 4. Колеса |
| 2. Дефлектор | 5. Травосборник |
| 3. Газонокосилка | |

Рис. 2

5.1. Технические характеристики модели

Модель	GSAF-01
Мощность двигателя, Вт	1200
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	3100
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	96
Максимальная ширина скашивания, мм	320
Высота скашивания, мм	25 / 45 / 60
Объем травосборника, л	25
Габариты упаковки, см	60,5 x 38 x 29,5
Вес нетто / брутто, кг	8,8 / 9,5



Если комплектность упаковки нарушена или запасные части повреждены при транспортировке, обратитесь к своему продавцу.



Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

6. СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

1. Установите колеса, зафиксируйте шплинтом

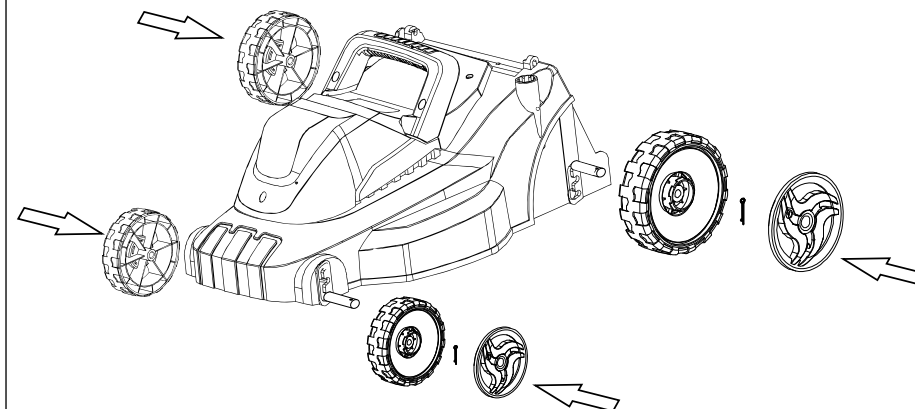


Рис. 3

2. Установите рукоятки и зафиксируйте винтом

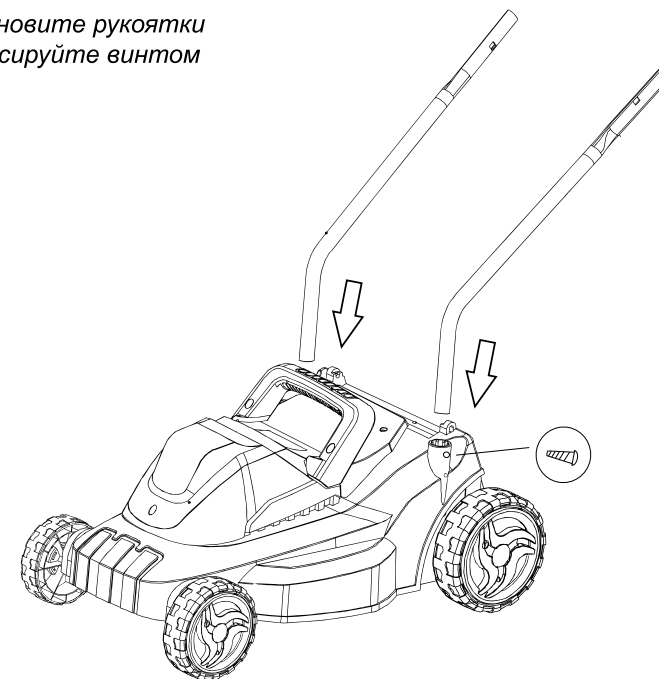


Рис. 4