

GIGANT

Внимание! прочитайте
инструкции перед
использованием машины.

Руководство
по эксплуатации

**Мойка
высокого давления**
GLU-01, GLU-02, GLU-03, GLU-04



GIGANT

- ▶ С 2015 года на рынке инструментов
- ▶ Собственный бренд ВсеИнструменты.ру
- ▶ Создан для бытового применения
- ▶ Разработан на основе пожеланий пользователей
- ▶ Яркий, узнаваемый дизайн
- ▶ Эргономичная и надежная конструкция
- ▶ Гарантийное обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

5 этапов контроля качества Gigant

Старт

Аудит завода и заказ
тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Gigant. Если результат положительный – заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

Инструмент, доступный каждому мастеру

Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают заказы всемирно известные инструментальные компании.

Прежде чем начать выпуск продукции, специалисты ВсеИнструменты.ру проводят строгий отбор и аудит предприятий. Только после этого заказывают тестовую партию изделий.

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Gigant

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Gigant



Финиш

Товар отправляется на продажу

Предисловие

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции GIGANT.

В данном руководстве по эксплуатации приводятся:

- сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках изделия;
- указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия: для использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и

транспортирования, оценок технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт;

- сведения по утилизации изделия.

Руководство по эксплуатации предназначено для пользователей, эксплуатирующих изделие, а также для специалистов, осуществляющих его техническое обслуживание.

Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия и должно сопровождать его в течение всего срока службы. В случае передачи изделия другому лицу руководство должно быть передано новому владельцу вместе с изделием.

Руководство по эксплуатации следует хранить в доступном месте и беречь от воздействия факторов, способных вызвать порчу документа.

Руководство следует внимательно изучить перед эксплуатацией изделия, а также обращаться к нему всякий раз, когда возникают сомнения в отношении функционирования изделия.

1. Назначение


Электрическая бытовая мойка высокого давления предназначена для чистки автомобилей, мотоциклов, катеров, фургонov, плитки, деревянных изделий, кирпичной кладки, решеток гриль, садовой мебели, газонокосилок, аллей, садовых деревьев и т.д. Работает с температурой воды не более +50 °С.

2. Комплектность


После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность изделия.

1. Шнур питания
2. Шланг высокого давления
3. Переключатель пуска/останова
4. Регулируемая насадка
5. Удлинитель
6. Пистолет
7. Рукоятка
8. Крючок для шнура питания
9. Крючок для пистолета и принадлежностей
10. Впускное отверстие для воды с фильтром
11. Чистящий штифт
12. Колесо (не у всех моделей)


Модель GLU-01 (без колес и декоративной пластины)

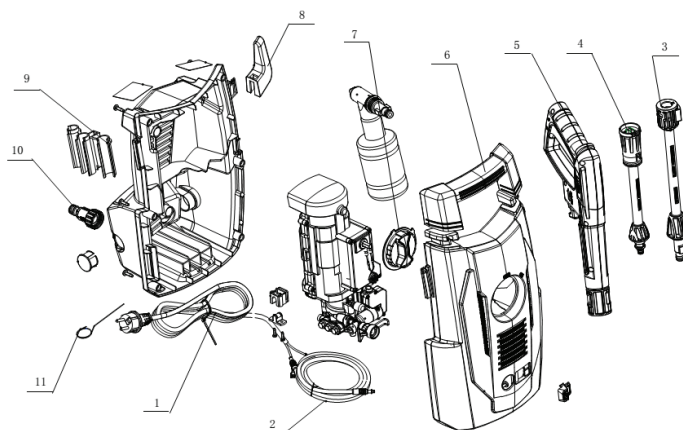


Модель GLU-02 (с колесами, без декоративной пластины)

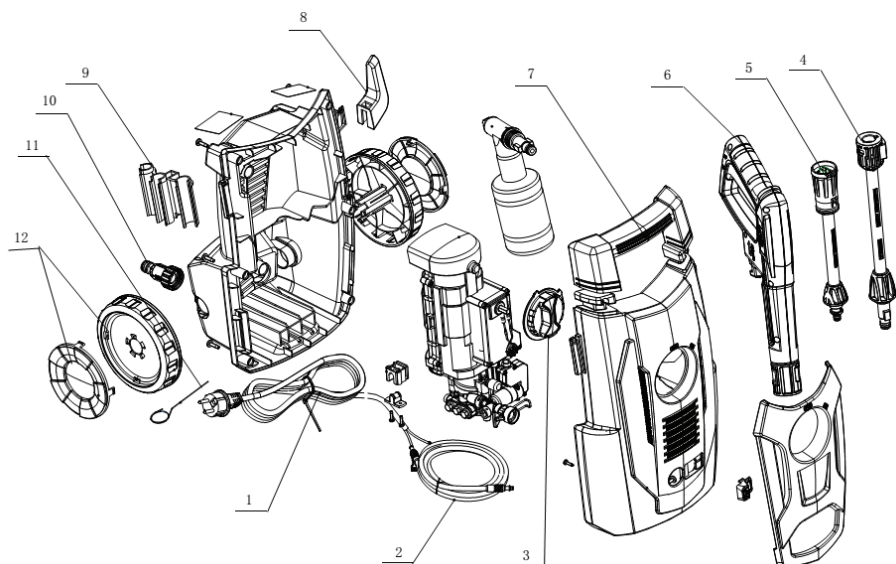

Модель GLU-03 (с колесами и декоративной пластиной)

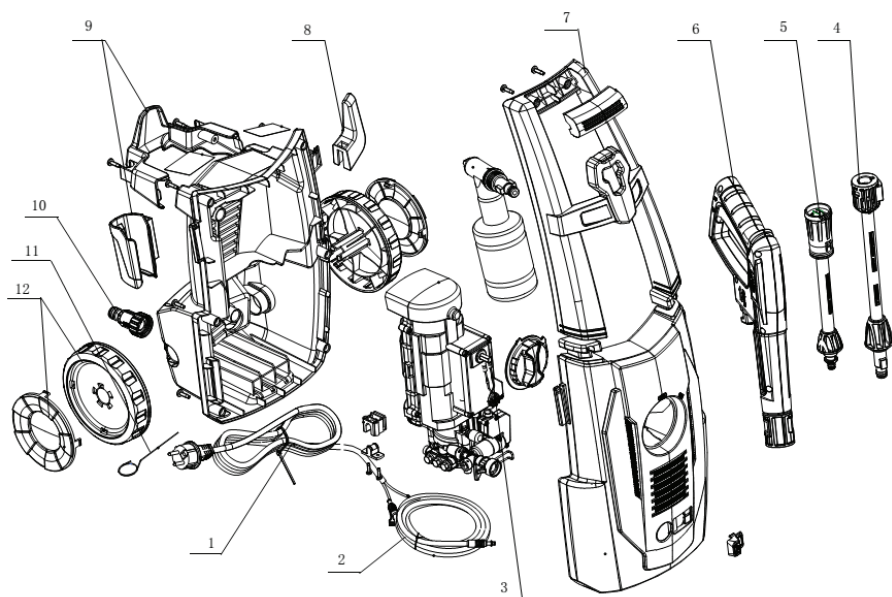

Модель GLU-04 (с колесами и декоративной пластиной)

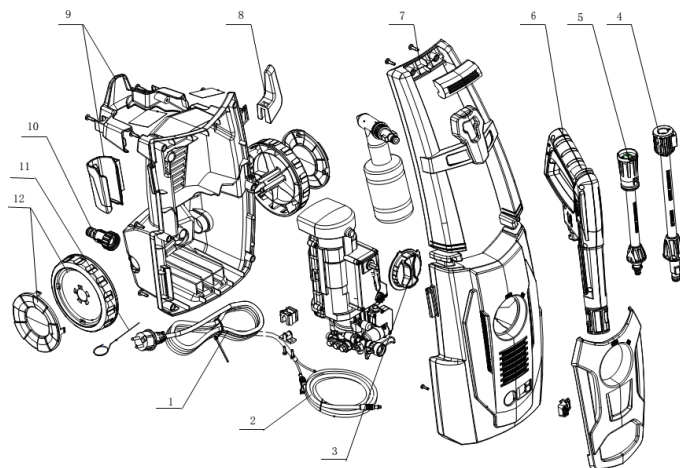

Из-за необходимости транспортировки и упаковки некоторые аксессуары могут поставляться в разобранном виде. Пожалуйста, следуйте инструкциям по сборке.

При обнаружении каких-либо повреждений или нехватки каких-либо компонентов изделие не следует использовать, а необходимо вернуть продавцу.

Инструкции по мерам безопасности

Личная безопасность

Прочтите все инструкции перед использованием мойки. Сохраните все инструкции по технике безопасности.

Будьте начеку – всегда смотрите, куда вы направляете струю высокого давления.

Опасность травм – не направляйте струю воды под высоким давлением на людей или животных.

Не употребляйте алкоголь и наркотики во время работы с очистителем высокого давления. Не используйте мойку высокого давления, если вы устали.

Не используйте очиститель высокого давления, стоя в воде. Не оставляйте электрические соединения в воде.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, следите, чтобы все соединения были сухими и не касались земли. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

Не используйте мойку высокого давления без включенной воды.

Следите за тем, чтобы в зоне уборки не было людей.

Не позволяйте детям пользоваться мойкой высокого давления. Чтобы снизить риск получения травмы, необходимо внимательно следить за использованием мойки высокого давления рядом с детьми.

Знайте, как остановить мойку и немедленно снизить давление. Полностью ознакомьтесь с элементами управления.

Всегда сохраняйте равновесие и устойчивое положение – не становитесь на неустойчивую опору.

Рабочая зона должна иметь достаточный дренаж, чтобы снизить вероятность падения на скользкой поверхности.

Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию, указанным в руководстве.

Меры предосторожности

Мойка предназначена только для домашнего использования на открытом воздухе.

Не используйте горячую воду с этим очистителем высокого давления.

Шланг высокого давления может протекать из-за износа, неправильного обращения, перекручивания и т.д. Не используйте поврежденный шланг.

Не используйте очиститель высокого давления вблизи горючих материалов, горючих паров или пыли.

Некоторые химические вещества или моющие средства могут быть вредными при вдыхании или проглатывании, что может привести к серьезным травмам. Используйте респиратор или маску всякий раз, когда есть вероятность вдыхания паров. Прочтите все инструкции, прилагаемые к маске, чтобы убедиться, что маска обеспечит необходимую защиту от вдыхания вредных паров.

Перед запуском очистителя высокого давления в холодную погоду проверьте все части оборудования и убедитесь, что на нем не образовался лед. Не храните устройство в местах, где температура может упасть ниже 0 °C.

Не вносите никакие модификации ни в какой компонент!

Блоки со сломанными или отсутствующими деталями или без защитного корпуса или крышек никогда не должны эксплуатироваться.

Держите шланг высокого давления подсоединенным к очистителю

высокого давления и пистолету-распылителю, пока система находится под давлением. Отсоединение шланга, когда устройство находится под давлением, опасно и может привести к травме.

Не оставляйте очиститель высокого давления без присмотра, когда выключатель питания включен.

Не допускайте попадания брызг воды на электропроводку – это может привести к смертельному поражению электрическим током.

Обслуживание прибора с двойной изоляцией

В изделии с двойной изоляцией вместо заземления предусмотрены две системы изоляции. На изделиях с двойной изоляцией средства заземления не предусмотрены, и средства заземления не должны добавляться к изделию.

Обслуживание изделия с двойной изоляцией требует чрезвычайной осторожности и знания системы и должно выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом.

Запасные части для изделия с двойной изоляцией должны быть идентичны заменяемым деталям.

Изделие с двойной изоляцией маркируется словами «Двойная изоляция». Этот символ также может быть нанесен на изделие.

Использование удлинителей

Если вам необходимо использовать удлинитель, выбирайте только те удлинители, которые предназначены для эксплуатации вне помещений. Эти шнуры отмечены маркировкой «Допустимо для использования с наружными приборами».

Используйте только удлинители с электрическими параметрами не ниже номинала изделия.

Осмотрите удлинитель перед использованием. Не используйте поврежденные удлинители!

Не тяните за шнур, чтобы отсоединить его от розетки, всегда отсоединяйте, потянув за вилку.

Держите шнур вдали от источников тепла и острых краев.

Всегда отсоединяйте удлинитель от розетки перед отсоединением изделия от удлинителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, держите все соединения сухими и не касайтесь земли.

Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

Не используйте прибор, если из-за поломки повреждены шнур питания или важные части прибора, например, предохранительные устройства, шланги высокого давления, спусковой пистолет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если используется удлинитель, вилка и розетка должны быть водонепроницаемыми. Неподходящие удлинители могут быть опасны.

Вынимайте вилку из розетки во время чистки или технического обслуживания.

Использование очистителя под давлением

Данный аппарат предназначен для использования только с холодной водой! Не используйте горячую воду в этом моющем аппарате.

Эксплуатируйте очиститель высокого давления при давлении жидкости не выше номинального для очистителя высокого давления. Никогда не запускайте мойку высокого давления без подачи воды. Эксплуатация агрегата без подачи воды приведет к непоправимому повреждению агрегата.

Убедитесь, что вода, которую вы используете для очистителя высокого давления, не загрязнена, не содержит песка и агрессивных химических продуктов. Использование грязной воды снижает срок службы очистителя высокого давления.

ВНИМАНИЕ

Мойка высокого давления может использоваться для различных целей, включая мойку автомобилей, лодок, патио, палуб, гаражей и т.д., где для удаления грязи и мусора необходимо высокое давление.

Поток воды под высоким давлением может повредить рабочую поверхность при неправильном использовании. Подробнее см. в разделе «Советы по очистке». Всегда сначала тестируйте работу агрегата на открытом воздухе.

Не перемещайте агрегат, потянув за шланг высокого давления. Используйте ручку, расположенную в верхней части устройства.

Всегда держите пистолет высокого давления и трубку двумя руками. Держите одну руку на пистолете / спусковом крючке, а другой рукой поддерживайте стержень.

Описание обозначений


Для безопасной эксплуатации необходимо внимательно изучить все предупреждения, указанные на табличках, прикрепленных к корпусу оборудования.

	Указывает на потенциальную опасность получения травмы.
	Конструкция с двойной изоляцией
	Не подвергайте воздействию дождя и не используйте во влажных местах.
	Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен прочитать и понять руководство по эксплуатации, перед использованием этого оборудования.
	Всегда надевайте защитные очки или защитные очки с боковыми щитками и при необходимости полнолицевой щиток при работе с этим оборудованием.
	Чтобы снизить риск травм, никогда не направляйте струю воды на людей или животных и не помещайте части тела в поток. Негерметичные шланги и фитинги также могут стать причиной травм. Не держитесь за шланги или фитинги.
	Чтобы снизить риск получения травмы от отдачи, крепко держите струйную трубку обеими руками, когда машина включена.
	Использование во влажной среде и несоблюдение техники безопасности может привести к поражению электрическим током.
	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Никогда не направляйте пистолет на человека, животных, корпус машины, электроприборы.
	Машина не предназначена для подключения к водопроводу с питьевой водой.
	Отработанные электротехнические изделия не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в местные органы власти или к продавцу за советом по утилизации.


Руководство по сборке

Шаг 1

Вставьте удлинитель (С) в пистолет (Е). Поверните удлинительную трубку (С) по часовой стрелке на пистолете (Е) до упора рукой, чтобы зафиксировать ее. Когда части соединены правильно, вы не сможете разделить два компонента, потянув за пистолет (Е).

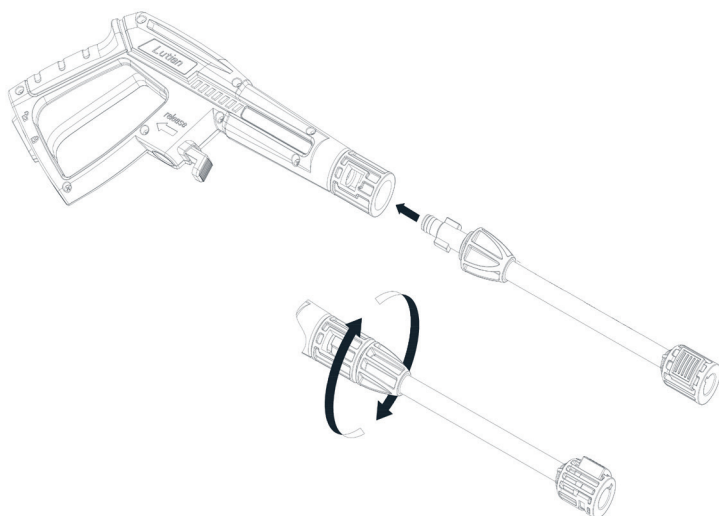


Вставьте насадку для моющего средства таким же образом. Выбирайте насадку, которая лучше всего подходит для очищаемой поверхности. Одновременно в пистолет можно вставить только одну насадку. Все насадки должны быть правильно вставлены в пистолет.

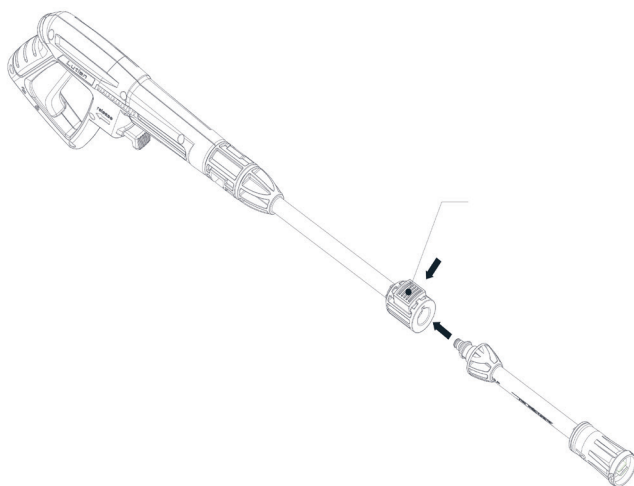


Вставьте регулируемую форсунку (D) в удлинитель (E) с помощью быстрого-съемного соединения. Вам нужно надавить на удлинитель (E) с усилием до упора рукой, чтобы зафиксировать его. Когда детали соединены правильно, вы не сможете разделить два компонента, потянув за удлинитель (E).

Вставьте турбонасадку таким же образом, в зависимости от того, какая насадка лучше всего подходит для очищаемой поверхности. Одновременно в удлинительную трубку (E) можно вставлять только одну насадку. Все насадки должны быть вставлены в удлинитель (E) для правильного использования.

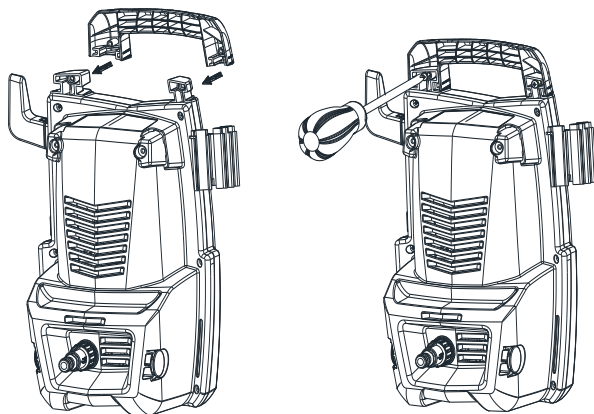


Шаг 2

Плотно прикрутите ручку к корпусу. Винты упакованы вместе с корпусом – проверьте их при распаковке.

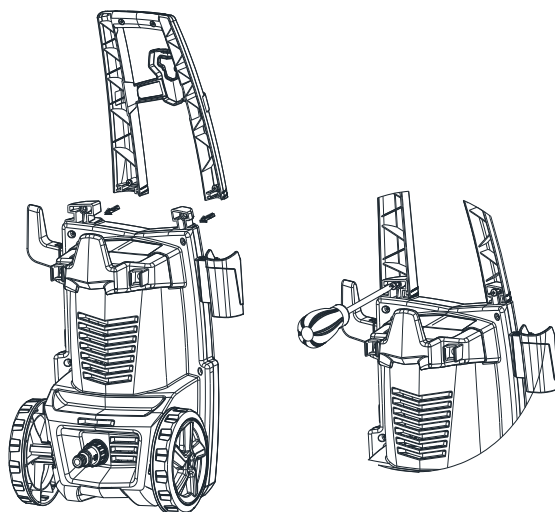


Шаг 3

Подсоедините шланг высокого давления (F) к выпускному отверстию очистителя высокого давления. Соедините его плотно, чтобы избежать утечки. Если части соединены правильно, вы не сможете вытащить шланг из выпускного отверстия. Нажмите кнопку в направлении стрелки, только после этого вы сможете вытащить шланг высокого давления.

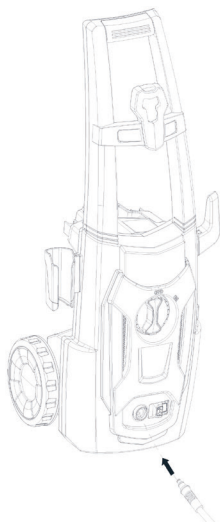


Шаг 4

Подсоедините шланг высокого давления (F) к пистолету (E). Соедините его плотно, чтобы избежать утечки. Если части соединены правильно, вы не сможете разделить два компонента, потянув за пистолет (E). Нажмите кнопку блокировки шланга, только после этого вы сможете вытащить шланг высокого давления.

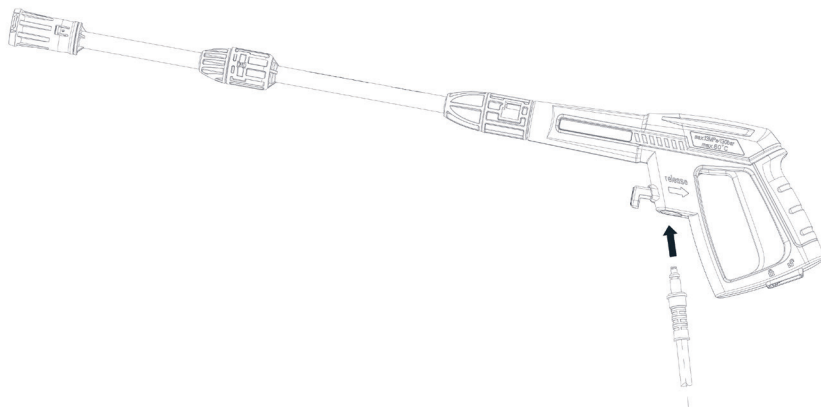


Шаг 5

Вставьте насадку для моющего средства (J) в пистолет (E). Поверните сопло для моющего средства (J) по часовой стрелке до упора, чтобы зафиксировать его. Если части соединены правильно, вы не сможете разделить два компонента, потянув за пистолет (E).

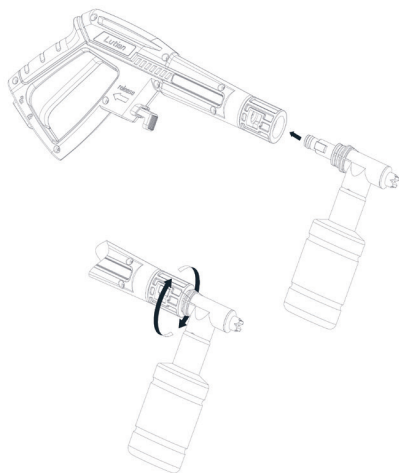

Шаг 6

Подсоедините коннектор шланга к мойке высокого давления. Перед присоединением коннектора к штуцеру снимите пластиковую заглушку, которая надевается на штуцер на мойке высокого давления. (Этот пластиковый колпачок можно выбросить после снятия.) После установки обоих компонентов подсоедините садовый шланг к мойке высокого давления, а затем к системе водоснабжения.

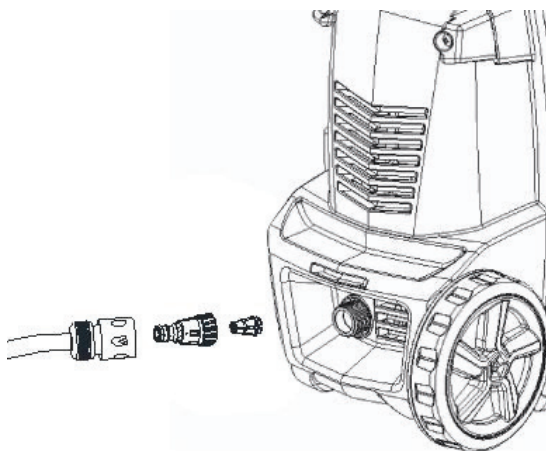

Эксплуатация

Данный аппарат предназначен для использования только с холодной водой! Не используйте горячую воду в этом моющем аппарате.

Запуск

После подключения очистителя высокого давления к водопроводу с холодной водой выполните следующие действия.

Убедитесь, что переключатель ON/OFF находится в положении OFF.

Подсоедините садовый шланг к впускному патрубку.

Вставьте регулируемую форсунку в пистолет в соответствии с этапом сборки. Установите ручку на корпус машины, как описано на этапе сборки. Подсоедините шланг высокого давления к впускному фитингу высокого давления в соответствии с этапом сборки. Подсоедините шланг высокого давления к пистолету в соответствии с этапом сборки. Подсоедините пистолет к указанной форсунке для моющего средства в соответствии с этапом сборки.

Полностью откройте кран подачи воды.

Перед включением устройства нажмите курок пистолета, чтобы выпустить воздух из насоса и шланга.

Запустите очиститель высокого давления, повернув переключатель ON/OFF в положение ON и нажав на спусковой крючок. Напоминание: двигатель работает только при нажатии на курок.

ВНИМАНИЕ

Устройство начнет распылять воду при нажатии курка. При выключении внутри шланга и устройства остается высокое давление. Направьте пистолет в безопасном направлении и сбросьте избыточное давление.

Не направляйте струю воды под высоким давлением на людей или животных.

Автоматическое включение/выключение

Очиститель высокого давления оснащен автоматическим выключателем. Очиститель высокого давления будет работать только тогда, когда выключатель питания находится в положении ON и нажат спусковой крючок пистолета. Когда вы отпустите курок, чтобы остановить распыление воды через пистолет, двигатель очистителя высокого давления автоматически отключится. Просто снова нажмите на спусковой крючок, чтобы возобновить использование мойки высокого давления.

Чтобы прекратить использование очистителя высокого давления,


отпустите курок и переведите устройство в положение OFF. Устройство должно быть полностью выключено, если оно не используется или оставлено без присмотра.

Прокачка пистолета

Очень важно прокачать пистолет перед использованием очистителя высокого давления. Чтобы прокачать пистолет, просто подсоедините садовый шланг к очистителю высокого давления и нажмите на спусковой крючок до включения электропитания. Это позволяет удалить воздух, оставшийся внутри очистителя высокого давления и пистолета, перед использованием устройства. Продолжайте удерживать курок в течение примерно одной минуты, чтобы выпустить лишний воздух из устройства. Во время этой процедуры вода будет проходить через пистолет под низким давлением.


Замок безопасности пистолета

Очиститель высокого давления оснащен предохранителем курка пистолета. Если очиститель высокого давления не используется, используйте предохранительный замок, чтобы предотвратить случайное включение струи высокого давления.

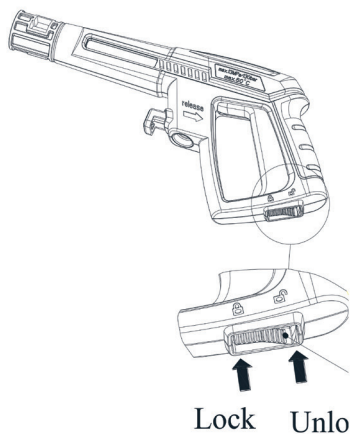

Регулируемая форсунка

Регулируемая форсунка позволяет использовать любую схему распыления – веерную (diagram 1) или прямую струю (diagram 2). При использовании очистителя высокого давления для очистки деревянных настилов, сайдинга, транспортных средств всегда используйте веерный распылитель и начинайте распыление с расстояния не менее 1 м, чтобы не повредить очищаемую поверхность. Всегда начинайте распыление с участка, свободного от людей и предметов.

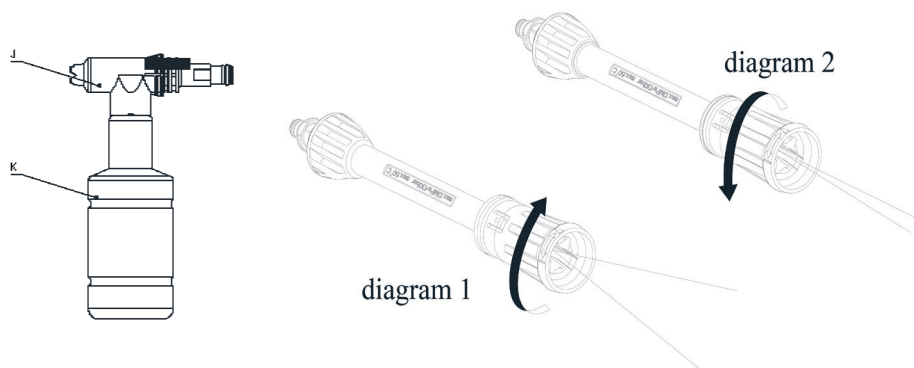

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Струя не должна быть направлена на электрооборудование под напряжением или сам прибор.

Не направляйте струю на себя или других людей для очистки одежды или обуви.

Сопло для моющего средства

Форсунка для моющего средства позволяет наносить на рабочую поверхность моющее средство. Заполняйте контейнер только моющим средством. Не наливайте воду в контейнер.

Очиститель высокого давления автоматически смешивает воду и моющее средство. Закончив нанесение моющего средства на рабочую поверхность, вставьте регулируемую насадку-распылитель и удалите моющее средство с помощью струи высокого давления.

Использование моющих средств

Мойка выдает моющее средство при низком давлении. Используйте регулируемую распылительную форсунку для распыления моющих средств.

Используйте только биоразлагаемые моющие средства, специально разработанные для мойки высокого давления. Защитите окружающую среду и свой очиститель под давлением. Такие моющие средства не забивают фильтр и защищают внутренние части мойки, продлевая ее срок службы.


Шаг 1

Отделите насадку от емкости для моющего средства, повернув емкость для моющего средства против часовой стрелки.

Шаг 2


Медленно налейте моющее средство в резервуар для моющего средства с помощью воронки. Соедините два компонента, вставив насадку

в резервуар для моющего средства и повернув ее по часовой стрелке.

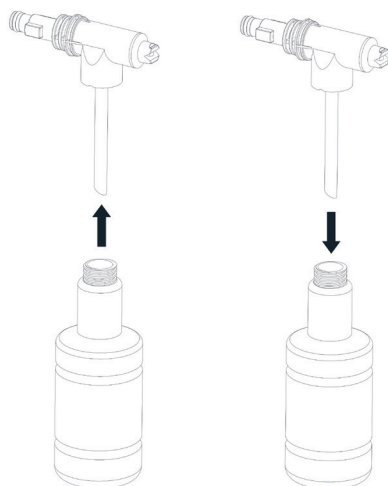

Шаг 3

Чтобы нанести моющее средство на рабочую зону, прикрепите насадку для моющего средства к пистолету. Поверните переключатель очистителя высокого давления в положение ON. Нажмите на спусковой крючок, чтобы привести устройство в действие. Очиститель высокого давления смешивает моющее средство с водой. Не допускайте высыхания моющего средства на поверхности, которую вы чистите.

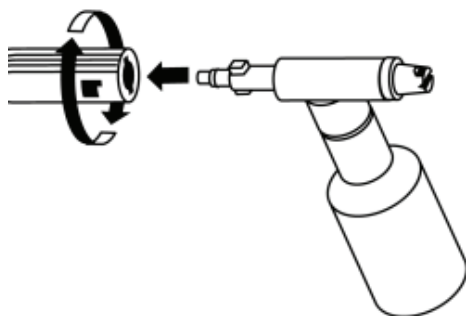


ВНИМАНИЕ

Никогда не используйте средства с отбеливателем или хлором или коррозионными материалами, включая жидкости, содержащие растворители, тринатрийфосфат, аммиак или кислотную основу. Эти средства повредят устройство и очищаемую поверхность. Всегда читайте этикетку моющего средства.

Шаг 4


Для очистки рабочей зоны снимите насадку для моющего средства и прикрепите регулируемую насадку к пистолету. Распылите воду под высоким давлением на рабочую зону, чтобы очистить рабочую зону и смыть остатки моющего средства.

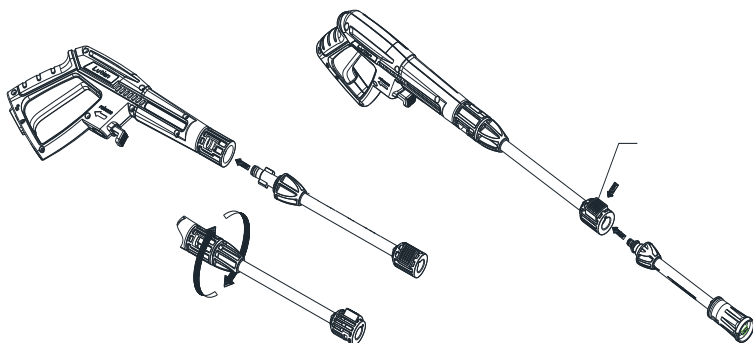

Регулировка сопла

Если сопло забито, это приведет к увеличению давления в насосе и может привести к скачку давления в устройстве. Вы можете очистить сопло, вставив иглу в наконечник, чтобы избавиться от отложений.

Для регулируемого сопла вы можете смазывать воротник сопла используя нерастворимую в воде смазку.

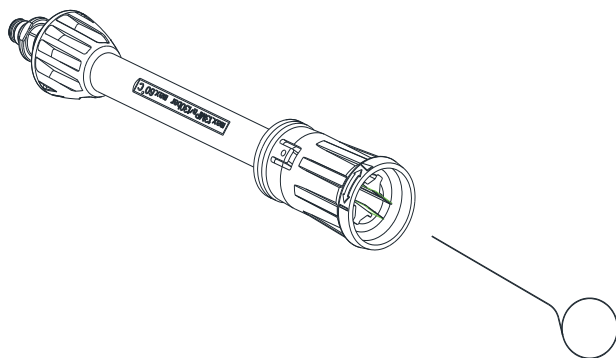

Советы по очистке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда проверяйте распылитель в области, свободной от людей и предметов, прежде чем начать очищать рабочую поверхность.

Деревянные и виниловые деки

Промойте палубу и окрестности пресной водой. При использовании моющего средства заполните резервуар для моющего средства и нанесите на очищаемый участок под низким давлением. Для достижения оптимальных результатов сократите рабочую зону до меньших секций и очищайте каждую секцию по одной. Оставьте моющее средство на поверхности на несколько минут, а затем промойте под высоким давлением. Не давайте очищающему средству высыхать.

Всегда чистите слева направо и сверху вниз для достижения наилучших результатов. Промойте под высоким давлением, используя веерное распыление, удерживая кончик сопла на расстоянии не менее 15 – 25 см от очищаемой поверхности. Держитесь на большем расстоянии от зоны очистки при использовании прямого распыления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе с более мягкой древесиной увеличьте расстояние от зоны очистки.

Цемент, камень и кирпич

Промойте поверхность водой. При использовании моющего средства заполните резервуар для моющего средства и нанесите на очищаемый участок под низким давлением. Промойте под высоким давлением, используя веерное распыление, широкими движениями, удерживая кончик сопла на расстоянии не менее 5 – 15 см от очищаемой поверхности. Держитесь на большем расстоянии от зоны очистки при использовании прямого распыления.

Автомобили, лодки и мотоциклы

Промойте поверхность водой. При использовании моющего средства заполните резервуар для моющего средства и нанесите на очищаемый участок под низким давлением. Для достижения наилучших результатов очищайте одну сторону за раз. Оставьте моющее средство на поверхности на несколько минут, но не позволяйте моющему средству высохнуть. Промойте под высоким давлением с помощью веерного распыления подметающими движениями, удерживая кончик распылительной насадки на расстоянии не менее 20 см от очищаемой поверхности. Держитесь

на большем расстоянии от зоны очистки при использовании прямого распыления. Протрите поверхность насухо, чтобы получить полированную поверхность.

Грили для барбекю, силовое оборудование и садовый инвентарь

Промойте поверхность водой. При использовании моющего средства заполните резервуар для моющего средства и нанесите на очищаемый участок под низким давлением. Оставьте моющее средство на поверхности на несколько минут, но не позволяйте моющему средству высохнуть. Промойте под высоким давлением, используя веерное распыление, удерживая кончик сопла на расстоянии не менее 2 – 7 см от очищаемой поверхности. Держитесь на большем расстоянии от зоны очистки при использовании прямого распыления.

Выключение мойки высокого давления

По завершении использования очистителя под давлением выполните эти шаги.

Поверните переключатель в положение OFF.

Отключите подачу воды.

Перед отсоединением коннектора шланга высокого давления направьте пистолет в безопасном направлении и выпустите воду под высоким давлением.

Отсоедините шланг высокого давления от очистителя высокого давления и пистолета.

Отсоедините садовый шланг от очистителя высокого давления.

Снимите фитинг быстроразъемного соединения с садового шланга и прикрепите его к ниппельной части фитинга, установленного на очистителе высокого давления для хранения.

Удалите лишнюю воду из насоса, наклонив устройство в обе стороны, чтобы слить оставшуюся воду из входных и выходных патрубков.

Снимите водозаборный фильтр и промойте его водой, чтобы удалить грязь и мусор.

Слейте жидкость из резервуара для моющего средства и промойте его проточной водой.

Вытрите остатки воды со всех деталей и фитингов.

Включите предохранитель пистолета.

Обслуживание

Очиститель высокого давления поставляется с закрытой системой смазки, поэтому доливка масла не требуется.

Перед использованием проверьте все шланги и принадлежности на наличие повреждений.

Периодически проверяйте входной фильтр на наличие отложений. Регулярно очищайте этот фильтр для достижения максимальной производительности.

Устранение неисправностей

**Переключатель находится в положении «I»,
машина не запускается**

Возможная причина	Решение
Неисправна электрическая розетка	Проверить вилку, розетку, предохранители
Недостаточное напряжение	Проверьте, соответствует ли напряжение
Шнур питания не подключен	Вставьте шнур питания

Насос не достигает достаточного давления или блокируется

Возможная причина	Решение
Засорился фильтр на входе воды	Снимите и очистите фильтр
Насос всасывает воздух	Затяните соединения / прокачайте систему
Всасывающие клапаны забиты/ изношены	Очистите или замените клапаны
Диаметр садового шланга слишком мал	Замените садовым шлангом диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма
Подача воды ограничена	Проверьте шланг на наличие перегибов или утечек
Недостаточное водоснабжение	Полностью открытый источник воды
Чрезмерное количество воздуха в водопроводе и насосе	Выключите агрегат и подачу воды Прокачать систему / удерживать курок

Машина издает чрезмерный шум

Возможная причина	Решение
Впуск заблокирован	Проверьте впускные клапаны
Клапаны изношены, загрязнены или засорены	Проверьте, очистите или замените клапаны.
Фильтр загрязнен	Проверьте, очистите или замените фильтр

Мотор останавливается во время работы

Возможная причина	Решение
Напряжение сети ниже рекомендуемого	Проверьте, соответствует ли напряжение

Технические характеристики

Модель	GLU-01	GLU-02	GLU-03	GLU-04
Напряжение сети, В	220			
Частота сети, Гц	50 – 60			
Номинальная мощность, Вт	1200	1400	1200	1400
Номинальное давление, бар	70	80	70	80
Макс. давление, бар	100	110	100	110
Номинальный расход, л/мин	5,5			
Макс. подача воды под давлением, бар	12			
Макс. температура воды, град. Цельсия	50			
Уровень звукового давления (K = 3 дБ (A)): LpA, дБ	81			
Уровень звуковой мощности (K=3dB(A)):LpA, дБ	92			

Модель	GLU-01	GLU-02	GLU-03	GLU-04
Значение вибрации (K = 1,5 м/с ²)	≤ 2,5			
Масса, кг	5,1	5,4	5,4	5,6
Габариты				

Хранение

После отключения подачи воды и перед отсоединением шланга высокого давления включите очиститель высокого давления на 2 – 3 секунды, пока из насоса не выйдет вся оставшаяся вода.

Немедленно выключите прибор. Продолжение использования машины под давлением без водоснабжения нанесет серьезное повреждение устройству!

Всегда храните очиститель высокого давления, детали и принадлежности при температуре выше 0 °C.

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение этих инструкций приведет к повреждению насоса в устройстве.

Срок службы и утилизация

Срок службы

При выполнении требований руководства по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет .

Утилизация

По истечении срока службы устройство должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте

утилизации бытовых приборов.

По окончании срока службы не выбрасывать оборудование вместе с бытовыми отходами!

Утилизация устройства должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Таможенного союза.

Отслужившее срок оборудование утилизировать в соответствии с правилами и требованиями своего региона «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств».

Технические жидкости (топливо, масло) необходимо утилизировать отдельно, в соответствии с нормами утилизации отработанных нефтепродуктов, действующими в месте утилизации.

Не выливайте отработанное масло в канализацию или на землю.

Отработанное масло должно сливаться в специальные емкости и отправляться в пункты сбора и переработки отработанных масел.

Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния изделия являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Адреса сервисных центров

Московская область, г. Домодедово

п. Госплемзавода Константиново

Объездное шоссе, с. 2А

+7 (800) 550-37-87, доб. 404

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

.....
Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

3

**Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru**

8 800 333-83-28



**Правообладатель ТМ «Gigant»
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
тел. +7 (499) 681-23-58**