


Как открыть сейф в первый раз сейф

- Снимите заглушку с ключевого замка и откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания. Ключ необходимо повернуть против часовой стрелки на 30 градусов и удерживая в таком положении повернуть кольцо вокруг клавиатуры по часовой стрелке.
- Вставьте батарейки в отсек, расположенный на задней двери сейфа (см. рисунок пункт.1)
- Введите заводской код по умолчанию (1-5-9-#)
- Проверьте работу замка с открытой дверью.

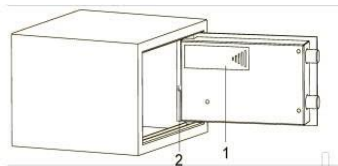

Как закрыть сейф

Закройте дверь и поверните ручку против часовой стрелки.
Не рекомендуется хранить ключи аварийного открывания внутри сейфа!

Установка нового пользовательского кода

- Нажмите и отпустите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2).
- Последует звуковой сигнал.
- Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием кнопки «#»
- Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

Установка дополнительного кода пользователя (например кода для администратора)

- Нажмите 0-0, затем красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2).
- Последует звуковой сигнал. Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием кнопки «#» .
- Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

Отключить звук при вводе кнопок (режим беззвучного ввода кода)

Нажмите 0-0-* (ноль-ноль-звездочка) – звук кнопок отключится

Нажмите 6-6-* (шесть-шесть-звездочка) – звук при нажатии кнопок активируется

Замена батареек

Если батарейки разрядились, откройте крышку (заглушку) расположенную на задней стенке двери и замените их на новые. Используйте качественные алкалиновые батарейки.

Если при вводе кода каждый раз загорается красная лампочка, это означает, что пора заменить батарейки.

Установка сейфа

Рекомендуем закреплять сейф к полу или стене через отверстия.

Способы аварийного открывания:

1. С помощью резервного блока питания:

Вставить провод от резервного блока питания во вход (отверстие), который расположен на лицевой панели замка (между кнопками).
Убедитесь, что в блоке резервного питания находятся батарейки (4шт типа AA).
Ввести ранее установленный код пользователя или код администратора.

2. С помощью аварийного ключа:

Снимите заглушку с ключевого замка и откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания. Ключ необходимо повернуть против часовой стрелки на 30 градусов и удерживая в таком положении повернуть кольцо вокруг клавиатуры по часовой стрелке.



Модель	Габаритные размеры ВхШхГ (мм)	Вес (кг.)	Полка	Тип замка
Мебельный сейф КМ-14	140x200x200	2,3	нет	ключевой
Мебельный сейф КМ-17	170x260x230	4	нет	ключевой
Мебельный сейф КМ-23	230x300x250	7	нет	ключевой
Мебельный сейф КМ-28	280x340x295	10	1	ключевой
Мебельный сейф КМ-40	400x400x356	13	1	ключевой
Мебельный сейф ЕМ-17	170x260x230	4	нет	электронный
Мебельный сейф ЕМ-23	230x300x250	7	нет	электронный
Мебельный сейф ЕМ-28	280x340x295	10	1	электронный

Комплектация

Сейф.....1 шт.
Паспорт.....1 шт.
Ключ механического замка2 шт.
(на один замок)
Ключ аварийного открытия электронного замка2 шт.
(для электронного замка)
Комплект батареек.....4 шт.
(для электронного замка)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации сейфа – 60 месяцев с даты продажи.

Гарантия на механизм замка – 12 месяцев с даты продажи.

Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случае:

- Неправильной эксплуатации или механического повреждения изделия;
- Повреждении изделия при транспортировке или при выявлении обстоятельств, которые нельзя классифицировать как дефекты производства;
- Если во время закрывания двери или замочного механизма прикладывались усилия при попадании под ригели посторонних предметов. Изготовитель обеспечивает выполнение сервисных работ по послегарантийному обслуживанию изделия при заключении соответствующего договора

Связаться с сервисной службой можно:

- Через WhatsApp (по QR коду слева)
- По номеру телефона +7 925 067 60 90

Часы работы: с 9.00 до 17.00 в будние дни