

Руководство по эксплуатации

Как открыть сейф в первый раз сейф

Снимите заглушку с ключевого замка и откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания. Ключ необходимо повернуть против часовой стрелки на 30 градусов и удерживая в таком положении повернуть кольцо вокруг клавиатуры по часовой стрелке.

Вставьте батарейки в отсек, расположенный на задней двери сейфа (см. рисунок пункт 1).

Заводской код по умолчанию **1-5-9- «ключ»** Проверьте работу замка с открытой дверью.

Как закрыть сейф

Закройте дверь и поверните ручку против часовой стрелки.

Установка нового пользовательского кода

Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2).

Последует звуковой сигнал. Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием кнопки «ключ» .

Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

Установка дополнительного кода пользователя (например кода для администратора)

Нажмите **0-0** затем красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2).


Последует звуковой сигнал. Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием кнопки «ключ» .

Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

Отключить звук при вводе кнопок (режим беззвучного ввода кода)

Нажмите **0-0- «колокольчик»** – звук кнопок отключится

Нажмите **6-6- «колокольчик»** - звук при нажатии кнопок активируется

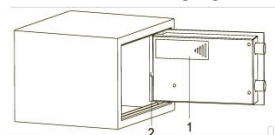

Замена батареек

Если батарейки разрядились, откройте крышку (заглушку) расположенную на задней стенке двери и замените их на новые. Используйте качественные алкалиновые батарейки.

Если при вводе кода каждый раз загорается красная лампочка, это означает, что пора заменить батарейки.

Установка сейфа

Рекомендуем закреплять сейф к полу или стене через отверстия.

Не рекомендуется хранить запасной ключ от замка в сейфе.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Сейфы и шкафы можно перевозить любым видом крытого транспорта согласно требованиям транспортных знаков, нанесенных на изделие

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации сейфа – 60 месяцев с даты продажи. Гарантия на механизм замка – 12 месяцев с даты продажи. Все документы, подтверждающие гарантийный срок эксплуатации изделия, необходимо сохранить до конца гарантийного срока и, в случае необходимости, предоставить их сотрудникам сервисного центра.

Бесплатное гарантийное обслуживание проводится изготовителем при отсутствии какого-либо вмешательства в конструкцию шкафа или замка, видимых повреждений, а также при соблюдении требований эксплуатации, хранения и транспортировки.

Все ремонтные работы проводятся в сервисном центре. Доставка шкафа в сервисный центр осуществляется покупателем за свой счет.

Контакты ближайшего сервисного центра вы можете уточнить у продавца.

Если период действия гарантийных обязательств истек, то покупатель в полном объеме оплачивает стоимость ремонтных работ и комплектующих.

Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случае:

-Неправильной эксплуатации или механического повреждения изделия;

-Повреждении изделия при транспортировке или при выявлении обстоятельств, которые нельзя классифицировать как дефекты производства;

-Если во время закрывания двери или замочного механизма прикладывались усилия при попадании под ригели посторонних предметов.

Изготовитель обеспечивает выполнение сервисных работ по послегарантийному обслуживанию изделия при заключении соответствующего договора

	Модель	Габаритные размеры ВхШхГ (мм)	Вес (кг.)	Полка	Тип замка
Комплектация Сейф.....1 шт. Паспорт.....1 шт. Ключ механического замка ...2 шт. (на один замок) Ключ аварийного открытия электронного замка2 шт. (для электронного замка) Комплект батареек.....4 шт. (для электронного замка)	Мебельный сейф КМ-17	170x260x230	4	нет	ключевой
	Мебельный сейф КМ-23	230x300x250	7	нет	ключевой
	Мебельный сейф КМ-28	280x340x295	10	1	ключевой
	Мебельный сейф КМ-40	400x400x356	13	1	ключевой
	Мебельный сейф ЕМ-17	170x260x230	4	нет	электронный
	Мебельный сейф ЕМ-23	230x300x250	7	нет	электронный
	Мебельный сейф ЕМ-28	280x340x295	10	1	электронный

Телефон сервисной службы: +7 925 067-60-90