

### Условия Гарантии

Производителем установлен срок гарантии 12 месяцев. Гарантия распространяется только на производственные и сырьевые дефекты и вступает в силу с даты приобретения изделия, которая подтверждается чеком и гарантийным талоном установленного образца. На гарантийный ремонт принимается смеситель в полной комплектации производителя. Замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

### Гарантийное обслуживание не производится в случаях:


- Несоблюдения правил установки и условий эксплуатации;
- Небрежного хранения и транспортировки;
- Неквалифицированного ремонта;
- Механических повреждений;
- Использования абразивных веществ и средств с аммиаком и хлором;
- Плохого качества воды;

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Наименование и артикул изделия |  |
| Название магазина              |  |
| Адрес                          |  |
| Дата продажи                   |  |

Комплектность проверил \_\_\_\_\_ ( имя и фамилия продавца )

Печать продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

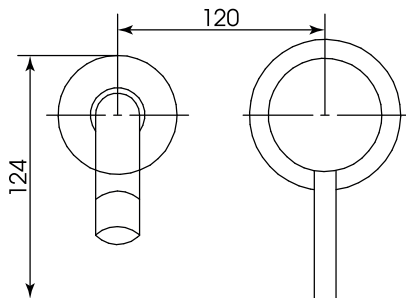

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Выберите место для установки смесителя.
2. Предварительно подведите водопроводные трубы, чтобы облегчить последующий монтаж смесителя. Убедитесь, что из подводимых труб идет чистая вода без примесей.
3. Проверьте схему подвода горячей и холодной воды.
4. Для снятия защитной крышки с корпуса смесителя, горизонтально закрепите смеситель в отверстии в стене, как показано на рисунке 1.

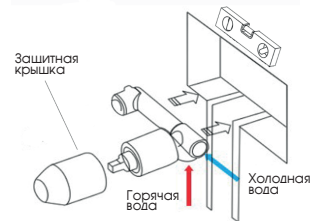


рис. 1


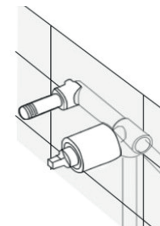


рис. 2

6. Перед завершением установки промойте впускные трубы, убедитесь в герметичности всех соединений.
7. После укладки плитки(рис.2) установите декоративные накладки на корпус смесителя, установите ручку смесителя и зафиксируйте ее через отверстие снизу. Прикрутите излив.
8. Проверьте работу смесителя.

Комплектация:

1. Смеситель
2. Декоративные накладки(2шт)
3. Ручка смесителя
4. Излив
4. Комплект крепежа
5. Инструкция

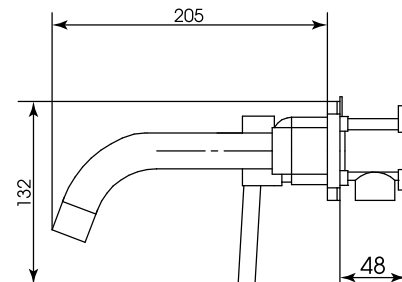



## Технические требования

Для корректной работы смесителя требуется:

1. Рабочее давление воды (горячей и холодной) - 3-5 бар
2. Максимальное статическое давление - 8 бар (в случае превышения указанного значения нужно установить редуктор давления).
3. Максимально допустимая температура горячей воды - 80 °С.  
При более высокой температуре необходимо установить клапанный регулятор температуры.
4. Должны быть установлены фильтры тонкой очистки 100 мкр.



## Транспортировка и хранение

Смесители следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки хрупких, реагирующих на сотрясение грузов, действующим на данном виде транспорта. Смесители должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.



## Перед установкой смесителя

Рекомендуем доверять установку и подключение вашего смесителя только специалистам сервисных центров.

Сведения о монтаже:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Дата установки           |  |
| Наименование организации |  |
| Дата продажи             |  |
| Контактный телефон       |  |



## Правила ухода и эксплуатации

Не используйте абразивные вещества и средства с аммиаком, хлором, а также очистители с гранулами. Не используйте абразивные средства для очистки (металлические губки, скребки и т.д.). Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью.



# ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Смеситель для раковины  
встраиваемый  
VAL11900



Данный сертификат нужно хранить в течение всего гарантийного срока.

Изготовитель может внести изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара.

[Vidage-shop.com](http://Vidage-shop.com)