

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

**HOME
STAR**

Инструкция по эксплуатации

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
HS-1001

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.


Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансионата проживание плюс завтрак.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не допускайте попадания воды на базу питания.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Используйте прибор только с базой питания из комплекта.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии крышки сразу после закипания чайника.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.
- Будьте осторожны при переносе чайника наполненного кипятком.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Запрещается использование прибора в других целях.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание

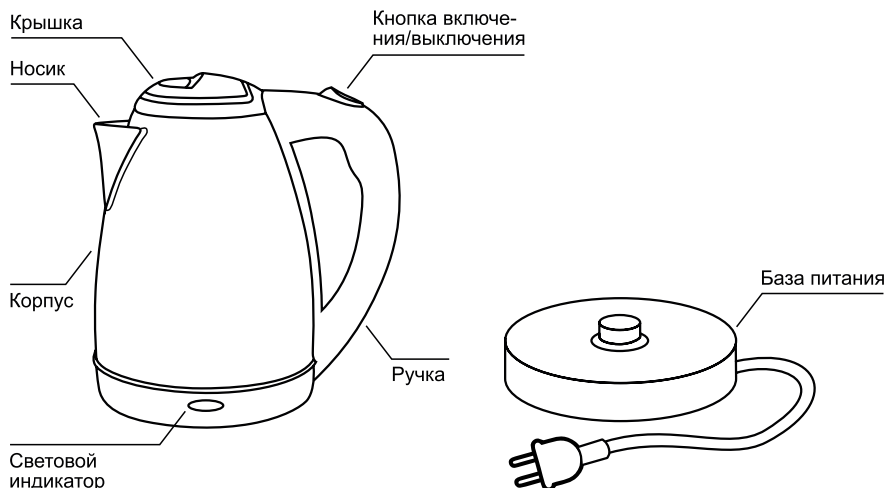

Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- Налейте в чайник воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. В случае если после первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9% уксуса на 20 частей воды).

Работа

- Налейте в чайник воду. Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку. Внимание! Используйте только очищенную воду.
- Следите за уровнем воды. Во избежание перегрева чайника, не рекомендуется наливать воды меньше отметки min. Не наливайте воды больше отметки max, иначе она может выплеснуться через носик при кипении.
- Установите наполненный водой чайник на базу.
- Подключите шнур питания к электросети и включите чайник, при этом загорится световой индикатор.
- При закипании воды чайник выключится автоматически.
- После кипячения дайте чайнику остыть в течение 5 минут, прежде чем повторно наполнить его водой.
- Избегайте резких перепадов температур при заполнении чайника водой. Не заполняйте горячий чайник холодной водой или холодный чайник горячей водой.
- На поверхности базы может образовываться конденсат, этот конденсат образуется при автоматическом выключении чайника, как следствие выхода пара через вентиляционные отверстия в основании чайника. Перед повторным использованием удалите конденсат с поверхности базы при помощи салфетки.
- Вода содержит различные минеральные вещества, которые могут вызвать появление пятен на поверхности нагревательного элемента чайника. Пятна никак не влияют на работу прибора. Появление пятен не является гарантийным случаем.

Важная информация

- Для продления срока службы чайника не оставляйте в нем воду на ночь, сливайте воду по окончании использования.
- Если Вы случайно включили пустой чайник, то при нагревании чайника сработает защита от работы без воды, чайник отключится. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед тем, как снова наполнить его водой.
- Внимание! Частое включение прибора без воды может привести к выходу из строя системы защиты, поэтому перед включением чайника всегда проверяйте наличие в нем воды. Следите за тем, чтобы уровень воды в чайнике был выше отметки min.
- Внимание! Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Не мойте чайник и базу питания проточной водой. Протрите внешнюю поверхность чайника и базу сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- Помните, что использование чайника с сильным известковым налетом может привести к выходу прибора из строя.
- Запрещается мыть в посудомоечной машине

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- При необходимости шнур питания можно убрать в специальный отсек в базе питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В, частота: 50-60 Гц, мощность: 1500 Вт, объем 1.8 литра.

Гарантийный срок 6 месяцев.

Срок службы 2 года.

Состав (материал): металл, пластмасса.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: электрический чайник предназначен для кипячения воды от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

НOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: Guangdong Orange Star Electrical Appliances Co., LTD / Гуандун Оранж Стар Электрикал Эпплайнсес Ко., Лтд. Адрес: 9th Floor, 104th Lianjiang Avenue North, Lianjiang City, Guangdong, China / 9 Фло, 104 Ляньцзян Авеню Норт, Ляньцзян Сити, Гуандун, Китай.

Страна-изготовитель: Китай.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ I

Гарантийный талон № _____ HOMESTAR

Изделие	Чайник электрический
Модель	HS-1001
Серийный номер	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца:	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____

Уважаемый покупатель!**Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.**

В течение гарантийного срока, составляющего 6 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также, если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона, претензии к качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

а) на самом изделии отсутствуют информационные данные — оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером, либо стерты или изменены данные на самом изделии;

б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;

в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;

б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;

в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;

г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы – сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т.д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.skarp.ru

6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя _____

Абакан	Центр бытовых услуг Home Life, пр. Дружбы Народов д.29	+7 (902) 215-330, +7 (902) 201-03-12
Архангельск	ЦС ИТ Прогресс С.М. ул. Герасимовская, д.22	+7 (912) 430-981, +7 (911) 505-33-29
Астрахань	000 «ЮИ» «ЮИ», ул. Савельева, д. 47	+7 (852) 25-19-26, 76-17-40
	ЦС «АТРАКТ», ИТ Савин К.М. ул. Сав.Семёна, д. 42	+7 (8512) 38-29-47, 38-29-44, 25-12-32
Барнаул	000 «Динко», ул. Пролетарская, д. 113	+7 (3852) 439-422, 591-415
	000 «Айстер-Сервис», ул. Северо-Западный, д. 54	+7 (3852) 36-28-82, +7 (3852) 75-49-80
Братск	ЦС Ремонт ИТ Тузов А.В. Южная ул. д.18А, пом.112	+7 (905) 455-528, +7 (904) 121-91-48
Великий Новгород	000 «Ремсервис», ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 37, стр. 11	+7 (8142) 332-042, +7 (8142) 60-45-30
Волгоград	3807-Волга ИТ Загуменин С.А., пр. Ленина, д. 179	+7 (8442) 71-43-44, +7 (927) 259-43-26, +7 (8442) 56-56-03, +7 (8442) 93-84-19
	Сервис ГИМ ИТ Макашова Е.Р., ул. Кольцовая, д. 18/9	+7 (921) 717-83-34, +7 (921) 874-27-87
Волгост	ИТ Норский С.А., ул. Пролетарская, д. 35, СЦ «Волгоградский»	+7 (812) 71-44-53
	АСС «Домашнее хозяйство», ИТ Николаев С.А., Пешковская шоссе, д. 4а	+7 (812) 71-59-49, +7 (812) 71-41-29
Владимир	АСС Техцентр ИТ Бабичев Д.А., ул. Большая Нижегородская, д.23 1эт, пом. 1	+7 (925) 234-44-48, +7 (925) 600-88-80
Воронеж	ИТ Рукина И.М., ул. Коммунальная, д.24 оф.100	+7 (925) 95-45-809, +7 (940) 133-20-94
Дзержинск	АСС «Радуга ОДН», ул. Чапаева, д. 49/2	+7 (8312) 28-64-44, +7 (8313) 28-14-20, +7 (904) 351-49-80
Екатеринбург	ЦС «ИИТ», СЦ «Восток-сервис» ИТ Маринина С.В., ул. Татишская, д.79, офис 4	+7 (343) 213-95-14
Елабуга (Волгоградская обл.)	ИТ Аникин А.С., ул. Вокзальная, д. 81	+7 (84452) 5-58-94
Иркутск	ТСО «Экспресс-сервис» ИТ Чирков Д.В., ул. Лётчиковая, д. 20, стр. 10, оф. 43	+7 (3952) 26-99-94
	«Профи-сервис» ИТ Маринина В.В., ул. 4-я Железнодорожная, д. 18/27	+7 (3952) 428-647, +7 (3952) 477-162
	«Ассистент» ИТ Васильев А.С., ул. Липовая, д. 34А	+7 (3952) 448-232, +7 (908) 641-49-38
Киевск	ЦС «Динкор», ул. Красновосточная, д. 38	+7 (3952) 455-425, +7 (925) 632-54-25
Киров	ИТ Шибанов В.В., ул. Железнодорожная, д. 43, строительная база «Южная»	+7 (3412) 545-773
Кировская (Железнодорожная обл.)	ЦС Юда ИТ Чирков А.А., ул. Карла Маркса, д. 43	+7 (34551) 7-45-81, +7 (34551) 7-31-31
Кировск	ЦС «Линко» ул.Васильевская, д.1 к.153, оф.262	+7 (842) 205-12-13
Комсомольск на Амуре	000 «Юрис», ул. Фрунзе, д. 7	+7 (47031) 5-49-85
Кострома	ЦС 000 «Грибик», Беголов переулок, д. 4, корп. 2	+7 (4717) 59-54-51, +7 (909) 887-44-59
Красноярск	ИТ Рыжанин И.А. СЦ «Дизерсервис», ул. Сверлова Крм, д. 26А, к. 3	+7 (9442) 30-2199
Курган	ИТ Мухомов В.В. ЮИ-Сервис, пр. Ленина, д. 21а, офис 213	+7 (3842) 49-24-32, +7 (908) 900-89-28
Курск	«АСТ-Сервис» ИТ Бабичев А.А., ул. Железнодорожная, д.1/1	+7 (918) 10-288-70, +7 (918) 58-19-322
Курск	ЦС «Ассистент» ИТ Юбинова Е.А., ул. Свободная, д. 7	+7 (391) 295-56-32, +7 (953) 593-45-30
Курск	ЦС «Алекс» ИТ Алексеева А.В., ул. Вокзальная, д. 3, стр. 1	+7 (391) 288-23-88
Курск	000 «Защита Инженер Сервис», ул. Пограничная, д. 9	+7 (3952) 404-904, +7 (3952) 634-934
Курск	000 «Мамко», ул. Сусловская, д. 27Б	+7 (4712) 35-54-91
	ул. Студенческая, д. 34А	+7 (4712) 50-85-80
Магнитогорск	АСС «Сайда-Сервис» ИТ Дембровская Е.Р., ул. Орденовская, д. 75D	+7 (909) 449-48-99
Мурманск	000 «Лидер-Сервис» ул.Коммунальная, д. 64	+7 (8152) 46-88-81, +7 (8152) 64-47-49
Набережные Челны	000 «КамСервисСервис», ул. Машиностроительная, д. 75, 12, Негастрой пр. Набережночелнинский, д. 37А, 12 Негастрой	+7 (984) 713-85-62
Новый Новгород	000 «Про-сервис», ул. Марата, д. 51	+7 (909) 372-29-27, +7 (8552) 349-379
	000 АСС-Радуга, ул. Ленина, д. 48	+7 (831) 413-82-91
Новосибирск	000 «Сибсервис», ул. Гайдина, д. 18	+7 (901) 423-62-29, +7 (901) 254-44-18, +7 (904) 348-10-44
	000 «ДРСКОС», ул. Ленина, д. 70	+7 (3843) 29-31-32, +7 (904) 903-42-92
	000 «Региональный Центр Бытовых Услуг Общественного, Северный проезд, д. 24, к. 1, пом. 26	+7 (3843) 799-492, +7 (905) 234-87-42, +7 (912) 126-61-32
	000 «Телематикс», Бердское шоссе, д. 41, к. 2	+7 (383) 230-31-26
	ИТ Петров С.В., Косовинский пр., д.912	+7 (383) 319-45-25
Омск	АСС «Вел-Трейд» ИТ Климов С.А., ул.20 лет РККА, д. 18	+7 (3812) 58-38-83
Орск	«Акс-сервис» ИТ Бердников В.В., ул. Бугурская, д. 25	+7 (3812) 57-79-92
Петрозаводск	ЦС «Эксперт» ИТ Макашицкий А.М., пр. Александра Невского, д. 57В	+7 (3577) 338-443, +7 (3577) 337-443
Пермь	СЦ-Сервис, ул. Дзержинский д. 3, к. 6	+7 (8142) 595-815
Пермский	АСС «Волгоград» ИТ Чернышова Е.В., г. Пермь, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4	+7 (342) 221-48-99
	г. Мок. Воды, ул. 50 лет Советам, д. 47	+7 (8793) 33-17-29
Ростов на Дону	Телематический центр «Телко» ИТ Катуся Т.Г., пр. Сталина, д. 219	+7 (863) 300-75-94
Рязань	000 «Гарет-Телко» (ИТ) Мухомов К.М. ул. 6-ая линия, д.24, пом. 94	+7 (4912) 47-43-94
Самара	000 «Синер-Фл», пр. Карла Маркса, д. 20АА, офис В	+7 (846) 201-87-14
Санкт-Петербург	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР SCSUL м. Девяткино, Притомская площадь, д. 1	+7 (812) 433-88-88, доб. 807, 808
	м. Гурьяновская, Салитный рынок, Салитная пл., д. 3/5, павильон «Экспедиция»	+7 (931) 345-94-38
	ТК «Гламурный», м. Приморская, Балтийский ул. д.42	+7 (941) 320-53-32
	«Чайдер столица», м. Приморская, Царский пр-т, 2А, павильон 70	+7 (941) 320-53-23
	«Чайдер столица», м. Приморская, Балтийская площадь	+7 (941) 320-53-34
	«Чайдер столица», м. Сенная пл., Московский проспект, д. 6А	+7 (931) 250-53-37
Сергиев Пасад (Моск. обл.)	Ил. Гомова ВА, пом 14 (офис, гараж)	+7 (977) 429-42-49
Смоленск	ЦС 000 «ЮИ-ЦЕНТР», ул. Ладыгина, 21	+7 (978) 944-24-81
	Глади: 03000, СЦ «Рубин», ул. 25 Сентября, д. 50	+7 (4812) 42-29-79, +7 (915) 64-55-433
	ЦС Атаман, ул. Курский, д. 44	+7 (4812) 45-85-13, +7 (908) 333-89-44
Сургут	ИТ Шибанов А.В., ул. Большая Садовая, д.14/1	+7 (8452) 56-82-54
Сургут	ИТ Воронцов В.В., ул. Южная, д. 3	+7 (953) 930-68-03
Тамбов	«Сургутсервиссервис», ИТ Васильев В.В., Коммунальный пр., д.75	+7 (8462) 366-999, +7 (8462) 798-779, +7 (922) 423-41-80
Тамбов	000 «ВАС-ОДН», ул. Коммунальная, д. 1А	+7 (8475) 54-1-942
Тамбов	000 «ВСС» Водок-Сервис-Самара, Южная шоссе, д. 6	+7 (901) 803-48-02
Томск	000 «Вулканизатор», ИТ Музалевский В.Г., ул. Д. Мухоморова, д.18, 3 эт. ТЦ Дарина	+7 (3452) 419-248
Томский	Мастер-сервис 000 Ил. Ивановская д.4/1	+7 (842) 234-43-31, +7 (842) 234-43-36
Тюль	000 «Аксис сервис», ул. Академика Королева, д. 4/1	+7 (347) 236-57-87, +7 (977) 468-92-99
Тюль	000 «ВТМ-Сервис», пр. М. Горького, д. 33/25 пр. И.Ленина, д. 4/2	+7 (8352) 41-83-73, 43-73-32, 95-49-94
Тюль	000 «Юный сервис», ул. Звонкая, д. 23 Маршадская шоссе, д. 9	+7 (8352) 36-82-22, +7 (8352) 21-13-38
Тюль	000 РСЦ «Плюс», ул. Вокзальная, д. 57В	+7 (351) 225-73-11, +7 (351) 234-12-48
Ульяновск	ЦС Мастер ИТ, Марфинов С.А., ул. Красновосточная, д. 48	+7 (812) 72-48-87
Ульяновск	ЦС ИТ Сидельникова В.С., ул. Красновосточная, д.43	+7 (812) 54-94-82, +7 (903) 431-43-29
Ульяновск	000 «Три Сервис», ул. Угличская, д. 12	+7 (8452) 25-94-82, 45-74-79

В случае, если СЦ из списка не работает, отказывается выполнять услуги, оказывает их ненадлежащим образом, сообщите об этом по телефону центрального сервисного центра: 8 (812) 633-0000

Отрывной талон №1

HOMESTAR

Изделие	Чайник электрический
Модель	HS-1001
Серийный номер	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____



Отрывной талон №2

HOMESTAR

Изделие	Чайник электрический
Модель	HS-1001
Серийный номер	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____



Отрывной талон №3

HOMESTAR

Изделие	Чайник электрический
Модель	HS-1001
Серийный номер	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____