

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

**HOME
STAR**

Инструкция по эксплуатации

БЛЕНДЕР

HS-2016

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед применением блендера, во избежание поломки прибора вследствие его неправильного использования.

Уделите особое внимание следующим пунктам инструкции:


- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».
- Выключите прибор и отсоедините его от питания при приближении к частям, которые движутся при использовании.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети – не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Никогда не подносите прибор к волосам.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.

- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Важная информация

1. Никогда не опускайте руки в контейнер, где смешиваются ингредиенты, в процессе работы блендера. Не дотрагивайтесь до движущихся частей руками.
2. Никогда не касайтесь лезвий, если прибор подключен к сети. Лезвия очень острые.
3. Для смешивания используйте только пищевые ингредиенты и не помещайте никакие иные предметы в контейнер.
4. Смешивайте горячие ингредиенты в небольших количествах, во избежание их разбрызгивания и переполнения контейнера. Температура горячих ингредиентов не должна быть выше 60°C.
5. Не используйте блендер для смешивания продуктов в духовке и не допускайте соприкосновения шнура с источниками тепла.
6. Всегда отключайте прибор от сети при совершении любых действий с движущимися механизмами блендера.
7. Не пользуйтесь прибором непрерывно более 1 минуты. После непрерывного использования в течение 1 минуты, выключите прибор и дайте ему остыть в течение 2-х минут во избежание перегрева.

Описание

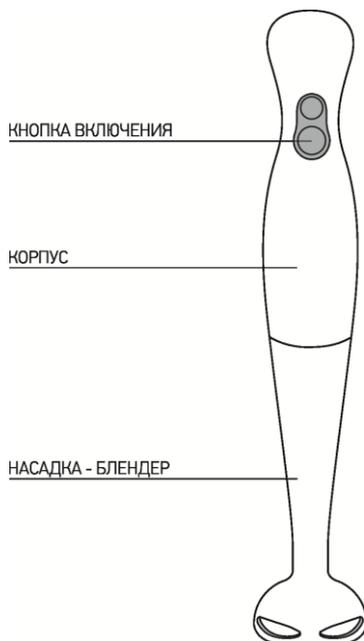

Перед первым использованием

Перед первым использованием прибора, или после длительного хранения вымойте насадку-блендер теплой мыльной водой и тщательно просушите. Корпус прибора протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо.

Работа

- Вы можете использовать блендер для приготовления соусов, супов, майонезов, пюре, кремов для тортов, коктейлей, а также для приготовления детских смесей.
- Приготовьте все необходимые для блюд или коктейлей ингредиенты. Если ингредиенты горячие, остудите их до температуры 60°C, затем порежьте на небольшие кубики размером 2 см или дольки. Поместите ингредиенты в высокий контейнер. Если необходимо смешать большое количество ингредиентов - Вам придется сделать это в несколько этапов.
- Установите насадку-блендер на корпус прибора для этого соедините обе части до полной фиксации.
- Подключите прибор к электросети.
- Поместите блендер в контейнер в вертикальном положении – лезвиями вниз.
- Убедитесь, что лезвия блендера погружены в ингредиенты, а затем нажмите кнопки включения скоростей для работы на нужной Вам скорости. Перемещайте блендер внутри контейнера, совершая вращательные движения, а также опуская и поднимая его.
- Запрещается разбирать блендер во время работы.
- Чтобы не повредить лезвия, не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие как лед, замороженные продукты, крупы, кофейные зерна, мускатный орех.

Внимание! По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадку-

блендер, дождитесь полной остановки электродвигателя и отключите прибор от электросети.

Рекомендации

Продукт	Максимальная масса (г)	Максимальное время непрерывной обработки (сек)	Способ нарезки (см)
мясо	150	10	1-2
орехи	150	5	
овощи	150	10	1-2
лук репчатый	150	10	2-3
мягкие фрукты	200	10	1-2

Чистка

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
2. Для очистки корпуса блендера воспользуйтесь мягкой влажной салфеткой.
3. Для очистки насадки-блендера не применяйте абразивных моющих средств и не используйте острые предметы.
4. Насадку-блендер можно мыть проточной водой с использованием щадящих моющих средств.
5. После чистки обязательно просушите все съемные части.
6. Будьте внимательны при очистке прибора, не погружайте корпус блендера в воду. Корпус блендера, в котором находится мотор, запрещается мыть водой или в посудомоечной машине.

Внимание! Лезвия – очень острые! Не дотрагивайтесь до них. Для очистки лезвий пользуйтесь мягкой губкой.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Напряжение 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность 300 Вт.

Гарантия срок - 6 мес.

Срок службы - 2 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: электрический блендер предназначен для измельчения / смешивания продуктов, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: НИНГБО ДЖОЙФУЛ ИНТЕРНЭШНЛ КО., ЛТД. (Ningbo Joyful International Co., Ltd). Адрес: Rm. 2113, No. 118 Daliang Street, Haishu, Ningbo, China (Рм. 2113, №118 Далян Стрит, Хайшу, Нинбо, Китай).

Страна-изготовитель: Китай.



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ II
Товар соответствует требованиям Технических Регламентов
Таможенного Союза.