

Российская Федерация

ООО «СТАИРС ПРОФИ»



Алюминиевые многофункциональные шарнирные лестницы серии АTR

ПАСПОРТ



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница серии АТР применяется при работе на высоте в виде «двухсторонней стремянки» 3,46м. в виде «приставной лестницы» до 6,03м.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул										
ATR 42	4x2	0,66	3,23	2,06	2,33	1,16	0,34	0,55	63,1x24,9	9,03
ATR 43	4x3	0,94	4,35	2,62	3,45	1,72	0,34	0,70	63,1x24,9	10,7
ATR 44	4x4	1,22	5,47	3,18	4,57	2,28	0,34	0,70	63,1x24,9	11,91
ATR 45	4x5	1,5	6,59	3,74	5,69	2,84	0,34	0,80	63,1x24,9	13,84
ATR 2324	2x3+2x4	1,22	4,95	3,15	4,05	2,25	0,34	0,70	63,1x24,9	11,3
ATR 2425	2x4+2x5	1,5	6,03	3,46	5,13	2,56	0,34	0,80	63,1x24,9	12,87

Примечание: на линейные размеры отклонение может составлять ± 5 мм, на вес изделия $\pm 5\%$.
Размеры в столбцах № 3-9 указаны в метрах, в столбце №10 указаны в миллиметрах.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница шт.....1
Стабилизатор с комплектом крепежа шт.....2

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Лестница состоит из четырех секций, последовательно соединенных между собой стальными шарнирами с тремя углами фиксации 35°, 105° и 180°, которые обеспечивают лестнице три положения.

4.2. Лестница может использоваться в следующих положениях:

- **Приставная лестница** (соотношение секций 4:0);
- **Λ-положение** (соотношение секций 2:2);
- **Г-положение** (соотношение секций 3:1);
- **Помост** (соотношение секций 2:2).

4.3 Преимущества лестницы:

- Многовариантность установки,
- Компактность в собранном (транспортном) состоянии, возможность перевозки лестницы в багажном отделении легкового автомобиля.

4.4 Профиль лестницы изготовлен из алюминиевого сплава, в соответствии с требованиями ГОСТ22233-2018, ступени выполнены с рифлением.

4.5 На концах крайних секций имеются места для крепления стабилизаторов, входящих в комплект поставки, которые необходимо установить перед применением лестницы. К стабилизаторам прикреплены массивные башмаки. Лестница изготовлена с учётом требований ГОСТ 58752-2019.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Лестница – это конструкция, предназначенная для перемещения людей по высоте, для подъёма и работе на высоте.

5.2. Изучите инструкцию по безопасности, удалите упаковку с лестницы, внимательно осмотрите лестницу и убедитесь в отсутствии повреждений и деформаций. Проверьте наличие и исправность всех составляющих частей и узлов лестницы, в том числе шарниров.

5.3 Убедитесь, что ваше физическое состояние позволяет работать на высоте.

5.4 Запрещено находиться на лестнице в состоянии и под воздействием алкогольного или наркотического опьянения, а также лекарственных и других препаратов, приводящих к изменению физического состояния.

5.5 Установите лестницу на твёрдой, ровной и не скользкой поверхности, а если вы используете конфигурацию «приставная лестница», то установите ее под углом 65-75° к горизонтали; шарнирная лестница имеет четыре рабочих положения: приставная лестница, двухсторонняя стремянка, Г – положение и «помост» (запрещено использование без твёрдого, жёсткого настила на рабочей площадке).

5.6 Не использовать лестницу (в приставном и г-положении), приставленную к столбу.

5.7 При переносе или перестановке лестницы на другое место работы надо учитывать возможность ее падения из вертикального положения.

5.8 Перед установкой лестницы убедитесь, что рядом нет электрических линий и оборудования, представляющих опасность для человека. Перед установкой лестницы убедитесь, что рядом нет опасности: дверей, окон, проезжающих автомобилей.

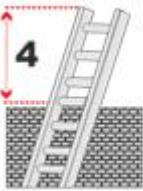
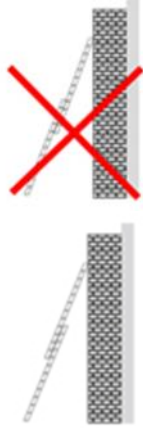
5.9 Лестница должна надёжно стоять на всех опорах.

5.10 Запрещено ставить лестницу на скользкие поверхности (лёд или сильно загрязнённые поверхности, масло, вода).

- 5.11 Не превышайте допустимую нагрузку на лестницу – макс. 150 кг. В положении «помост» – макс. 75 кг.
- 5.12 Не используйте лестницу в неблагоприятных погодных условиях – ветер, проливной дождь, снег, мороз.
- 5.13 Запрещён доступ детей к лестнице во избежание несчастных случаев.
- 5.14 При подъёме, спуске и работе располагайтесь лицом к лестнице, следите за равновесием и сохраняйте вертикальное положение тела.
- 5.15 При работе держаться рукой за лестницу, если это невозможно, использовать страховочные ремни, пояса.
- 5.16 Запрещено устанавливать лестницу из позиции «сверху».
- 5.17 Запрещено применять лестницу в качестве моста.
- 5.18 Не допускайте чрезмерного бокового давления на лестницу, например, при сверлении кирпича или бетона.
- 5.19 Во время работы на лестнице не применяйте цепные пилы или другие опасные инструменты, которые могут причинить вред здоровью человека и вызвать разрушение лестницы.
- 5.20 При работе на лестнице пользуйтесь «Правилами по охране труда при работе на высоте», утверждённой Приказом Минтруда России от 16.11.2020г. №782н, а также СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».
- 5.21 Основные меры безопасности кратко изложены на товарном ярлыке на лестнице в виде международных пиктограмм.

Основные меры безопасности в виде международных пентаграмм с их расшифровкой:

	Правильный угол установки		Только один человек на лестнице
	Лестница должна стоять устойчиво, на твердой поверхности		Не подниматься выше указанных ступеней

	Допустимое положение лестницы при переходе		Поверхность Должна быть ровной и свободна загрязнений
	Не выходить за пределы лестницы		Не работайте под напряжением
	Убедиться, что верхняя часть лестницы правильно расположена		Не пользоваться спиной к оборудованию
	Расположение секции минимум три ступени между секциями		

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортировка лестницы в соответствии с ГОСТ 58752-2019.

6.2 Хранить лестницу необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ15150-69 по группе условий хранения ЖЗ.

6.3 Избегайте контакта лестницы с агрессивными средами (соль, щёлочь, кислота, противогололёдные реагенты и прочее). В случае контакта промойте лестницу водой и протрите насухо.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Алюминиевая шарнирная, многофункциональная лестница серии АTR соответствует ТУ 25.99.29-001-34888474-2018 и признана годной для эксплуатации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

8.2. Гарантия не распространяется на:

- естественный износ изделия или его деталей, образованного в процессе использования.
- повреждения, возникшие в следствии несоблюдения пользователем, инструкции по эксплуатации, нарушения правил пользования и хранения.
- изделия, подвергшиеся техническим изменениям, дополнениям или ремонту, осуществляемым не производителем.
- незначительные изменения от технических характеристик, которые не влияют на качество и использование изделия (цвет пластика).
- в случае использования гарантийных обстоятельств, производитель ремонтирует или заменяет бракованное изделие (на своё усмотрение) При замене, бракованное изделие переходит в собственность производителя.

8.3. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лестницы требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных техническими условиями и настоящим ПЭ.

8.4. Завод-изготовитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить несущественные изменения в конструкцию с целью улучшения технических возможностей при эксплуатации.

9. СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем срок полезного использования лестницы составляет 5 лет с даты продажи при эксплуатации в строгом соответствии с паспортом.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- Металлические детали сдаются в металлолом;
- Пластиковые изделия – в пункты вторсырья.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «СТАИРС ПРОФИ»

Адрес: Россия, Московская область, 141800, г. Дмитров, 2-я Левонабережная
улица д.12

Контактная информация: Отдел продаж +7(495)973-71-87 zakaz@stairsp.ru
Отдел снабжения +7(901)546-51-87 snab@stairsp.ru