

Российская Федерация

ООО «СТАИРС ПРОФИ»



**Алюминиевые профессиональные универсальные односекционные
лестницы серии ALP.**

Артикул ALP 112-117

ПАСПОРТ



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Алюминиевая профессиональная универсальная односекционная лестница серии ALP. Предназначена для проведения различных видов работ на высоте до 5,67 м.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул						
ALP 112	1x12	3,38	4,27	0,39	82x20	5,97
ALP 113	1x13	3,66	4,55	0,39	82x20	6,56
ALP 114	1x14	3,94	4,83	0,39	82x20	6,72
ALP 115	1x15	4,22	5,11	0,39	82x20	7,15
ALP 116	1x16	4,50	5,39	0,39	82x20	8,19
ALP 117	1x17	4,78	5,67	0,39	82x20	8,46

Примечание: на линейные размеры отклонение может составлять ± 5 мм, на вес изделия $\pm 5\%$

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Алюминиевая профессиональная универсальная односекционная лестница 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Односекционная лестница является простейшей из лестниц и может использоваться только как приставная лестница. Тетивы и ступени лестницы изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава, в соответствии с требованиями ГОСТ22233-2018. Ступени выполнены с рифлением. На концах секции с обеих сторон имеются массивные пластиковые башмаки.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Лестница – это конструкция, предназначенная для перемещения людей по высоте, для подъёма и работе на высоте.

5.2 Изучить инструкцию по безопасности, удалить упаковку с лестницы и можно приступить к ее эксплуатации.

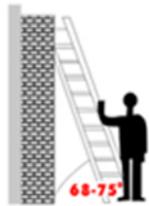
5.3 Запрещено находиться на лестнице в состоянии и под воздействием алкогольного или наркотического опьянения, а также лекарственных и других препаратов, приводящих к изменению физического состояния.

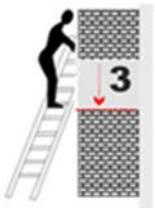
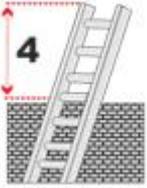
5.4 Убедитесь, что выбранный тип лестницы соответствует проводимому виду работ.

5.5 Лестница должна быть установлена на ровной, горизонтальной, твёрдой поверхности, угол наклона $65^\circ - 75^\circ$ (1:4)

- 5.6 Не использовать лестницу, приставленную к столбу.
- 5.7 Нельзя устанавливать лестницы из позиции сверху.
- 5.8 Запрещено переносить лестницу, находящуюся в вертикальном положении.
- 5.9 Перед установкой лестницы убедитесь, что рядом нет электрических линий и оборудования, представляющих опасность для человека. Перед установкой лестницы убедитесь, что рядом нет опасности: дверей, окон, проезжающих автомобилей.
- 5.10 Лестница должна надёжно стоять на всех опорах.
- 5.11 Запрещено ставить лестницу на скользкие поверхности (лёд или сильно загрязнённые поверхности, масло, вода).
- 5.12 Не превышайте допустимую нагрузку на лестницу – max 150 кг.
- 5.13 Не переходите с лестницы на другую поверхность.
- 5.14 Не используйте лестницу в неблагоприятных погодных условиях – ветер, проливной дождь, снег, мороз.
- 5.15 Запрещён доступ детей к лестнице во избежание несчастных случаев.
- 5.16 Во время спуска или подъёма на лестницу необходимо всегда находиться лицом к лестнице.
- 5.17 При подъёме или спуске необходимо держаться за боковины лестницы или ступени.
- 5.18 При работе держаться рукой за лестницу, если это невозможно, использовать страховочные ремни, пояса.
- 5.19 Запрещено применять лестницу в качестве моста.
- 5.20 Не допускайте чрезмерного бокового давления на лестницу, например, при сверлении кирпича или бетона.
- 5.21 Во время работы на лестнице не применяйте цепные пилы или другие опасные инструменты, которые могут причинить вред здоровью человека и вызвать разрушение лестницы.
- 5.22 При переносе или перестановке лестницы на другое место работы надо учитывать возможность ее падения из вертикального положения.
- 5.23 Запрещено работать выше 3 ступени.

Основные меры безопасности в виде международных пентаграмм с их расшифровкой:

	<p>Правильный угол установки</p>		<p>Только один человек на лестнице</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

	<p>Лестница должна стоять устойчиво, на твердой поверхности</p>		<p>Запрещено работать выше 3 ступени</p>
	<p>Допустимое положение лестницы при переходе</p>		<p>Поверхность должна быть ровной и свободна загрязнений</p>
	<p>Не выходить за пределы лестницы</p>		<p>Не работайте под напряжением</p>
	<p>Убедиться, что верхняя часть лестницы правильно расположена</p>		<p>Не выходить за пределы лестницы, стремянки</p>
	<p>Не пользоваться спиной к оборудованию</p>		<p>Не подниматься выше указанных ступеней</p>

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка лестницы в соответствии с ГОСТ 58752-2019. Хранить лестницу необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ЖЗ. Избегайте контакта лестницы с

агрессивными средами (соль, щелочь, кислота, противогололёдные реагенты и прочее). В случае контакта промойте лестницу водой и протрите насухо.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Алюминиевая профессиональная универсальная трехсекционная лестница серии ALP соответствует ТУ 25.99.29-001-34888474-2018 и признана годной для эксплуатации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- естественный износ изделия или его деталей, образованного в процессе использования.
- повреждения, возникшие в следствии несоблюдения пользователем, инструкции по эксплуатации, нарушения правил пользования и хранения.
- изделия, подвергшиеся техническим изменениям, дополнениям или ремонту, осуществляемым не производителем.
- незначительные изменения от технических характеристик, которые не влияют на качество и использование изделия (цвет пластика).
- в случае использования гарантийных обстоятельств, производитель ремонтирует или заменяет бракованное изделие (на своё усмотрение) При замене, бракованное изделие переходит в собственность производителя.

9. СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем срок полезного использования лестницы составляет 5 лет с даты продажи при эксплуатации в строгом соответствии с паспортом.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- Металлические детали сдаются в металлолом;
- Пластиковые изделия – в пункты вторсырья.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «СТАИРС ПРОФИ»

Адрес: Россия, Московская область, 141800, г. Дмитров, 2-я Левонабережная
улица д.12

Контактная информация: Отдел продаж +7(495)973-71-87 zakaz@stairsp.ru

Отдел снабжения +7(901)546-51-87 snab@stairsp.ru