

Схема сборки № 1

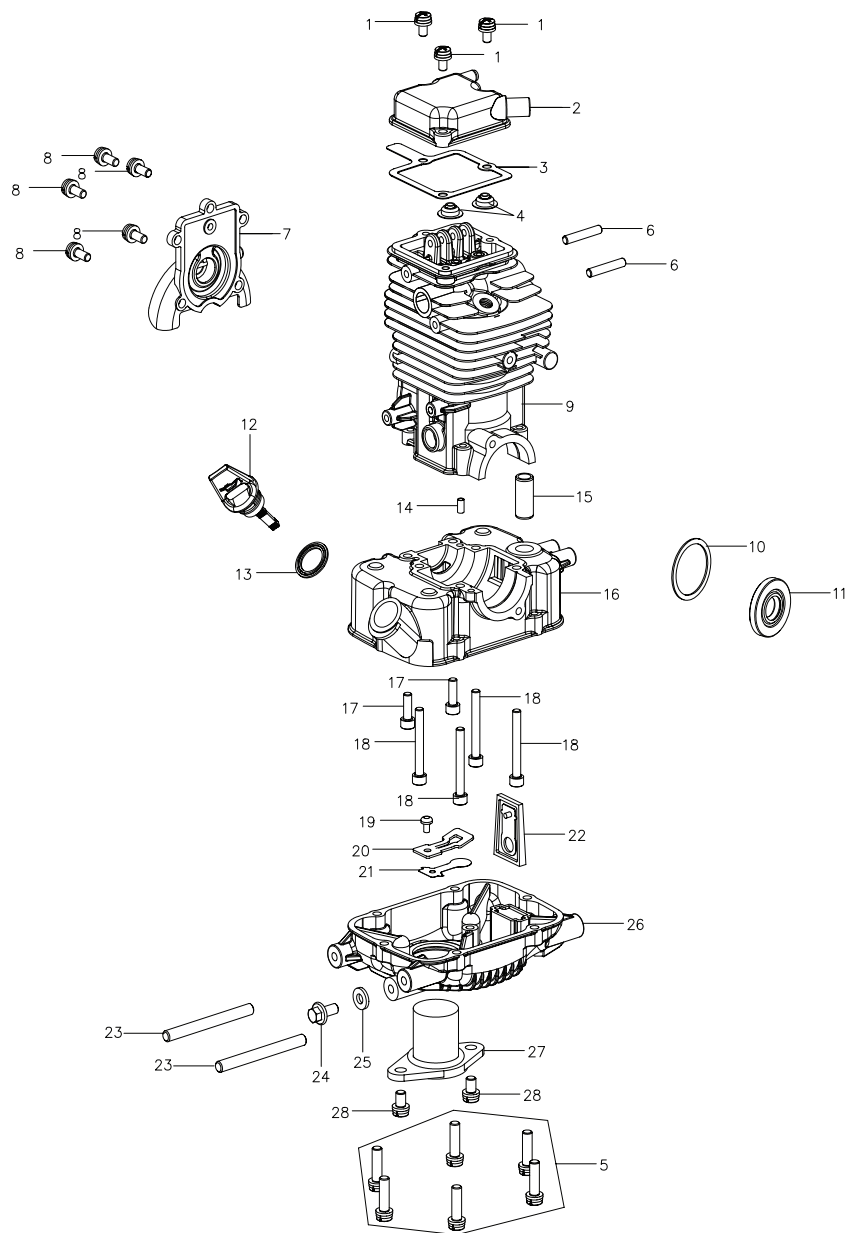


Схема сборки № 2

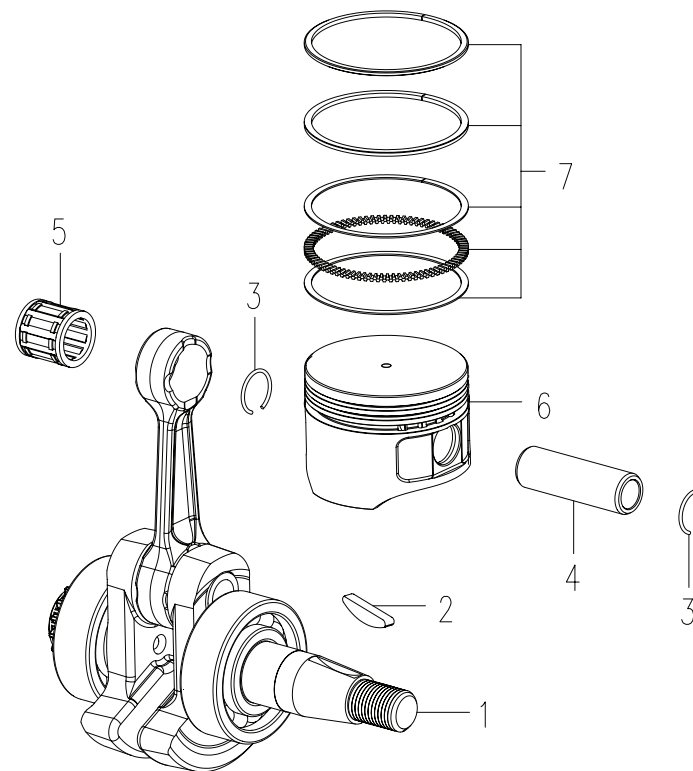


Схема сборки № 3

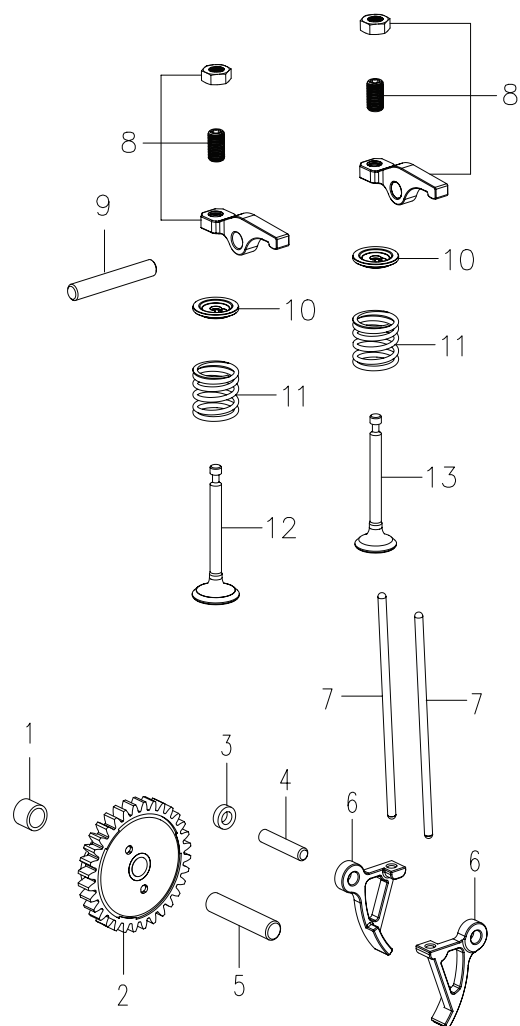


Схема сборки № 4

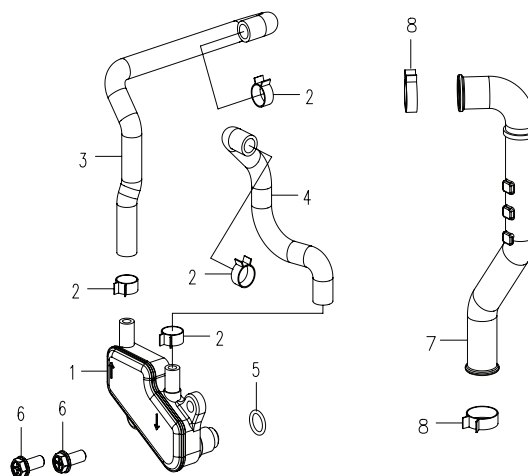


Схема сборки № 5

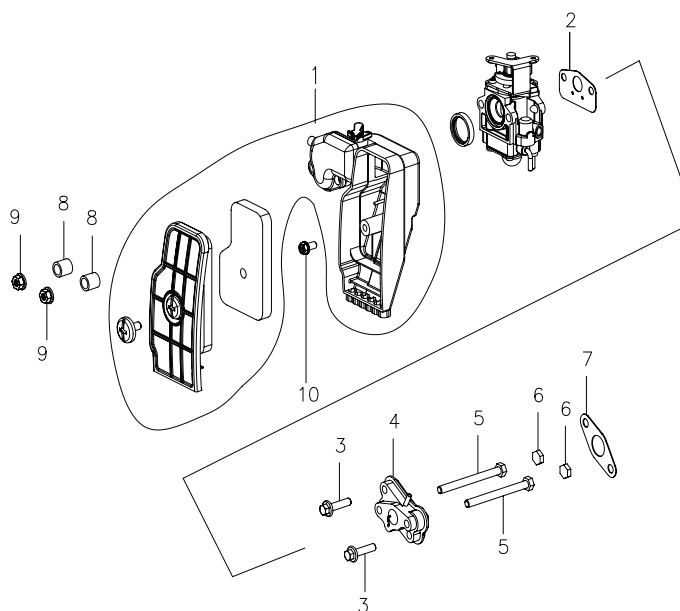


Схема сборки № 6

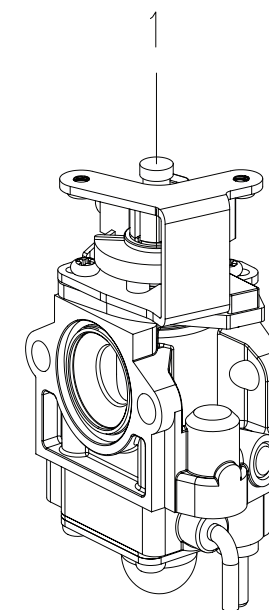


Схема сборки № 7

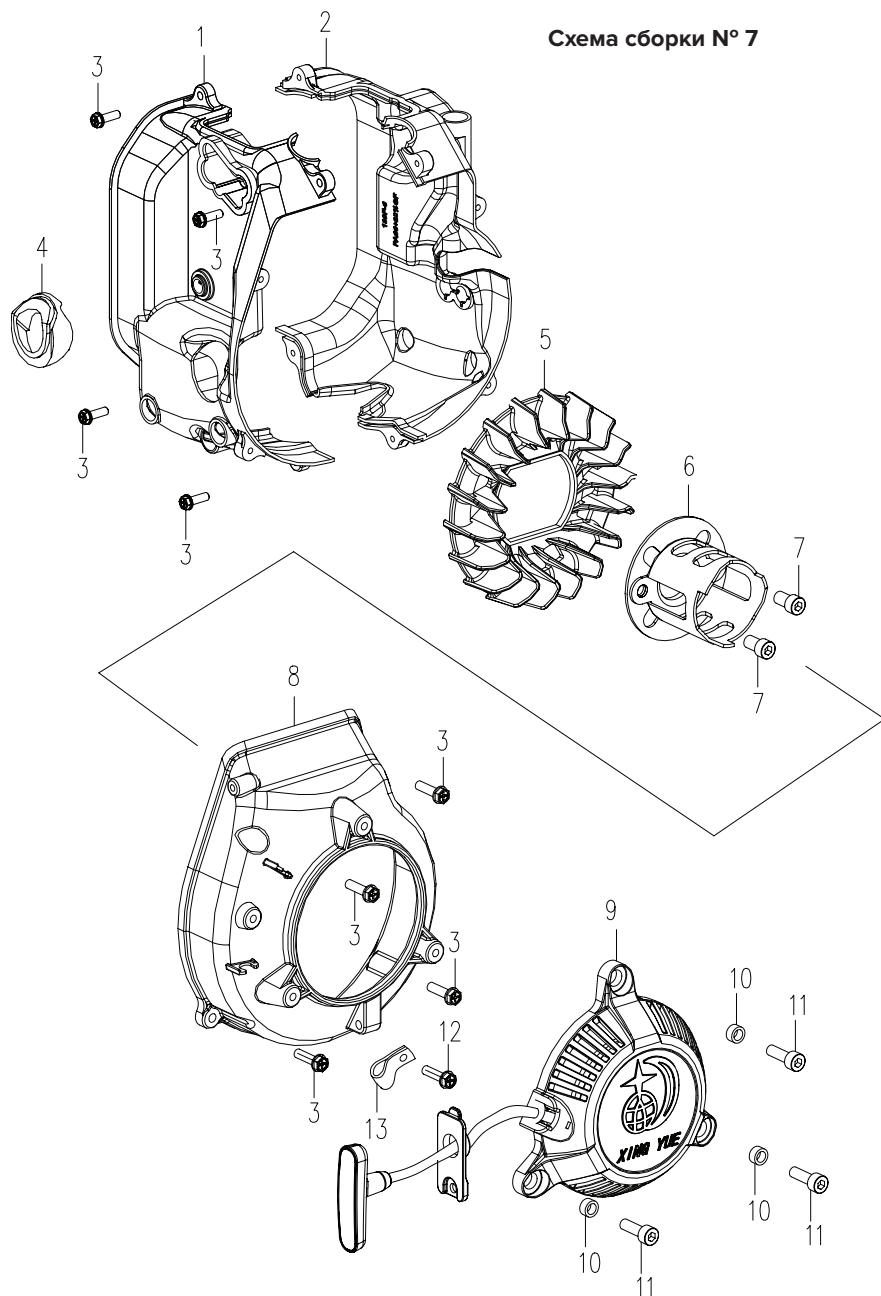


Схема сборки № 8

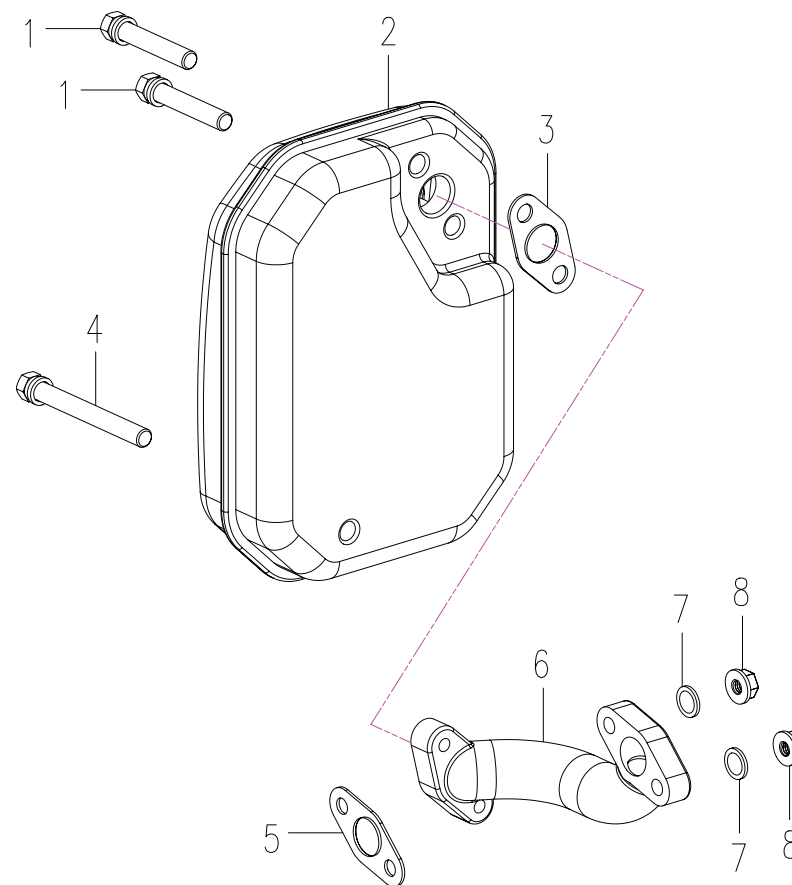


Схема сборки № 9

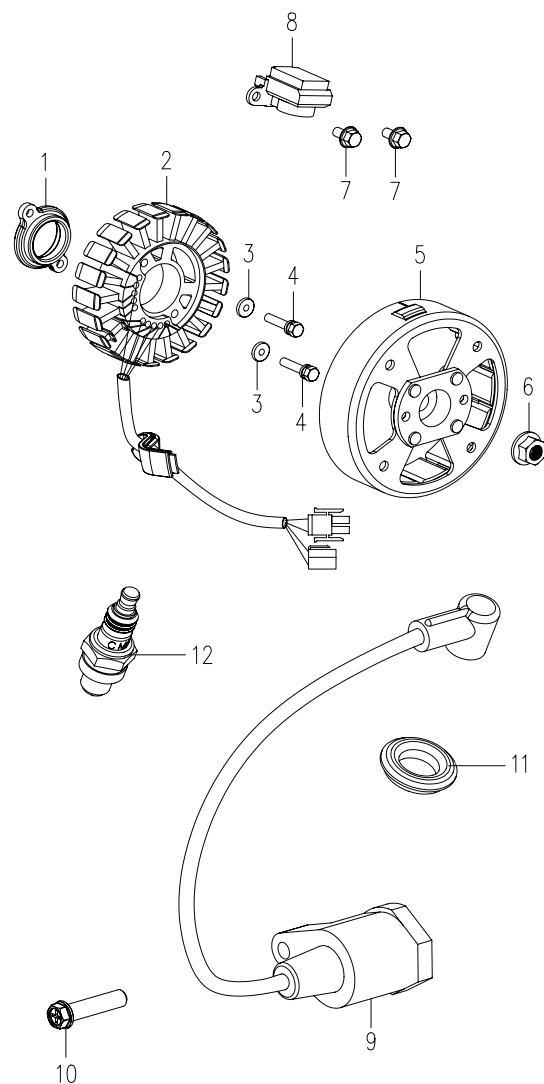


Схема сборки № 10

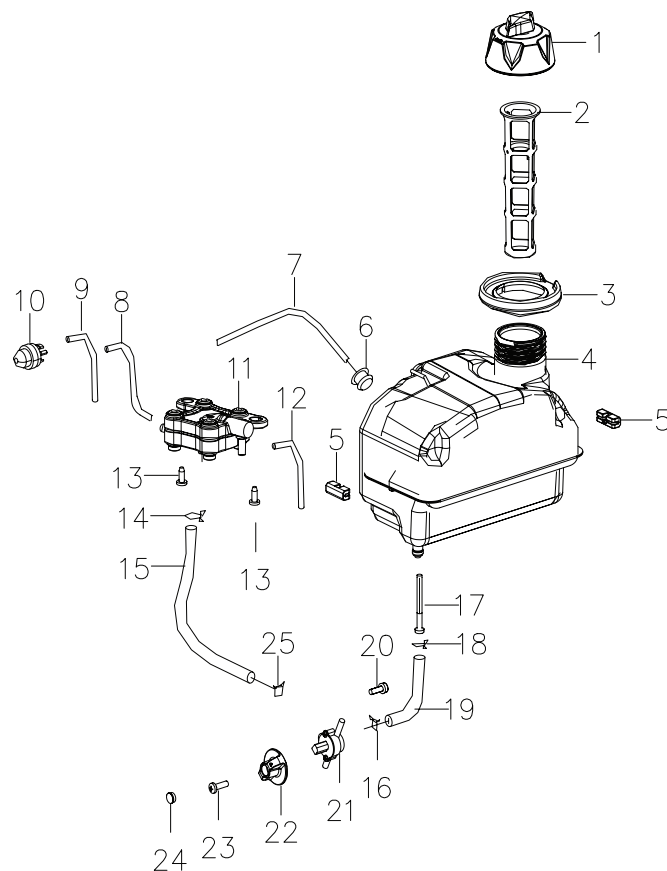


Схема сборки № 12

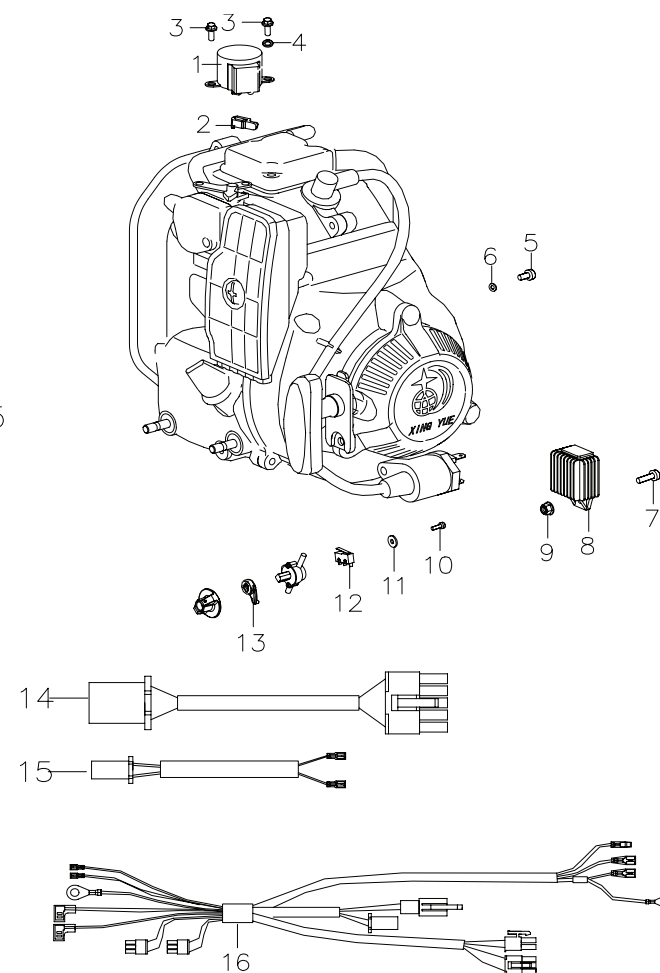


Схема сборки № 11

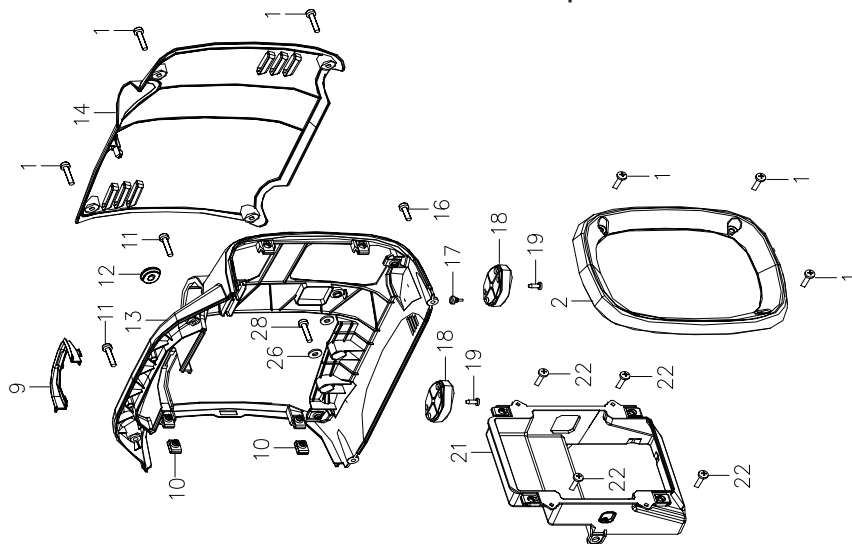


Схема сборки № 13

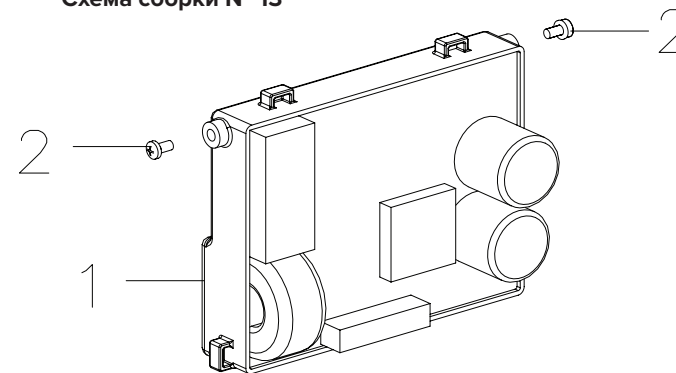


Схема сборки № 14

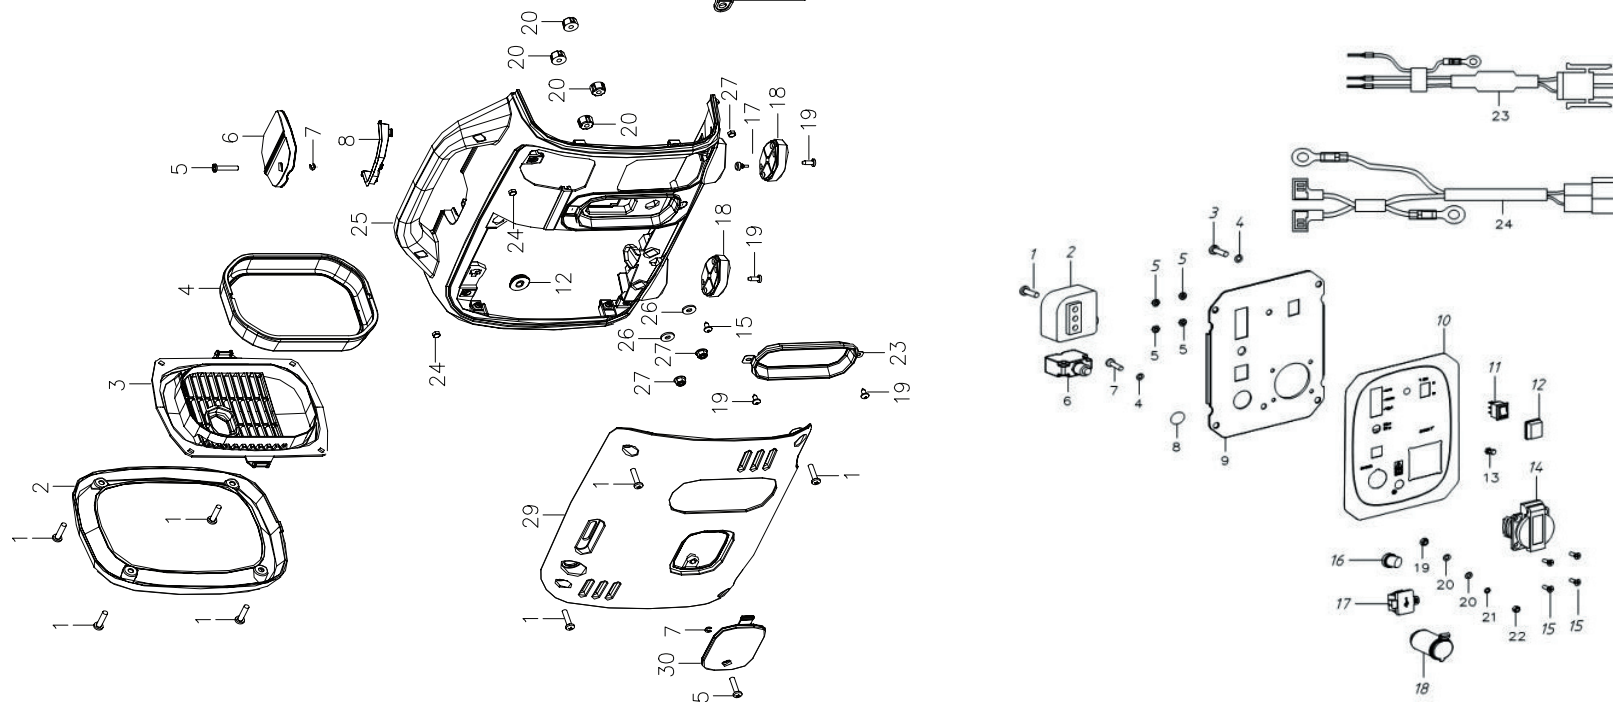


Схема сборки № 1	
1	Винт М5 × 20
2	Крышка
3	Прокладка
4	Втулка уплотняющая
5	Болт М5 × 25
6	Шпилька М5 × 28
7	Крышка
8	Винт М5 × 14
9	Картер верхний
10	Шайба специальная
11	Манжета 15 × 35 × 5
12	Пробка-щуп
13	Прокладка
14	Палец 4 × 8
15	Форсунка вентиляционная
16	Картер нижний
17	Винт М5 × 16
18	Винт М5 × 40
19	Винт М3 × 5
20	Пластина
21	Клапан
22	Держатель
23	Шпилька М6 × 36
24	Болт М6 × 12
25	Прокладка
26	Поддон масляный
27	Датчик уровня масла
28	Винт М6 × 18
Схема сборки № 2	
1	Вал коленчатый с шатуном в сборе
2	Шпонка
3	Кольцо фиксирующее
4	Палец поршневой
5	Подшипник игольчатый К101414
6	Поршень
7	Кольца поршневые (комплект)

Схема сборки № 3	
1	Втулка
2	Вал распределительный с зубчатым колесом
3	Прокладка
4	Штифт 4 × 20
5	Штифт 6 × 30
6	Коромысло нижнее
7	Толкатель
8	Комплект коромысел верхних
9	Штифт 6 × 32
10	Седло
11	Пружина
12	Клапан
13	Клапан
Схема сборки № 4	
1	Деаэратор
2	Хомут
3	Трубка дыхательная
4	Труба выпускная
5	Кольцо
6	Болт М5 × 16
7	Труба верхняя масляная
8	Хомут
Схема сборки № 5	
1	Фильтр воздушный в сборе
2	Прокладка
3	Болт М5 × 22
4	Изолятор
5	Болт М5 × 55
6	Амортизатор
7	Прокладка
8	Втулка
9	Гайка М5
10	Винт
Схема сборки № 6	
1	Карбюратор
Схема сборки № 7	

1	Рукав воздуховода левый
2	Рукав воздуховода правый
3	Винт
4	Пробка
5	Крыльчатка
6	Стакан
7	Винт М6 × 10
8	Кожух
9	Стартер ручной в сборе
10	Втулка
11	Винт М5 × 16
12	Винт
13	Зажим
Схема сборки № 8	
1	Болт М6 × 35
2	Глушитель
3	Прокладка
4	Болт М6 × 55
5	Прокладка
6	Трубопровод
7	Шайба 5
8	Гайка 5
Схема сборки № 9	
1	Фланец
2	Статор 0,8 кВт, 420 В, 580 Гц
3	Шайба 5
4	Болт М5 × 22
5	Ротор
6	Гайка М10 × 1,25
7	Болт М5 × 10
8	Триггер
9	Катушка зажигания
10	Винт
11	Кольцо уплотняющее
12	Свеча зажигания СМR6А
Схема сборки № 10	
1	Крышка топливного бака

2	Фильтр сетчатый
3	Накладка защитная
4	Бак топливный
5	Амортизатор
6	Втулка
7	Шланг топливный
8	Шланг топливный
9	Шланг топливный
10	Клапан
11	Насос подкачки топлива
12	Шланг топливный
13	Винт
14	Зажим
15	Шланг топливный
16	Зажим
17	Фильтр топливный
18	Зажим
19	Шланг топливный
20	Винт
21	Кран топливный
22	Ручка
23	Винт М4 × 16
24	Колпачок
25	Зажим
Схема сборки № 11	
1	Винт
2	Рамка
3	Крышка
4	Прокладка
5	Винт М5 × 16
6	Крышка
7	Шайба
8	Рамка
9	Рамка
10	Гайка М6
11	Винт М5 × 18

12	Защелка
13	Корпус (левая часть)
14	Крышка
15	Винт
16	Винт М5 × 12
17	Вставка
18	Амортизатор
19	Винт
20	Втулка
21	Коробка
22	Винт М5 × 16
23	Накладка
24	Гайка М5
25	Корпус (правая часть)
26	Шайба
27	Гайка М6
28	Болт М6 × 25
29	Крышка
30	Крышка
Схема сборки № 12	
1	Электродвигатель шаговый
2	Рычаг приводной
3	Винт М4 × 6
4	Шайба пружинная 4
5	Винт М5 × 8
6	Шайба 5
7	Винт М6 × 16
8	Регулятор выпрямительный WYQ14-5-5-1
9	Гайка М6
10	Винт
11	Шайба
12	Микровыключатель
13	Диск
14	Удлинитель
15	Кабель
16	Жгут кабельный

Схема сборки № 13	
1	Блок инверторный
2	Винт М5 × 10
Схема сборки № 14	
1	Винт М5 × 16
2	Модуль управления зажиганием
3	Винт М5 × 8
4	Шайба 5
5	Гайка
6	Предохранитель 4,5 А
7	Болт М5 × 16
8	Наклейка
9	Панель
10	Наклейка
11	Выключатель
12	Колпачок водонепроницаемый
13	Кнопка перезагрузки
14	Розетка 220 В
15	Винт М4 × 12
16	Колпачок водонепроницаемый
17	Порт USB двойной
18	Прикуриватель
19	Гайка М5
20	Шайба 5
21	Шайба пружинная 5
22	Гайка М5
23	Жгут кабельный АС
24	Жгут кабельный DC