



Схема сборки №1

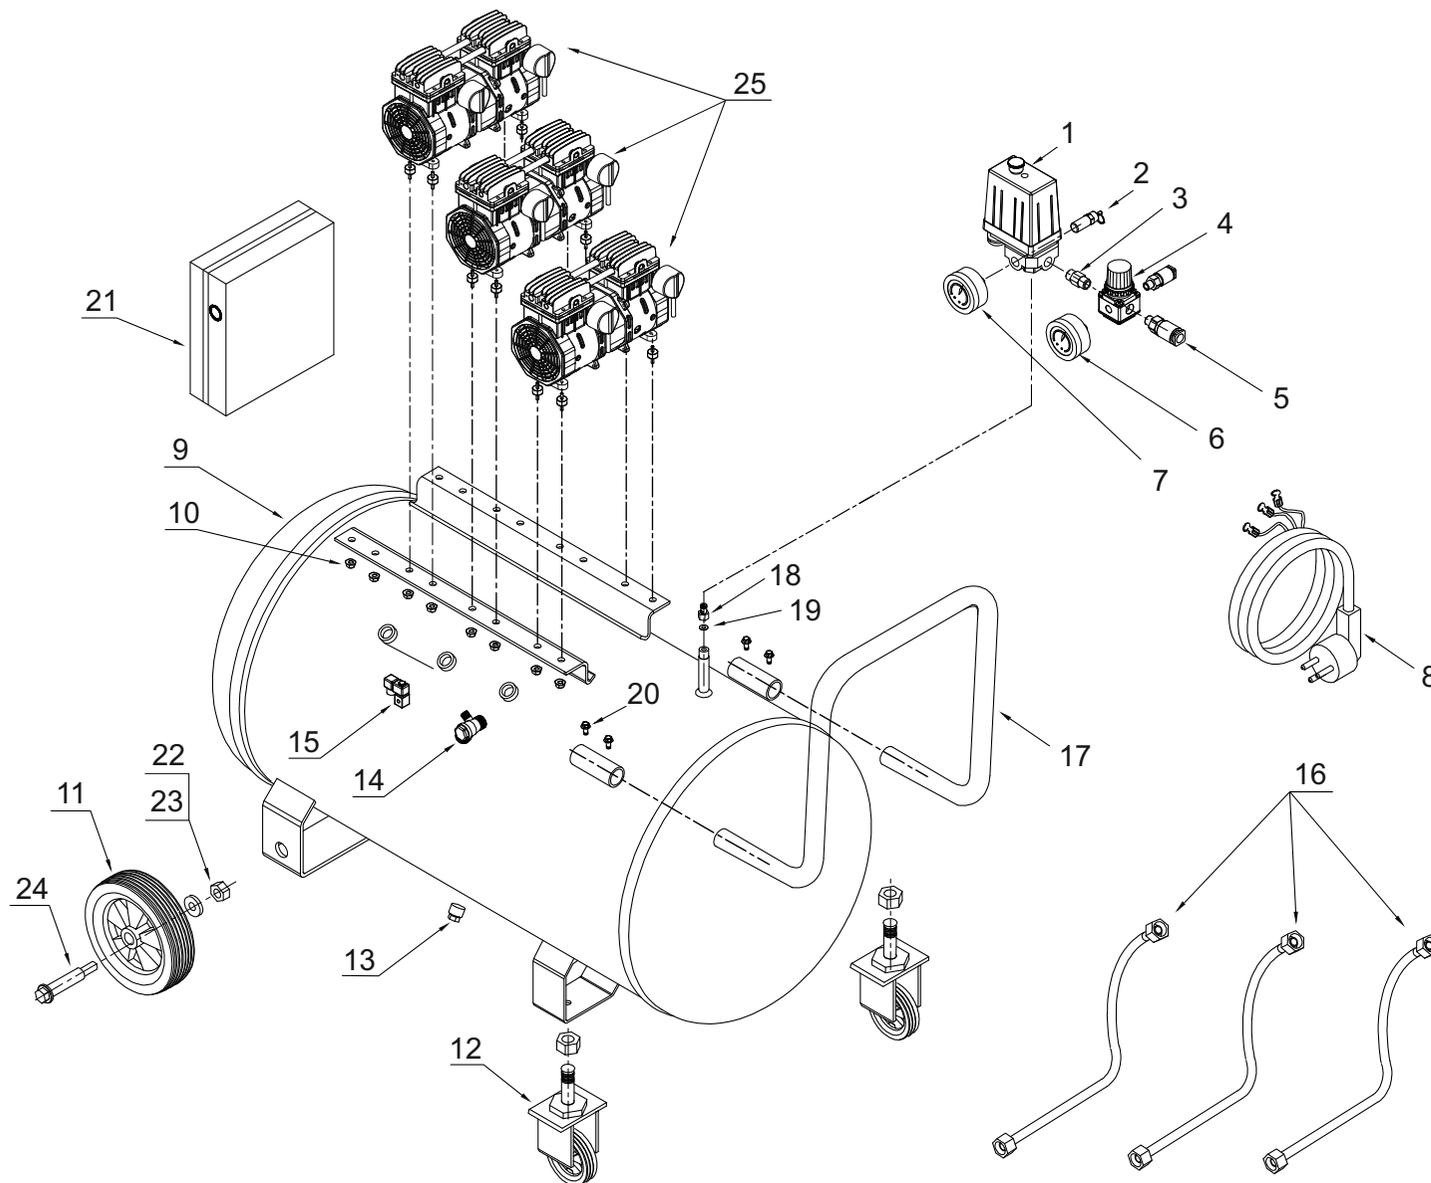

| | |
|----|----------------------------|
| 1 | Реле давления |
| 2 | Клапан предохранительный |
| 3 | Ниппель |
| 4 | Регулятор давления |
| 5 | Фитинг бысторазъёмный |
| 6 | Манометр 40 |
| 7 | Манометр 50 |
| 8 | Кабель-вилка |
| 9 | Ресивер 100л |
| 10 | Гайка М6 |
| 11 | Колесо 8" |
| 12 | Колесо поворотное 2" |
| 13 | Пробка дренажная |
| 14 | Клапан обратный |
| 15 | Клапан электромагнитный |
| 16 | Трубка нагнетательная |
| 17 | Рукоять |
| 18 | Штуцер |
| 19 | Прокладка |
| 20 | Болт |
| 21 | Пульт управления |
| 22 | Гайка |
| 23 | Шайба |
| 24 | Ось колеса |
| 25 | Блок компрессорный в сборе |

Схема сборки №2

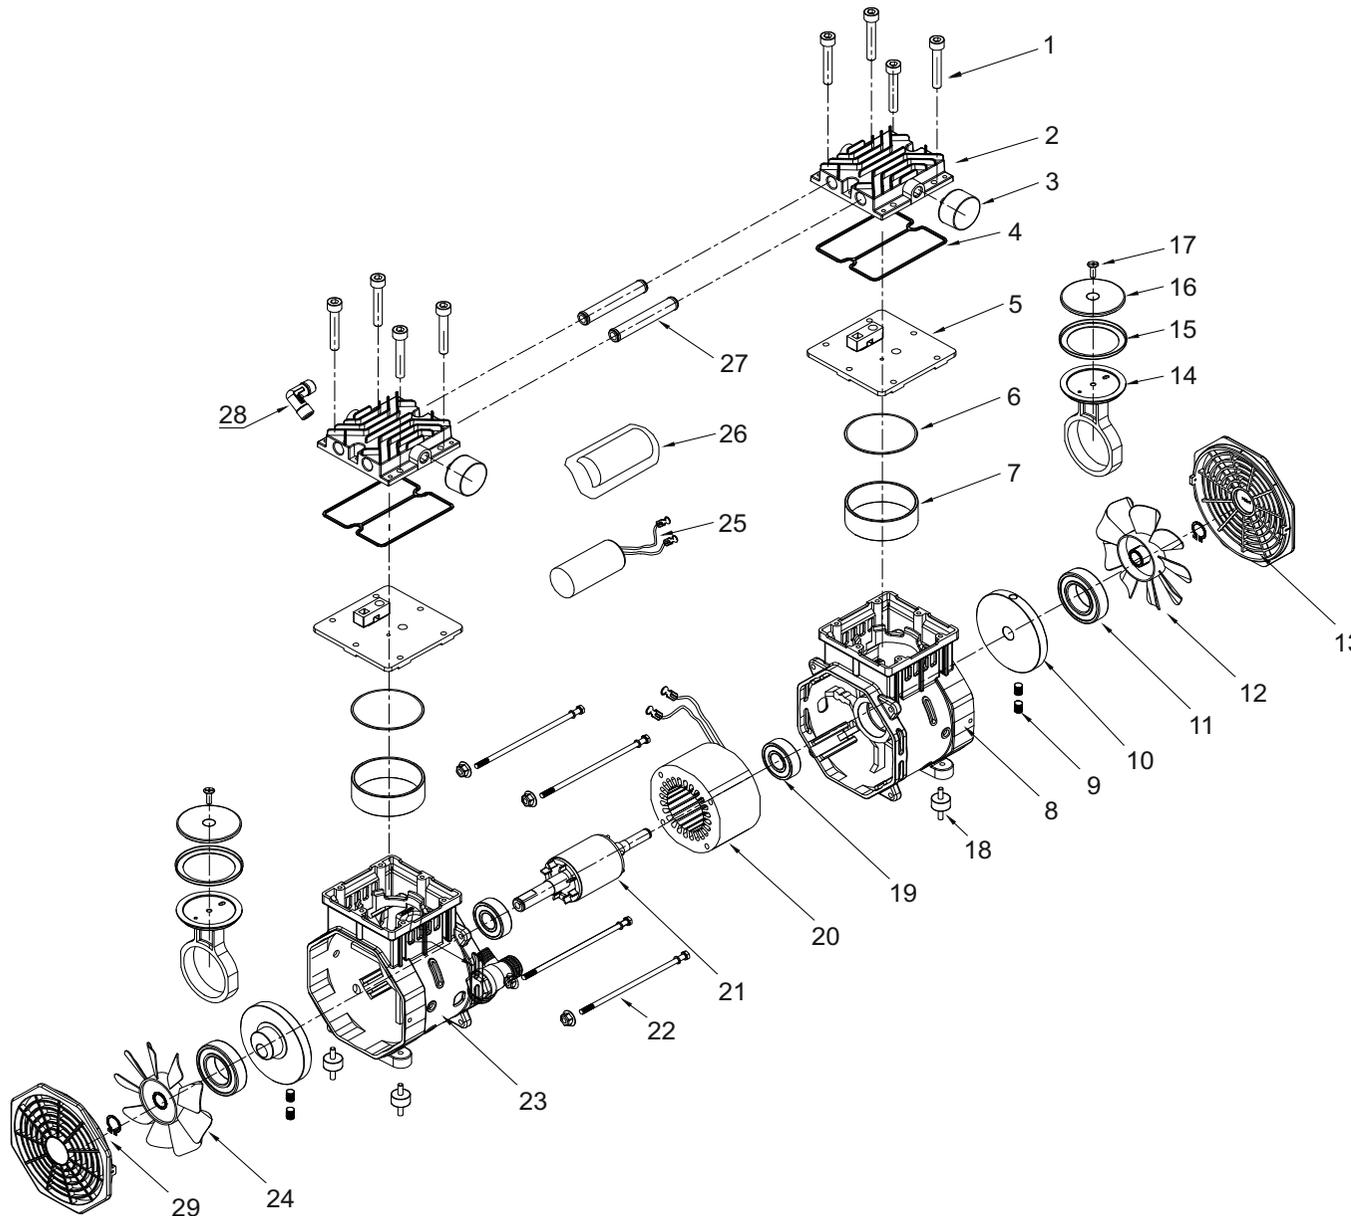

| | |
|----|-------------------------------|
| 1 | Болт |
| 2 | Головка цилиндра |
| 3 | Фильтр воздушный |
| 4 | Прокладка головки цилиндра |
| 5 | Пластина клапанная |
| 6 | Кольцо уплотнительное |
| 7 | Цилиндр |
| 8 | Картер правый |
| 9 | Винт стопорный |
| 10 | Эксцентрик |
| 11 | Подшипник шатунный |
| 12 | Вентилятор правый |
| 13 | Решетка защитная |
| 14 | Поршень тарельчатый с шатуном |
| 15 | Кольцо поршневое |
| 16 | Крышка поршня |
| 17 | Винт |
| 18 | Амортизатор |
| 19 | Подшипник электродвигателя |
| 20 | Статор |
| 21 | Ротор |
| 22 | Болт |
| 23 | Картер левый |
| 24 | Вентилятор левый |
| 25 | Конденсатор |
| 26 | Накладка |
| 27 | Трубка |
| 28 | Угольник |
| 29 | Кольцо стопорное |