



Prowadnica kulkowa VersalitePlus+ Ball bearing slides VersalitePlus+ Шариковая направляющая VersalitePlus+

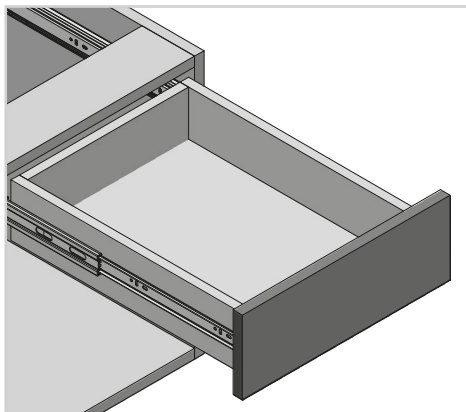

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

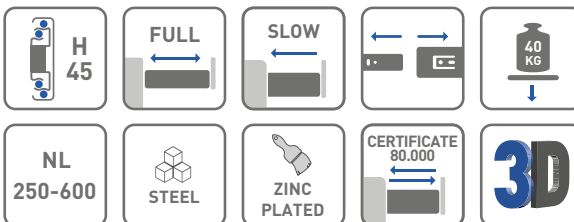


PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PROWADNICA 2 SZT.
DRAWER SLIDES 2 PCS.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ 2 ШТ.

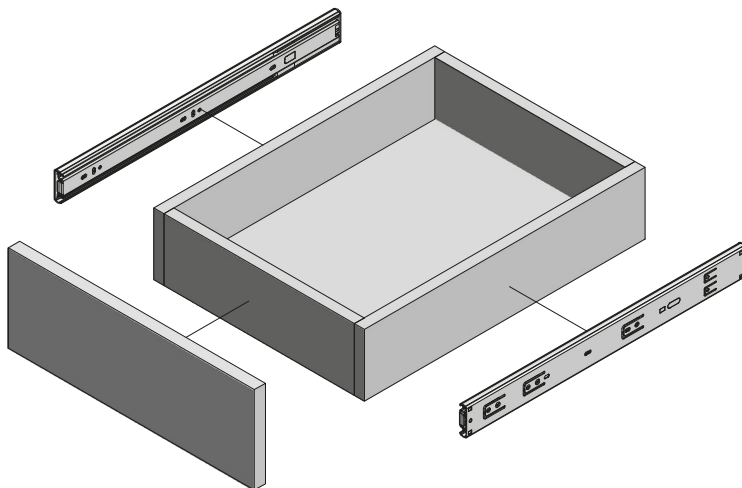

NL mm		AV mm
250	PK-L-H45-250-B	52
300	PK-L-H45-300-B	4
350	PK-L-H45-350-B	-
400	PK-L-H45-400-B	-
450	PK-L-H45-450-B	-
500	PK-L-H45-500-B	-
550	PK-L-H45-550-B	-
600	PK-L-H45-600-B	-
250	PK-L-H45-250-B-20	52
300	PK-L-H45-300-B-20	4
350	PK-L-H45-350-B-20	-
400	PK-L-H45-400-B-20	-
450	PK-L-H45-450-B-20	-
500	PK-L-H45-500-B-20	-
550	PK-L-H45-550-B-20	-
600	PK-L-H45-600-B-20	-

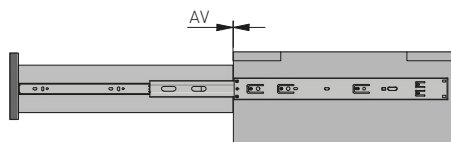

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
extension loss
потеря выдвижения


UWAGI MONTAŻOWE / MOUNTING INFORMATION / ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.

For proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.

Для правильной работы направляющей рекомендованная ширина ящика не должна превышать номинальной длины направляющей.


szerokość szuflady / drawer width /
ширина ящика

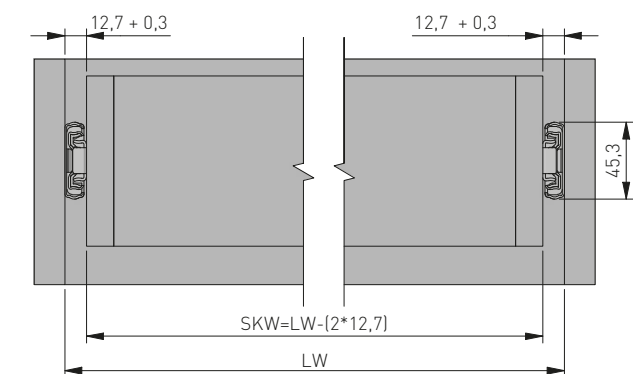

LW = wewnętrzna szerokość szafki
inner cabinet width
внутренняя ширина корпуса

SKW = szerokość szuflady
drawer width
ширина ящика


rozstaw otworów montażowych
spacing of mounting holes
монтажные отверстия

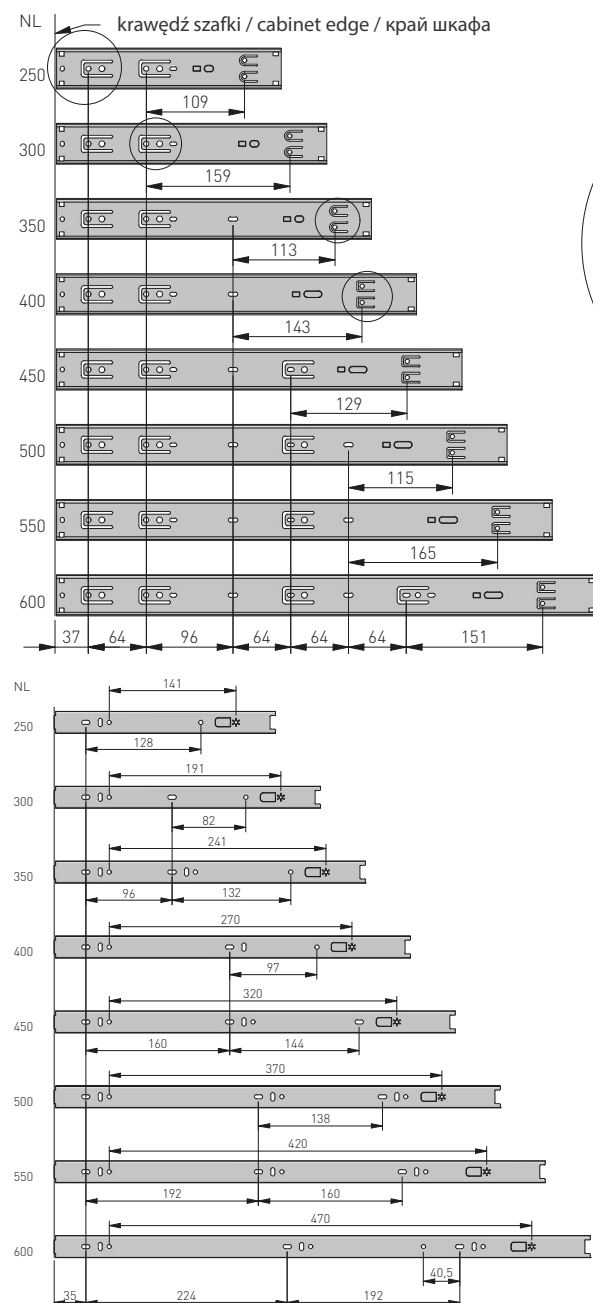

szuflada standardowa / standard drawer /
стандартный ящик



szuflada wewnętrzna / inner drawer /
внутренний ящик

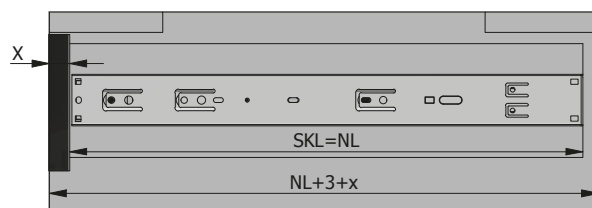

X = grubość frontu
drawer front thickness
толщина фасада

SKL = głębokość szuflady
drawer depth
глубина ящика

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей

