


AYGER


АЛМАЗНАЯ ПИЛА

DS1400/125

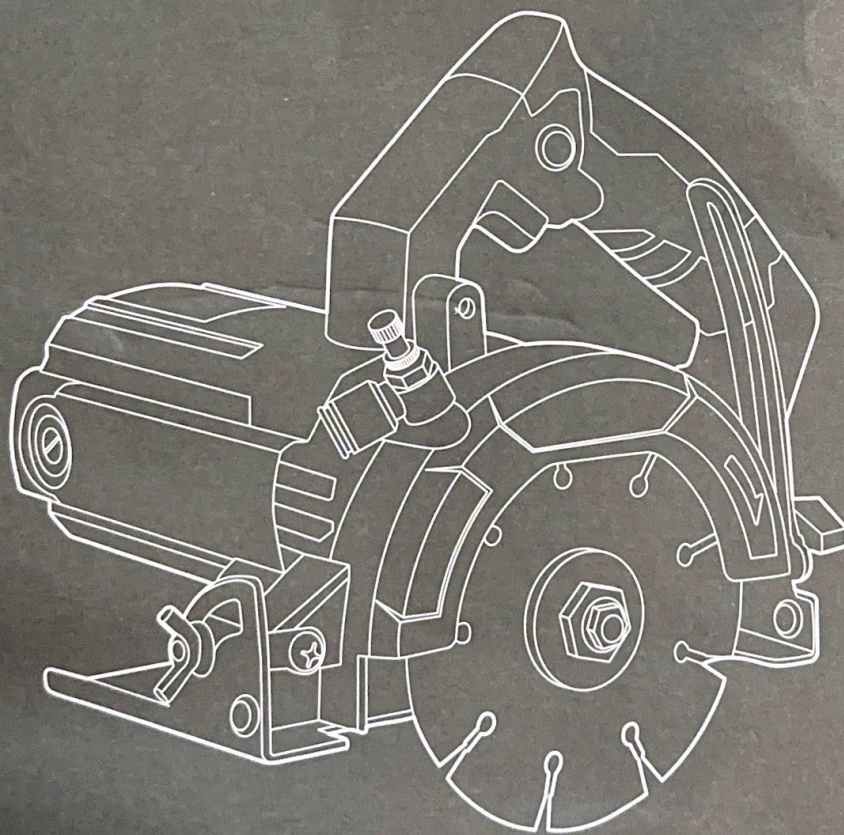


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


AYGER

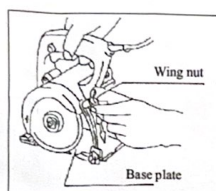

1

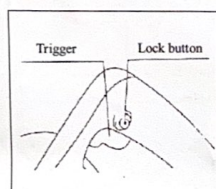

2

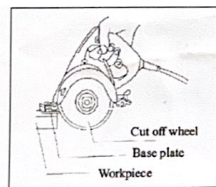

3

AYGER

RU | РУССКИЙ

АЛМАЗНАЯ ПИЛА

DS1400/125

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики

Модель	S1400/125
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Обороты холостого хода	13000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Макс. режущая способность	40 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Нельзя погружать электроинструмент в воду и другие жидкости, а также нельзя подвергать воздействию дождя и других осадков.
- Во избежание поражения электрическим током при отключении прибора от питающей сети необходимо держаться за электрическую вилку.
- Запрещается использование электроинструмента детьми.
- Инструмент необходимо отключать от питающей сети перед проведением технического или сервисного обслуживания, а также:
 - А) перед установкой/снятием дисков;
 - Б) после окончания работы.
- Подключенный к сети электроинструмент всегда должен быть в зоне Вашего внимания.
- Не следует использовать инструмент в каких-либо иных целях, кроме указанных в настоящем руководстве.
- Во время работы необходимо следить, чтобы питающий кабель не попал на поверхность, обрабатываемую электроинструментом, и не контактировал с посторонними предметами и поверхностями, которые могут повредить кабель.
- Не стоит переносить электроинструмент, держа его за шнур или удерживая палец на выключателе.
- Перед подключением к питающей сети необходимо убедиться, что выключатель находится в положении «выключено».
- Во время работы рекомендуется надевать одежду, подходящую для работы с электроинструментом, чтобы никакие части одежды не мешали работе и не контактировали с электроинструментом и не могли вызвать какие-либо другие нежелательные последствия.
- Прежде чем нажать на выключатель «включено», убедитесь, что диск правильно и крепко установлен, что обрабатываемая поверхность или предмет достаточно устойчивы или зафиксированы.
- Во время работы крепко держите электроинструмент за обе рукоятки.
- Ничего, кроме обрабатываемой поверхности или детали, не должно контактировать с вращающимися частями электроинструмента или диском.
- Во время работы не следует сильно давить на электроинструмент.
- Избегайте присутствия детей, животных или посторонних вблизи места работы с электроинструментом.
- Электроинструмент НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для установки стационарно.
- Не следует устанавливать диск на обрабатываемую поверхность с давлением, после чего включать электроинструмент.
- Не допускайте использования электроинструмента несовершеннолетними лицами или людьми с недостаточными для использования физическими данными. В случае передачи электроинструмента другим лицам подробно расскажите о правилах использования и дайте ознакомиться с настоящим руководством.
- Не следует работать электроинструментом вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Перед работой проверьте целостность кабеля и электроинструмента, его работоспособность на холостом ходу и нормальное функционирование всех регуляторов и выключателя.
- При повреждении питающего кабеля, во избежание опасности, его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
- Старайтесь, чтобы пыль, опилки и т.д. не летели в Вашу сторону.
- Не следует использовать поврежденные или изношенные диски. Запрещается использовать диск ненадлежащего качества.

жащего диаметра или посадочного размера. Также запрещается использовать разного рода адаптеры для крепления диска.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТРЕЗНОЙ ПИЛЕ

1. Убедитесь, что во время работы используются резиновые канавки и резиновые ножки в качестве дополнительной защиты.
2. Перед использованием внимательно проверьте, нет ли на отрезном круге трещин или повреждений, правильно замените изношенный круг на новым.
3. Используйте подходящий фланец.
4. Не повредите шпindel, фланец (особенно на монтажной поверхности) и болт. Любое повреждение этих деталей приведет к повреждению диска.
5. Избегайте намокания двигателя при подаче охлаждающей воды. Мокрый двигатель вызывает поражение электрическим током.
6. Крепко держите инструмент.
7. Не прикасайтесь к вращающимся частям.
8. Перед выполнением работы убедитесь, что отрезной круг не касается заготовки.
9. Начните резку, пока не наберете полную скорость.
10. Никогда не пытайтесь зафиксировать переключатель в положении ВКЛ.
11. Никогда не выполняйте резку, если отрезной круг закреплен верхней стороной на зажиме.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ РЕЗА

Ослабьте барашковую гайку на линейке глубины и переместите опорную пластину вверх и вниз. Закрепите опорную пластину в нужном месте, плотно закрутив крыльевую муфту.

ПРИМЕЧАНИЕ: всегда надежно заворачивайте крыльевую муфту после регулировки глубины реза.

Только нажатие на спусковой крючок запустит инструмент. Как только вы отпустите кнопку, инструмент остановится. Для непрерывной работы нажмите кнопку блокировки после нажатия кнопки. Нажмите на кнопку еще раз и отпустите, после этого инструмент перестанет работать.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

ДАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

Обязательно перемещайте инструмент вперед плавно по прямой. Чрезмерное давление, а также сгибание, защемление или перекручивание круга в разрезе могут привести к перегреву двигателя и опасной отдаче инструмента.

Крепко держите инструмент. Установите опорную пластину на заготовку так, чтобы отрезной круг не касался ее. Затем включите инструмент и подождите, пока круг не достигнет полной скорости.

СНЯТИЕ ИЛИ УСТАНОВКА ДИСКА

ВНИМАНИЕ

Перед снятием или установкой диска всегда проверяйте, что инструмент выключен и отсоединен от сети.

Всегда устанавливайте диск так, чтобы стрелка на нем указывала в том же направлении, что и стрелка на крышке инструмента.

Чтобы установить диск, сначала удалите пыль со шпинделя и шайбы, а затем установите внутренний фланец, отрезной диск, внешний фланец и шестигранный болт в описанном порядке. Удерживая внешний фланец прилагаемым гаечным ключом, затяните шестигранный болт против часовой стрелки с помощью торцового ключа.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАТЯНИТЕ ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ.

Чтобы снять диск, выполните процедуру установки в обратном порядке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОСТОРОЖНОСТЬ:

Прежде чем приступать к проверке или техническому обслуживанию, всегда убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от сети.

После использования

Уберите пыль изнутри инструмента, поработав некоторое время на холостом ходу. Смажьте щеткой скопившуюся пыль на основании. Скопление пыли в двигателе или на основании может привести к неисправности инструмента.

Замена угольной щетки

Регулярно снимайте и проверяйте угольные щетки.

Замените, когда они изнашиваются до предельной отметки.

Следите за тем, чтобы угольные щетки были чистыми и свободно скользили в держателях. Обе угольные щетки следует заменять одновременно. Используйте только идентичную угольную щетку.

С помощью отвертки снимите колпачки держателей щеток.