

AYGER

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

AMT400S



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АМТ400S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Прочтите инструкции по технике безопасности.

Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и / или серьезным травмам. Сохраните инструкцию для использования в будущем.

Термин «электроинструмент» в инструкциях относится к вашему сетевому (проводному) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1. Безопасность на рабочем месте

- a) Поддерживайте рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Загроможденное или плохо освещенное рабочее место может стать причиной несчастных случаев.
- b) Запрещено использовать электроинструменты во взрывоопасных средах, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут привести к воспламенению паров или газов.
- c) Не допускать детей, животных и посторонних к месту работы устройства. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над ситуацией.
- d) Оставайтесь сосредоточенным, при работе с инструментом, отвлечение может привести к потере контроля над электроинструментом.

2. Электрическая безопасность

- a) Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к розетке. Запрещается изменять конструкцию штепсельной вилки. Не использовать переходники с заземленными электроинструментами.
- b) Избегать контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.
- c) Не использовать электроинструмент во время дождя или в условиях повышенной влажности. При попадании воды на электроинструмент увеличивается риск поражения электрическим током и непосредственный выход его из строя.
- d) Запрещается использовать электрический шнур для перемещения, подъема инструмента или извлечения вилки из розетки. Держать шнур

вдали от источников тепла, масел, растворителей, острых краев или движущихся деталей. При работе держать шнур на расстоянии от инструмента.

- e) При эксплуатации электроинструмента вне помещения использовать специальный удлинитель. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
- f) Разрешено использовать инструмент только в вертикальном положении или упирая в пол.

3. Личная безопасность

- a) При работе с электроинструментом соблюдать осторожность, следить за собственными действиями и руководствоваться здравым смыслом. Запрещено использовать устройство в состоянии усталости, под действием наркотиков, алкоголя или медицинских препаратов. Даже малейшая потеря концентрации при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- b) Использовать средства индивидуальной защиты. Всегда надевать средства защиты глаз.
- c) Защитные средства, в том числе респиратор, обувь с нескользящей подошвой, каска или средства для защиты органов слуха, используемые в соответствующих ситуациях, позволят снизить риски получения травм.
- d) Предотвращение случайного запуска. Перед подключением источника питания и (или) аккумуляторных батарей, подъемом или перемещением оборудования убедиться в том, что переключатель находится в выключенном положении.
- e) Перед включением электроинструмента следует убрать настроечные ключи. Гаечный ключ, оставленный на движущейся детали электроинструмента, может привести к травмам.
- f) Не тянитесь в каком-либо направлении. Необходимо встать на устойчивую опору и сохранять равновесие.
- g) Носить соответствующую одежду. Запрещается носить свободную одежду или драгоценности, например, шейный платок или ожерелье.
- h) Не допускать контакт волос, одежды и перчаток с подвижными деталями. Свободная одежда, драгоценности или длинные волосы могут быть затянуты подвижными деталями.

4. Эксплуатация и обслуживание электроинструмента

- a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, исходя из области его применения.
- b) Правильно выбранный электроинструмент будет работать эффективнее и безопаснее при скорости, для которой он предназначен.
- c) Запрещено использовать электроинструмент при неисправности переключателя.
- d) Любой электроинструмент, который не может контролироваться с помощью переключателя, представляет опасность, его необходимо отремонтировать.
- e) Отсоединяйте вилку от источника питания и / или аккумулятор от электроинструмента перед выполнением любых регулировок, смене насадок или прекращении работы. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- f) Электроинструменты следует хранить в чистом сухом помещении в недоступном для детей месте.
- g) Перед каждым использованием следует проводить проверку инструмента на предмет смещения или заедания подвижных частей, поломки деталей или наличия других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Многие несчастные случаи вызваны некорректным обслуживанием электроинструмента.
- h) Держите режущие детали острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие элементы с острыми режущими кромками менее подвержены заеданию и их легче контролировать.
- i) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки для инструментов и т. д. в соответствии с настоящими инструкциями и способом, предусмотренным для конкретного типа электроинструмента, с учетом условий работы и выполняемой работы. Использование электроинструмента для операций, отличных от предполагаемых, может привести к несчастному случаю.

5. Обслуживание

Поручите ремонт электроинструмента квалифицированному специалисту по ремонту с использованием только оригинальных запчастей. Это обеспечит корректную работу электроинструмента.

Инструкции по технике безопасности

Риск получения травмы

- Не приклепывайте и не прикручивайте к корпусу электроинструмента сторонние детали, это может привести к повреждению защитной оболочки.
- Используйте только неповрежденные вилку и кабель. Не обрабатывайте материалы, образующие вредные для здоровья частицы (например, асбест).
- Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на электроинструменте.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Не используйте лезвия с трещинами, затупленные или поврежденные. Металлические части инструмента могут стать токопроводящими, если он коснется оголенного провода. Поэтому держите инструмент только за изолированную ручку.
- Убедитесь, что вы не касаетесь кабелей или труб, спрятанных за обрабатываемой поверхностью.
- Никогда не останавливайте лезвие, надавливая на него.
- Не касайтесь лезвия, оно может быть очень горячим.
- Никогда не кладите инструмент на стол или верстак, если он не остановился полностью. Лезвие продолжает двигаться в течение короткого времени после выключения инструмента.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия двигателя не заблокированы.
- Всегда используйте маску для лица, если образуется чрезмерное количество пыли или при резке вредных материалов.

Средства индивидуальной защиты

При использовании этого электроинструмента надевайте следующие средства защиты: защитные очки, средства защиты органов слуха, респираторную маску.

Опасность вибрации


Этот инструмент вибрирует во время использования. Повторяющееся или длительное воздействие вибрации может вызвать временные или необратимые физические травмы, особенно кистей, рук и плечей.

Чтобы снизить риск травм, связанных с вибрацией:

1. Любой, кто использует вибрирующие инструменты регулярно или в течение длительного периода, должен пройти осмотр у врача, а затем проходить регулярные медицинские осмотры, чтобы убедиться, что проблемы со здоровьем не возникают или не усугубляются в результате использования.
2. Беременным женщинам или людям с нарушением кровообращения в руках, травмами рук, расстройствами нервной системы, диабетом или болезнью Рейно не следует использовать это инструмент. Если вы чувствуете какие-либо симптомы или физический дискомфорт, связанный с вибрацией (например, покалывание, онемение, пальцы стали белого либо синего цвета), как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.
3. Не курите во время использования инструмента. Никотин снижает кровоснабжение рук и пальцев, увеличивая риск травм, связанных с вибрацией.
4. Надевайте подходящие перчатки, чтобы уменьшить воздействие вибрации на пользователя.
5. Делайте перерыв в работе с виброинструментом хотя бы раз в день.
6. Не сжимайте инструмент в руке (при этом сохраняя безопасный контроль над ним). Пусть инструмент сделает свою работу без вашего усилия.

Технические характеристики

Напряжение сети	220 В
Частота тока	50 Гц
Число оборотов	15000-21000 об/мин
Угол колебания	4°
Потребляемая мощность	400 Вт
Вес	2.6 кг

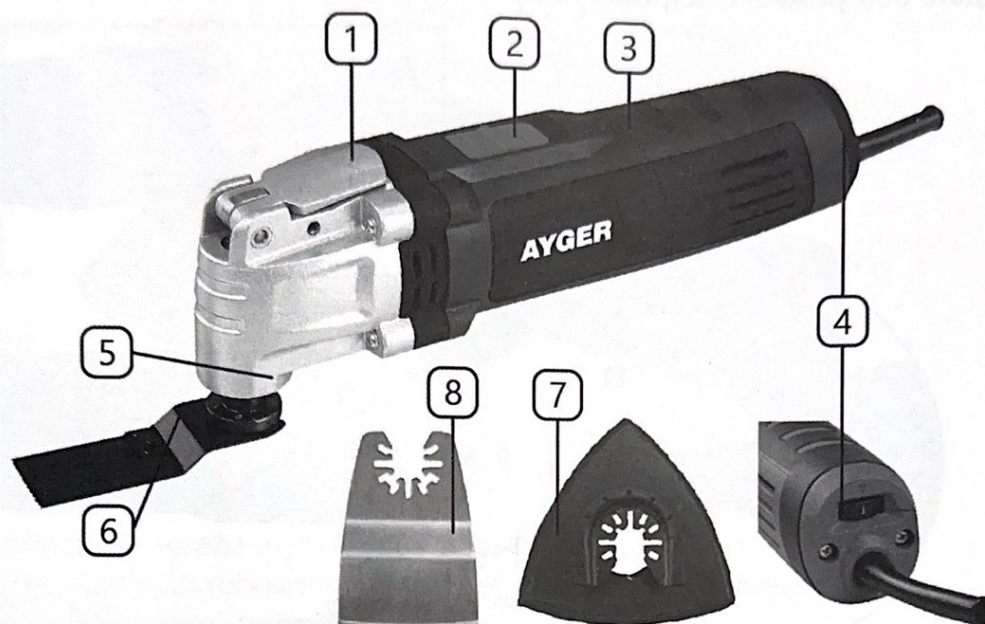

1. Рычаг быстрой разблокировки
2. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
3. Рукоятка
4. Регулировка оборотов
5. Быстроразъемный зажим
6. Быстросъемное лезвие
7. Подошва для шлифовальной бумаги
8. Скребок

Работа с электроинструментом

ВНИМАНИЕ: всегда проверяйте, соответствует ли напряжение на источнике питания напряжению, указанному в табличке с техническими характеристиками.

Извлеките электроинструмент из упаковки. Не подключайте его к электросети перед сборкой.

Подошва для шлифовальной бумаги / лезвие / скребок

Риск получения травмы

ВНИМАНИЕ: перед сборкой и регулировкой всегда вынимайте вилку кабеля питания из розетки.

Будьте осторожны с острыми насадками.

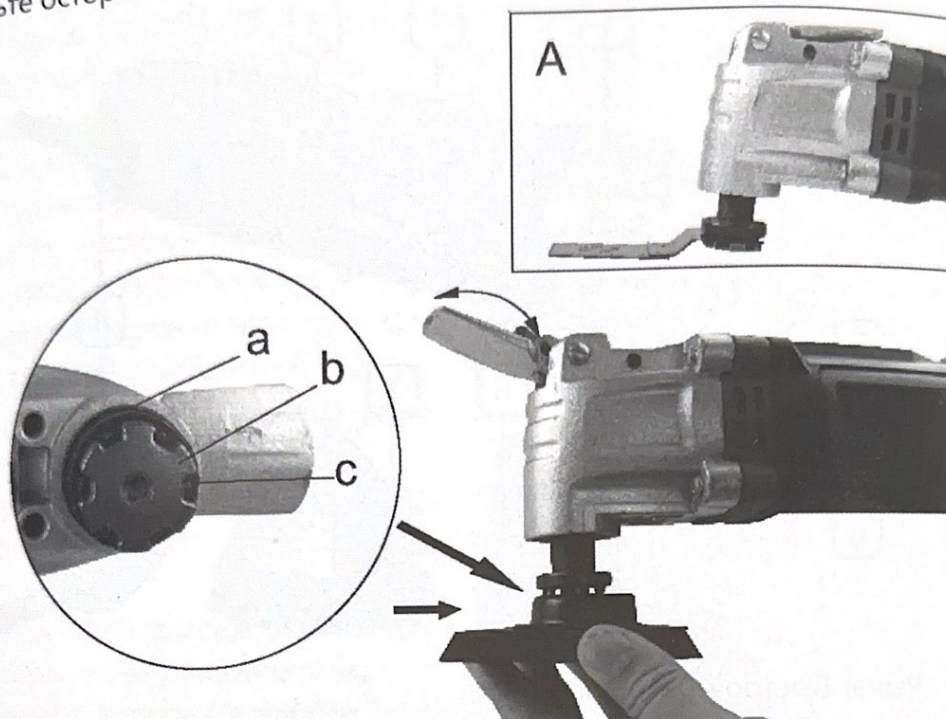


Рис. 2

1. Ослабьте фиксирующую пластину (b), потянув за быстроразъемный рычаг (1), чтобы она открылась.
2. Удерживая отверстие быстросъемного пильного полотна (6), шлифовальной пластины (7) или шпателя (8) в направлении выходного шпинделя, между зажимом крышки (a) и зажимной пластиной (b) вставьте насадку и поместите ее на установочные штифты (c).
3. Закрепите с помощью быстросъемного рычага (1) в заблокированном положении, как показано на рис. 2.A
4. Для снятия аксессуара повторите в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ Этот инструмент надежно закрепляет насадку шестью фиксирующими штифтами (c) на зажиме крышки (a).

ВНИМАНИЕ: Этот инструмент снабжен приспособлениями для быстрой установки во время работы; не используйте неподходящие аксессуары.

ВНИМАНИЕ: Проверьте надежность посадки рабочего инструмента / принадлежностей. Неправильные или ненадежно закрепленные инструменты / аксессуары могут расшататься во время работы и представлять опасность.

Монтаж / замена наждачной бумаги С быстрой фиксацией

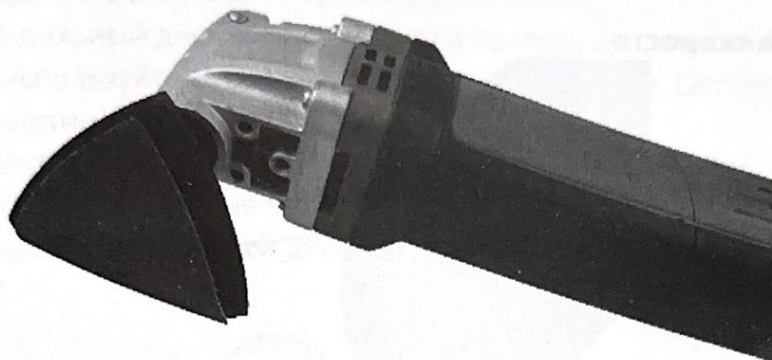


Рис. 3

1. Расположите наждачную бумагу и надавите рукой.
2. Быстро и сильно нажмите на плоскую поверхность шлифовальной пластины (7), и включите электроинструмент.
3. Это обеспечивает хорошую адгезию и предотвращает преждевременный износ.
4. Если острие изношено, снимите наждачную бумагу, поверните ее на 120 ° и снова наденьте, или замените ее.

Включение



Рис. 4

Сначала проверьте, не повреждены ли кабель и вилка.

1. Подключите вилку к источнику питания.
2. Для включения электроинструмента: сдвиньте кнопку выключателя (2) вперед в положение (I).

3. Выключение электроинструмента: сдвиньте кнопку выключателя ВКЛ / ВЫКЛ назад в положение (O).

Регулировка скорости

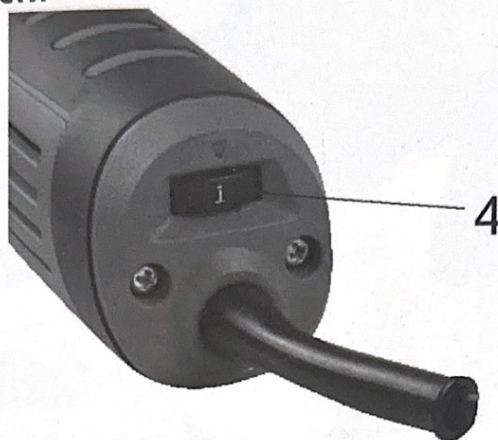


Рис. 5

Инструмент имеет 6-ступенчатую регулировку оборотов. Положение «1» указывает на самую низкую скорость, а положение «6» - на самую высокую скорость. Вы можете выбрать промежуточную скорость, поворачивая диск управления скоростью (4) из положения «1» в положение «6».

Шлифование

Типичное применение: дерево, металл; небольшие участки, особенно углы, края и труднодоступные места.

Шлифование постоянным движением и легким нажатием.

Сильное нажатие не ускоряет удаление покрытий - наждачная бумага просто изнашивается быстрее.

Наждачная бумага служит дольше, если износ распределен равномерно. Чтобы обеспечить равномерное распределение, ослабьте наждачную бумагу, немного поверните ее и снова плотно затяните.

Пиление с пильным полотном

Риск получения травмы

Зубья пилы очень острые. Не касайтесь во время монтажа и закрепления.

Перед распиловкой убедитесь, что не повредятся токоведущие кабели.

Перед вводом в эксплуатацию насадка должна быть вставлена и плотно зажата. Типичное применение: дерево, гипсокартон и мягкий пластик. Не подходит для металла (например, гвоздей) и камня.

Зажимайте пильный диск, и пилу только в прямом положении. Для фиксации используйте стяжной винт с большим диском. Осторожно удалите защитное покрытие.

Всегда устанавливайте пильный диск прямо (под углом 90°) и направляйте его в зазор, не наклоняясь.

Всегда направляйте пильный диск вдоль линии пропила, не оказывая давления.

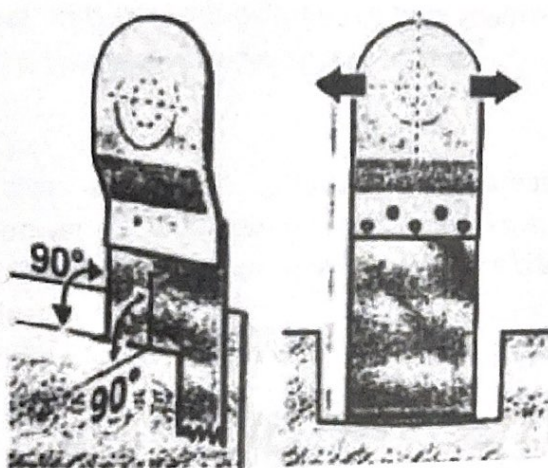


Рис. 6

При врезании и пилении с легким маятниковым движением убедитесь, что обеспечивается достаточный отвод стружки. Держитесь на определенном расстоянии от твердых металлов (камень / металл) (около 3 мм), так как существует повышенная опасность отламывания внешних зубьев пилы.

Соскабливание

Типичное применение: соскабливание старого лака или клея. Удаление клееного коврового покрытия, например на лестницах или других поверхностях небольшого и среднего размера.

Чистка и уход

Риск получения травмы

Перед чисткой и обслуживанием выньте вилку кабеля питания из розетки.

Выполняйте следующие действия один раз в неделю или чаще, в зависимости от частоты использования:

Очистите вентиляционные отверстия.

Продуть моторный отсек снаружи сухим сжатым воздухом.

Осторожно: не используйте чистящие средства для очистки пластиковых частей инструмента. Рекомендуется использовать мягкое моющее средство на влажной ткани. Вода ни в коем случае не должна попадать в инструмент.